M E R L Y N

sleek

PORTE PLIANTE

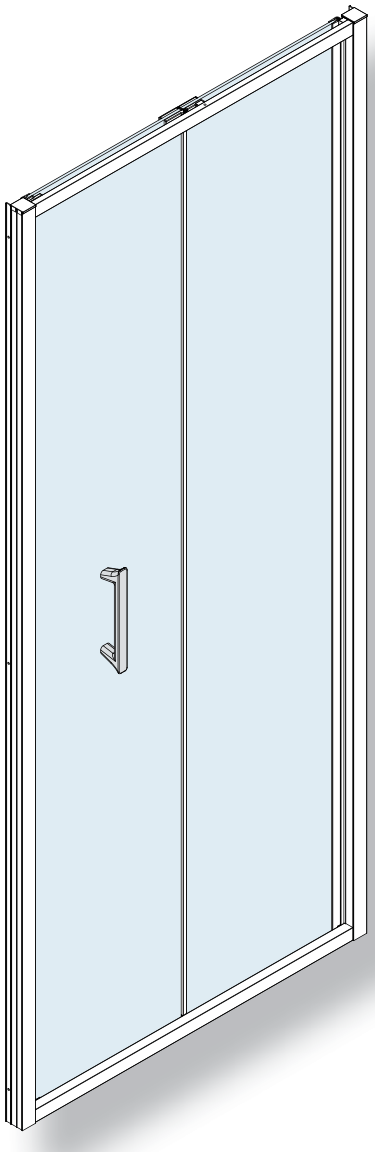

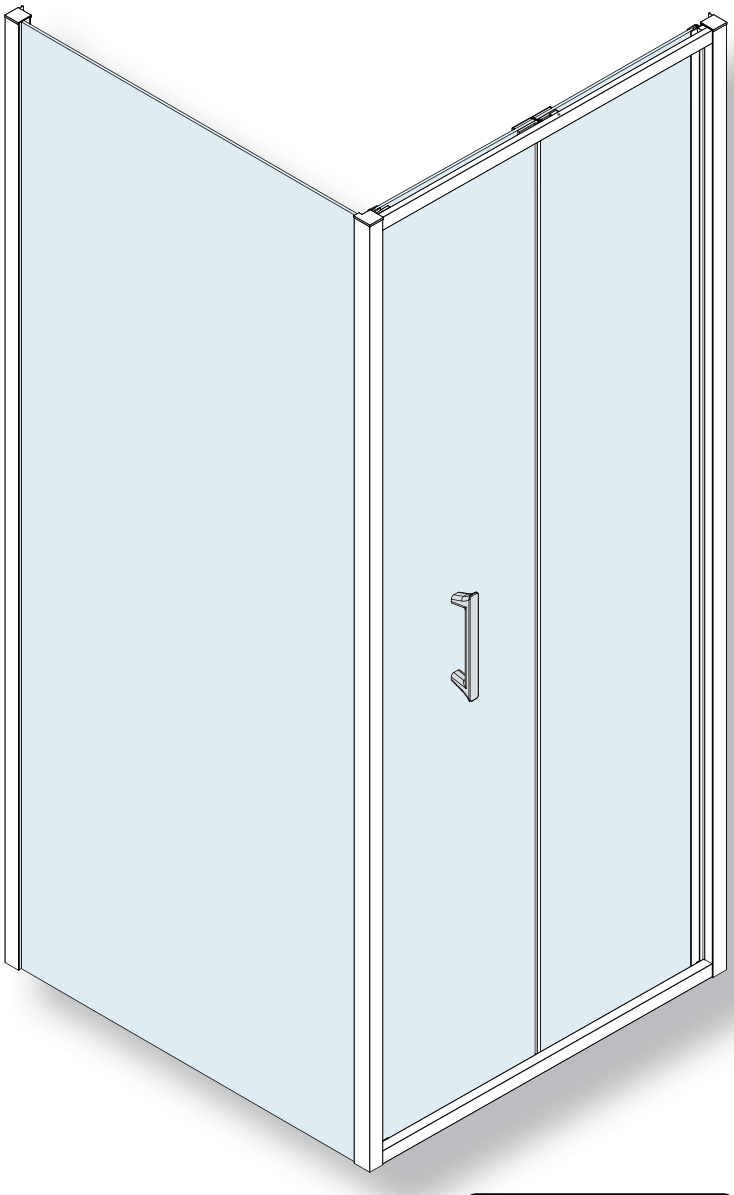

Pages 2 à 7

Pages 8 à 13

GUIDE D’INSTALLATION

IMPORTANT :
Veuillez lire l'intégralité des instructions avant de commencer le montage.

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau à 100 %, dans toutes les directions. Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases.

- **Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires** ☐
- **Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie** ☐
- **Assurez-vous que tous les composants de la paroi sont présents** ☐
- **Assurez-vous que le kit d'installation est complet** ☐

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessitent d'autres fixations. Veuillez consulter un fournisseur de matériel pour connaître le type correct.
Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode correcte de perçage de vos carreaux.

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

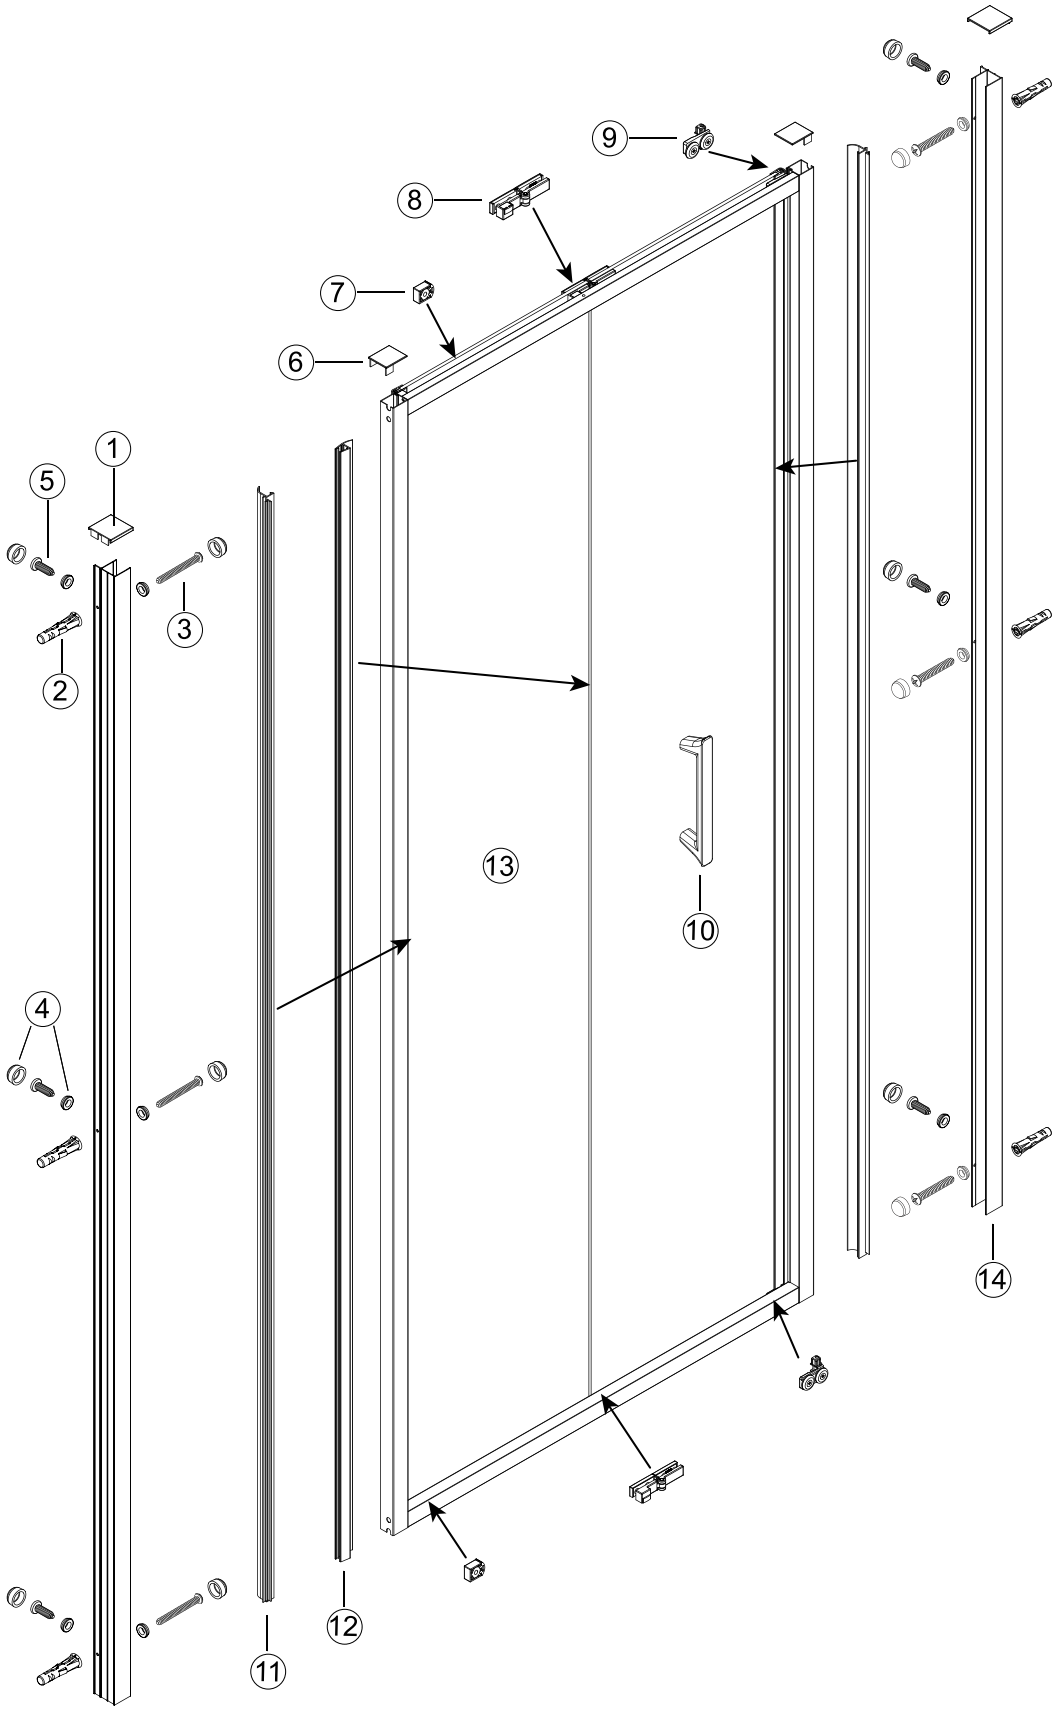

N°	QTÉ	descriptions	Référence	N°	QTÉ	descriptions	Référence	N°	QTÉ	descriptions	Référence
①	1	Recouvrement de profilé mural	SP0SS6026	⑥	2	Recouvrement de châssis	SP0SS6027	⑪	2	Joint de montant de châssis	SP0SS6019
②	6	Cheville murale	A03S0090	⑦	2	Butée pliable	SP0SS6037	⑫	1	Joint vertical central	SP0SS6054
③	6	Vis 4x30	A03S0089	⑧	1	Jeu de charnières	SP0SS6057	⑬	1	Porte pliante	A
④	12	Capuchon à vis et clip	SP0SS6028	⑨	1	Jeu de roulettes pliantes	SP0SS6041	⑭	2	Profilé mural	SP0SS60O3
⑤	6	Vis 4x10	SP0V4110	⑩	1	Poignée	SP0SS6029				

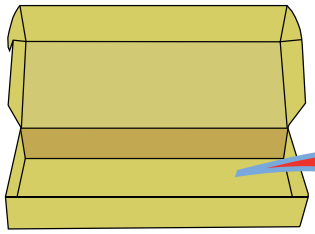

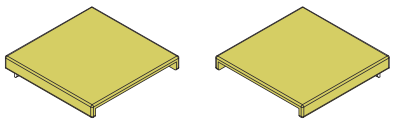

SP0SS6026
X1



SP0SS6027
X2



SP0V4110
X6



SP0SS6028
X12

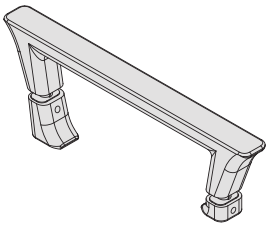

SP0SS6029
X1



A03S0089
X6



A03S0090
X6

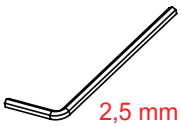

SP08S1300511
X1

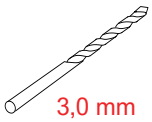

SP08S1301152
X1

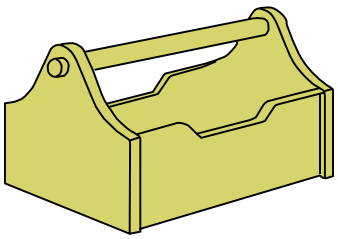

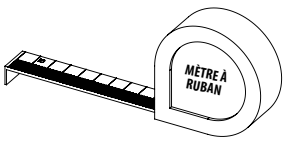

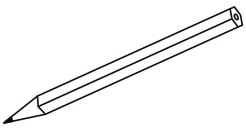

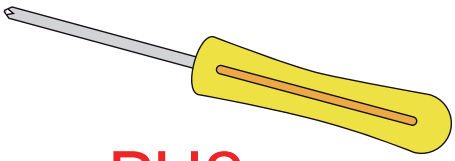

PH2

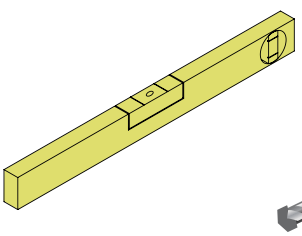

ø6

1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur. Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur

N'inclinez pas le carreau inférieur.
LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

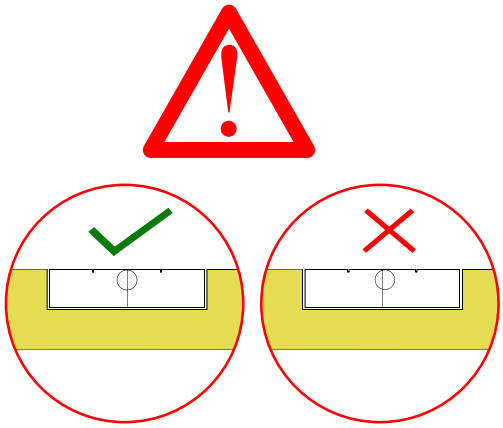

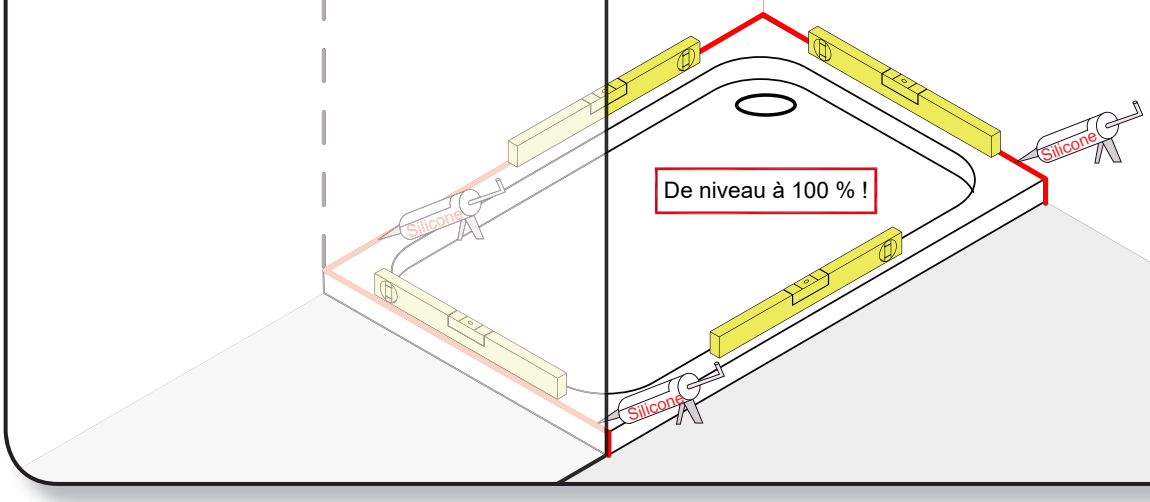

2

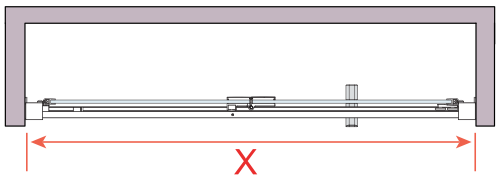

Taille	X
760	710-750
800	750-790
900	850-890
1000	950-990

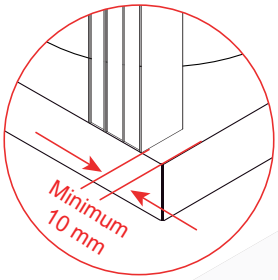

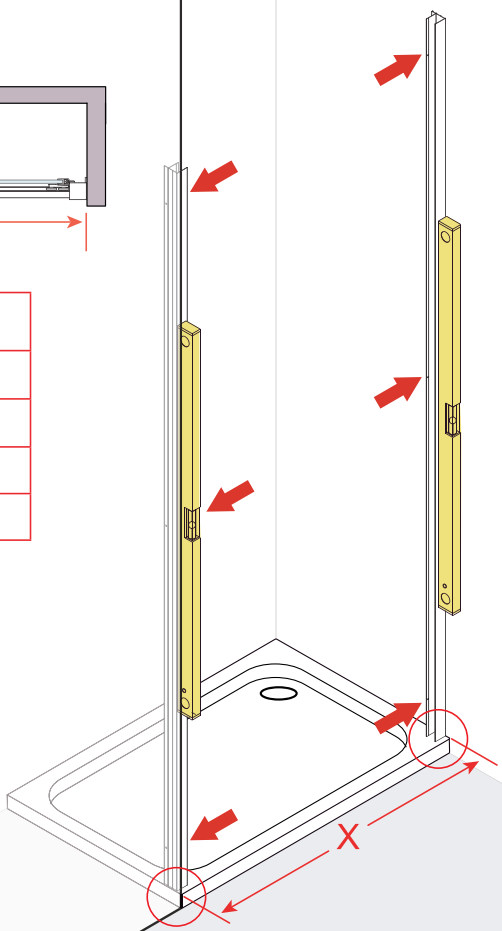

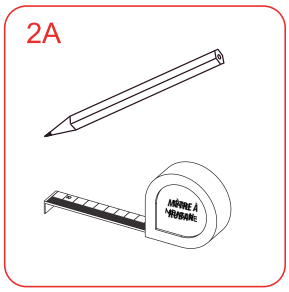

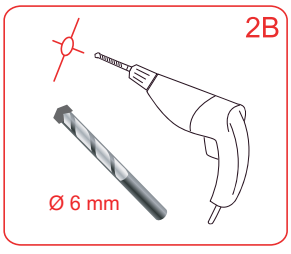

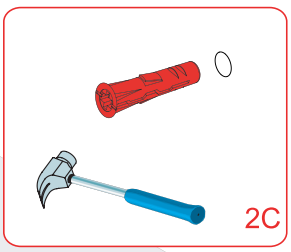

3

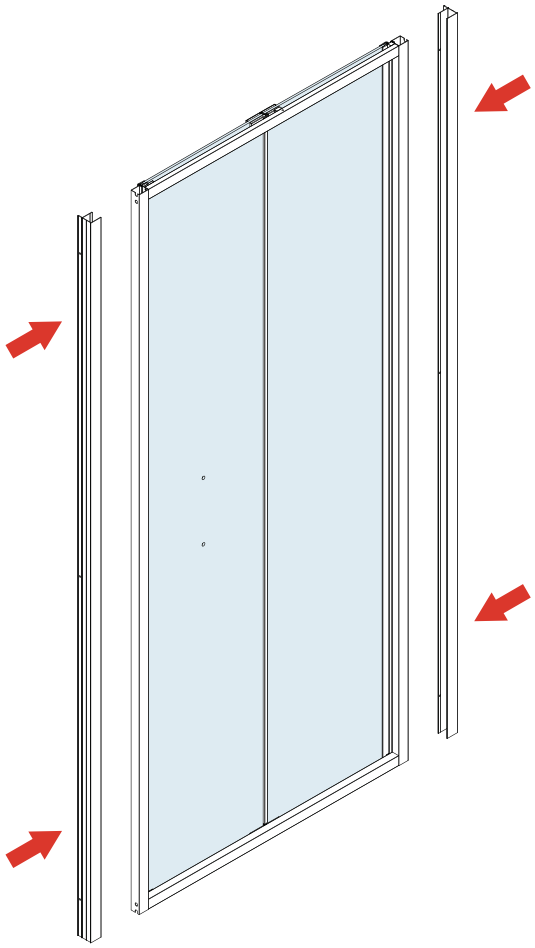

4

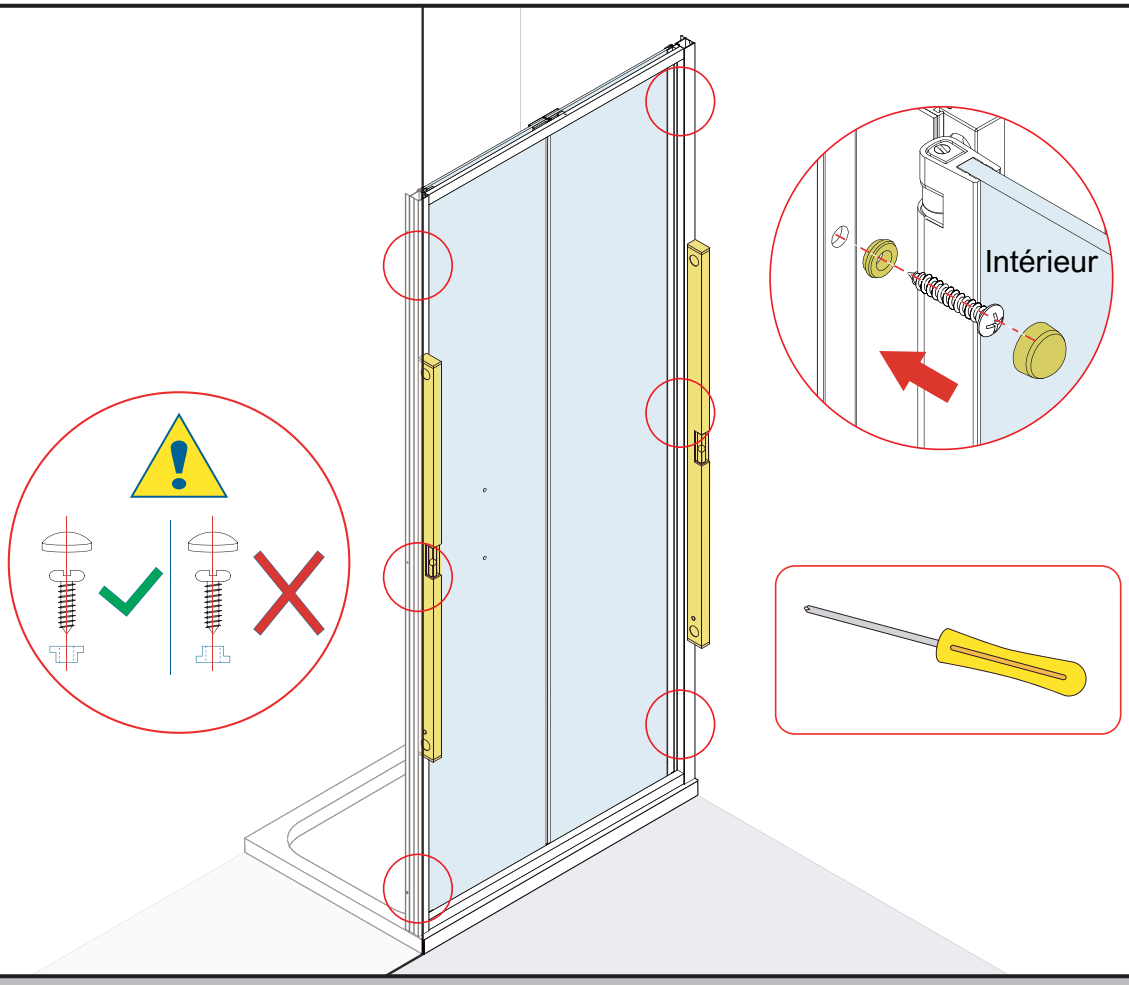

5

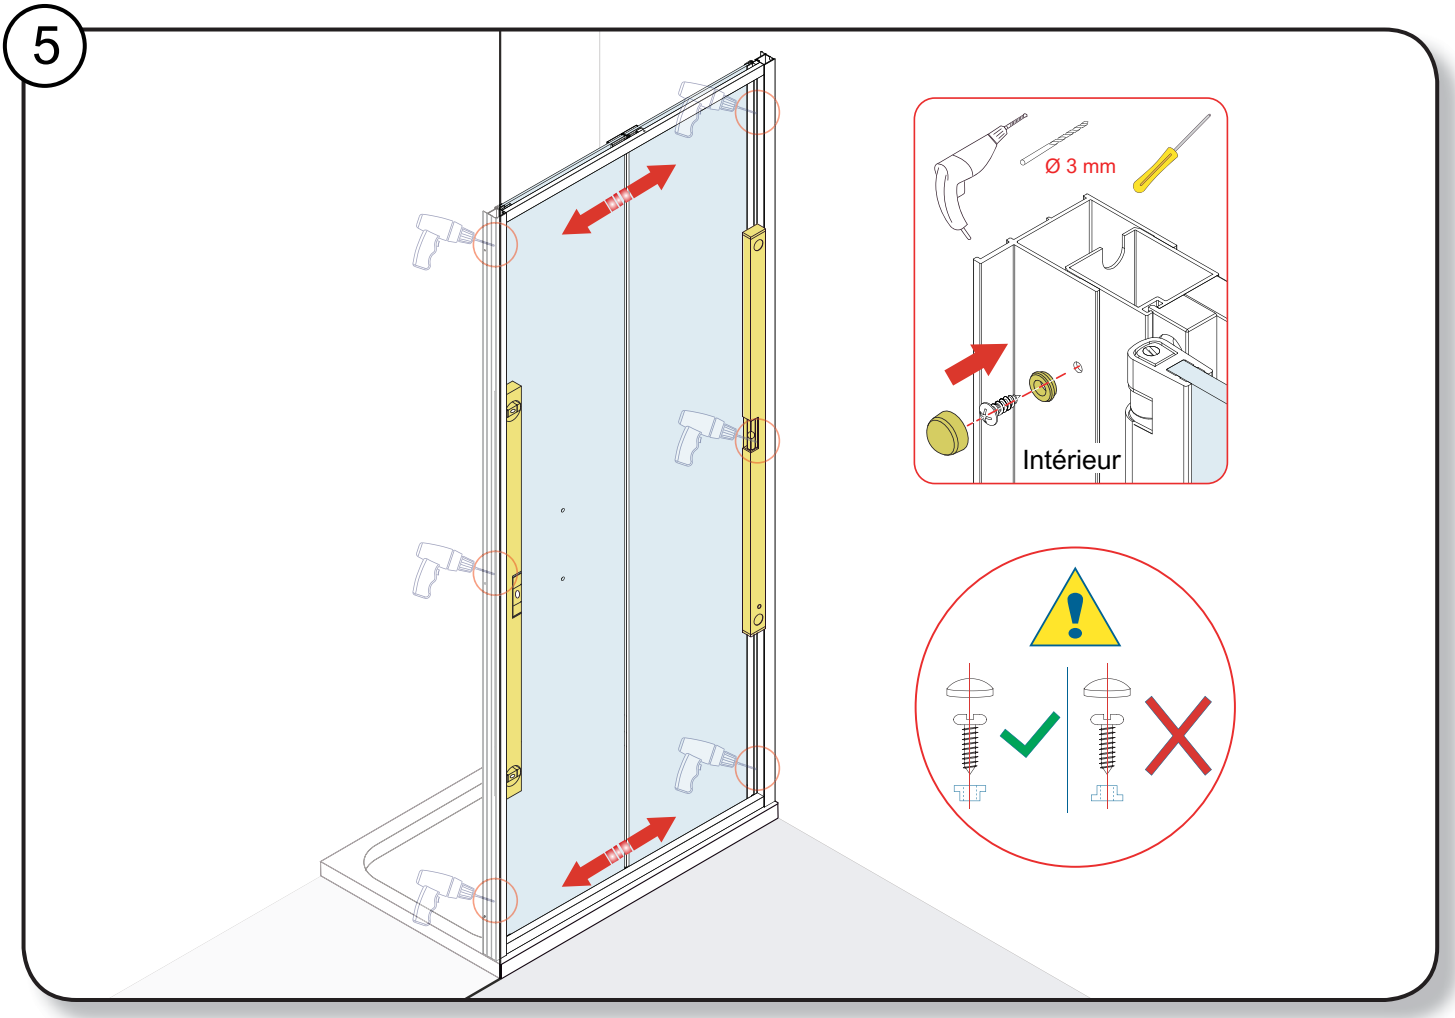
Ø 3 mm
Intérieur

6

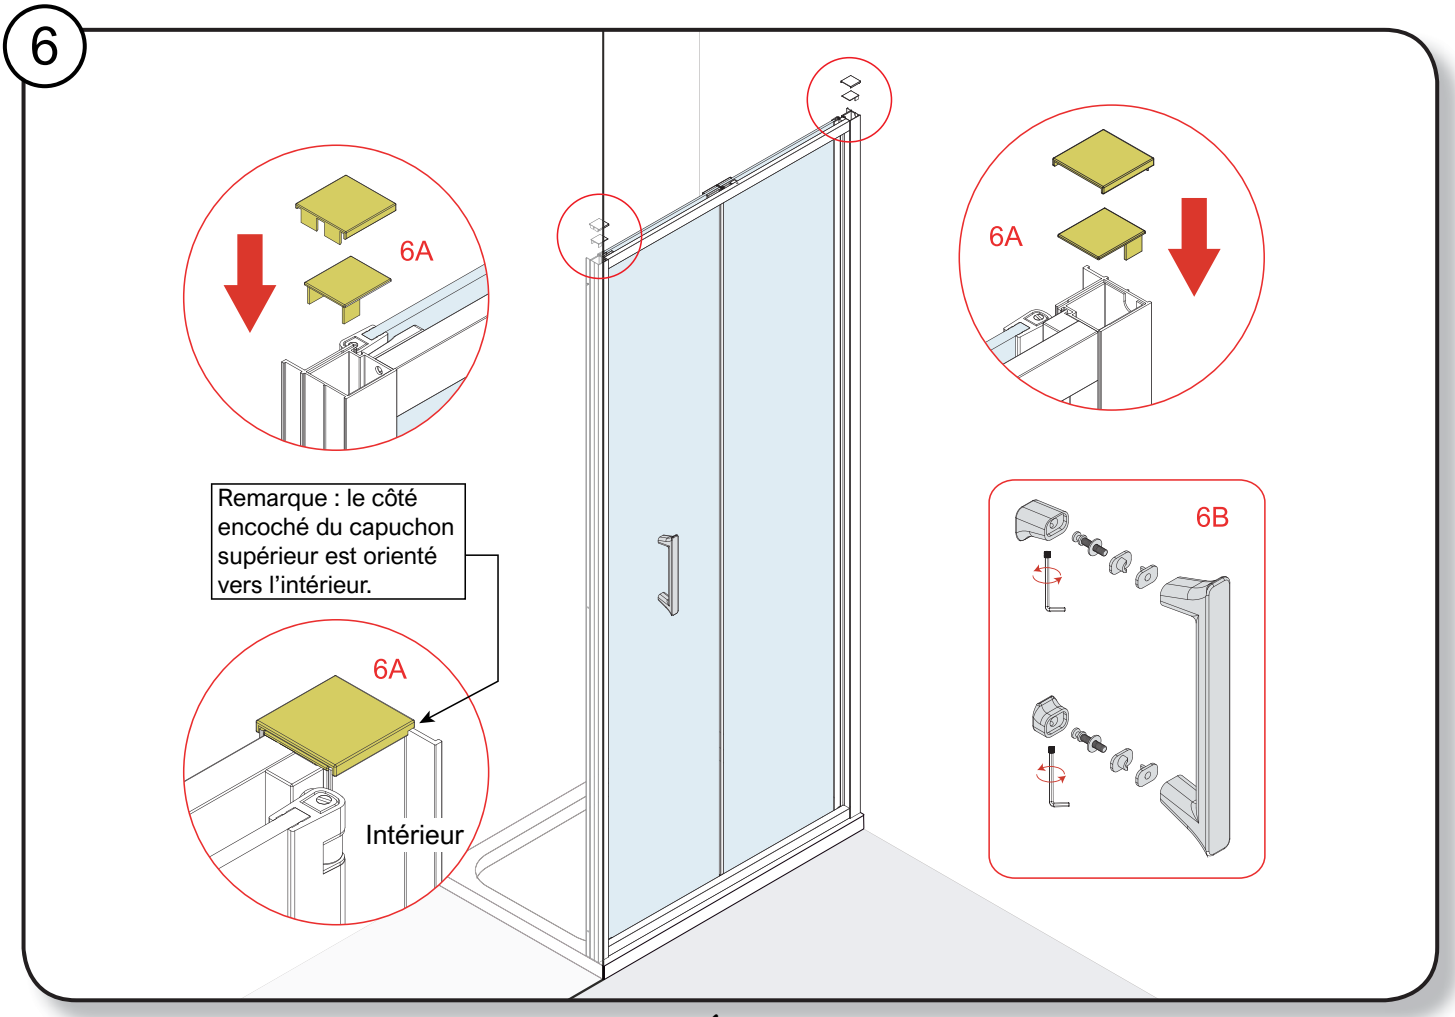
6A
6A
Remarque : le côté encoché du capuchon supérieur est orienté vers l'intérieur.
6A
Intérieur
6B

7

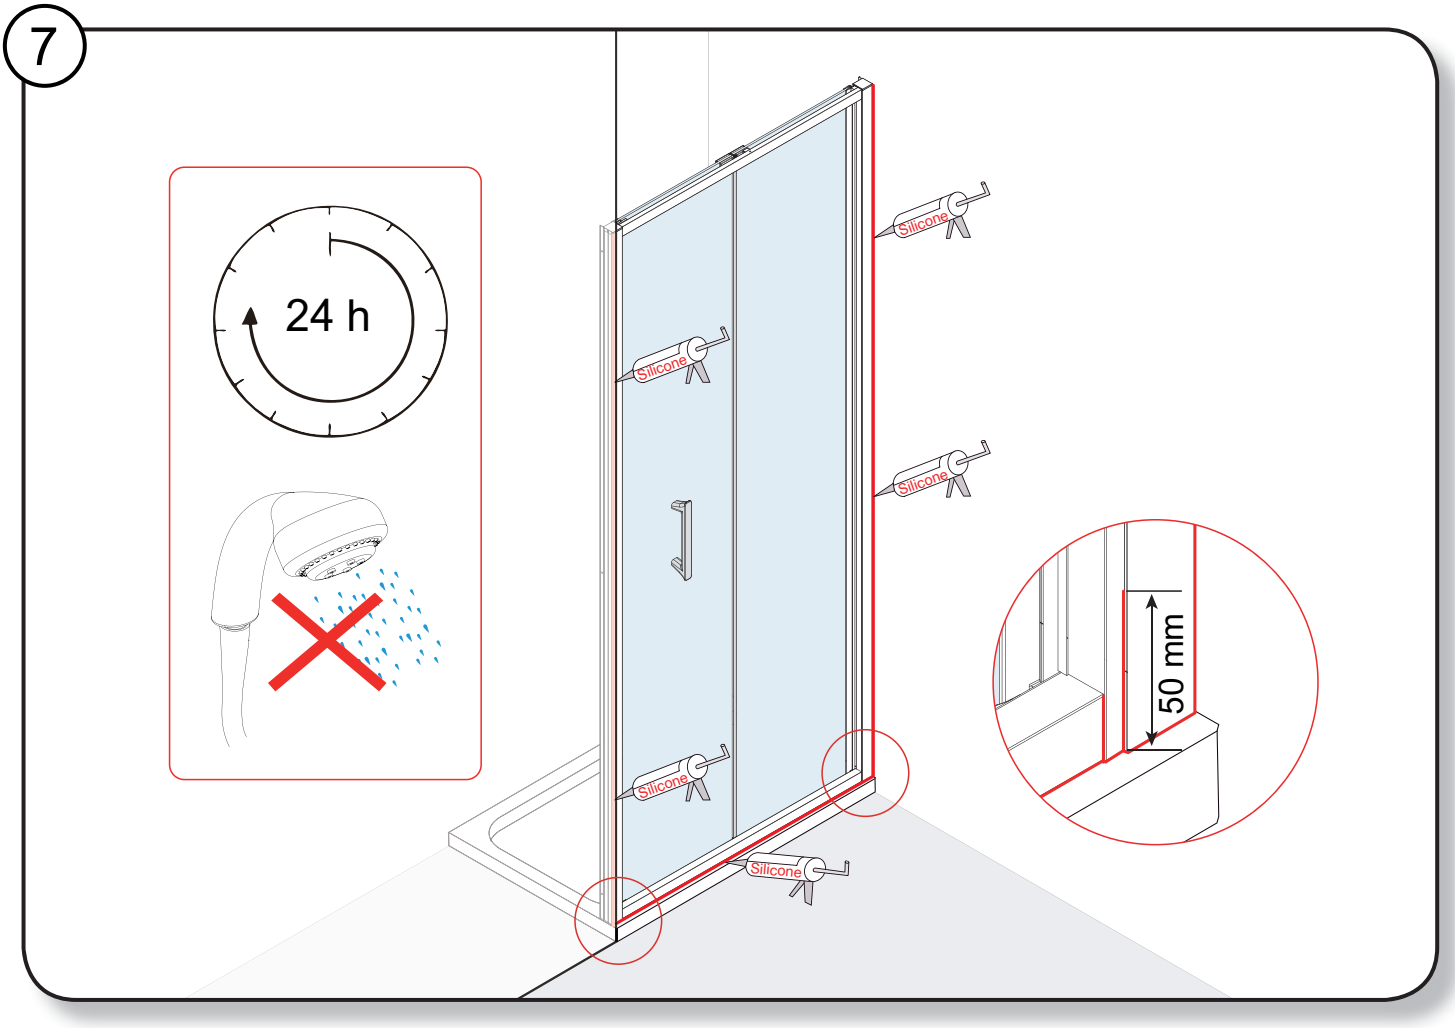

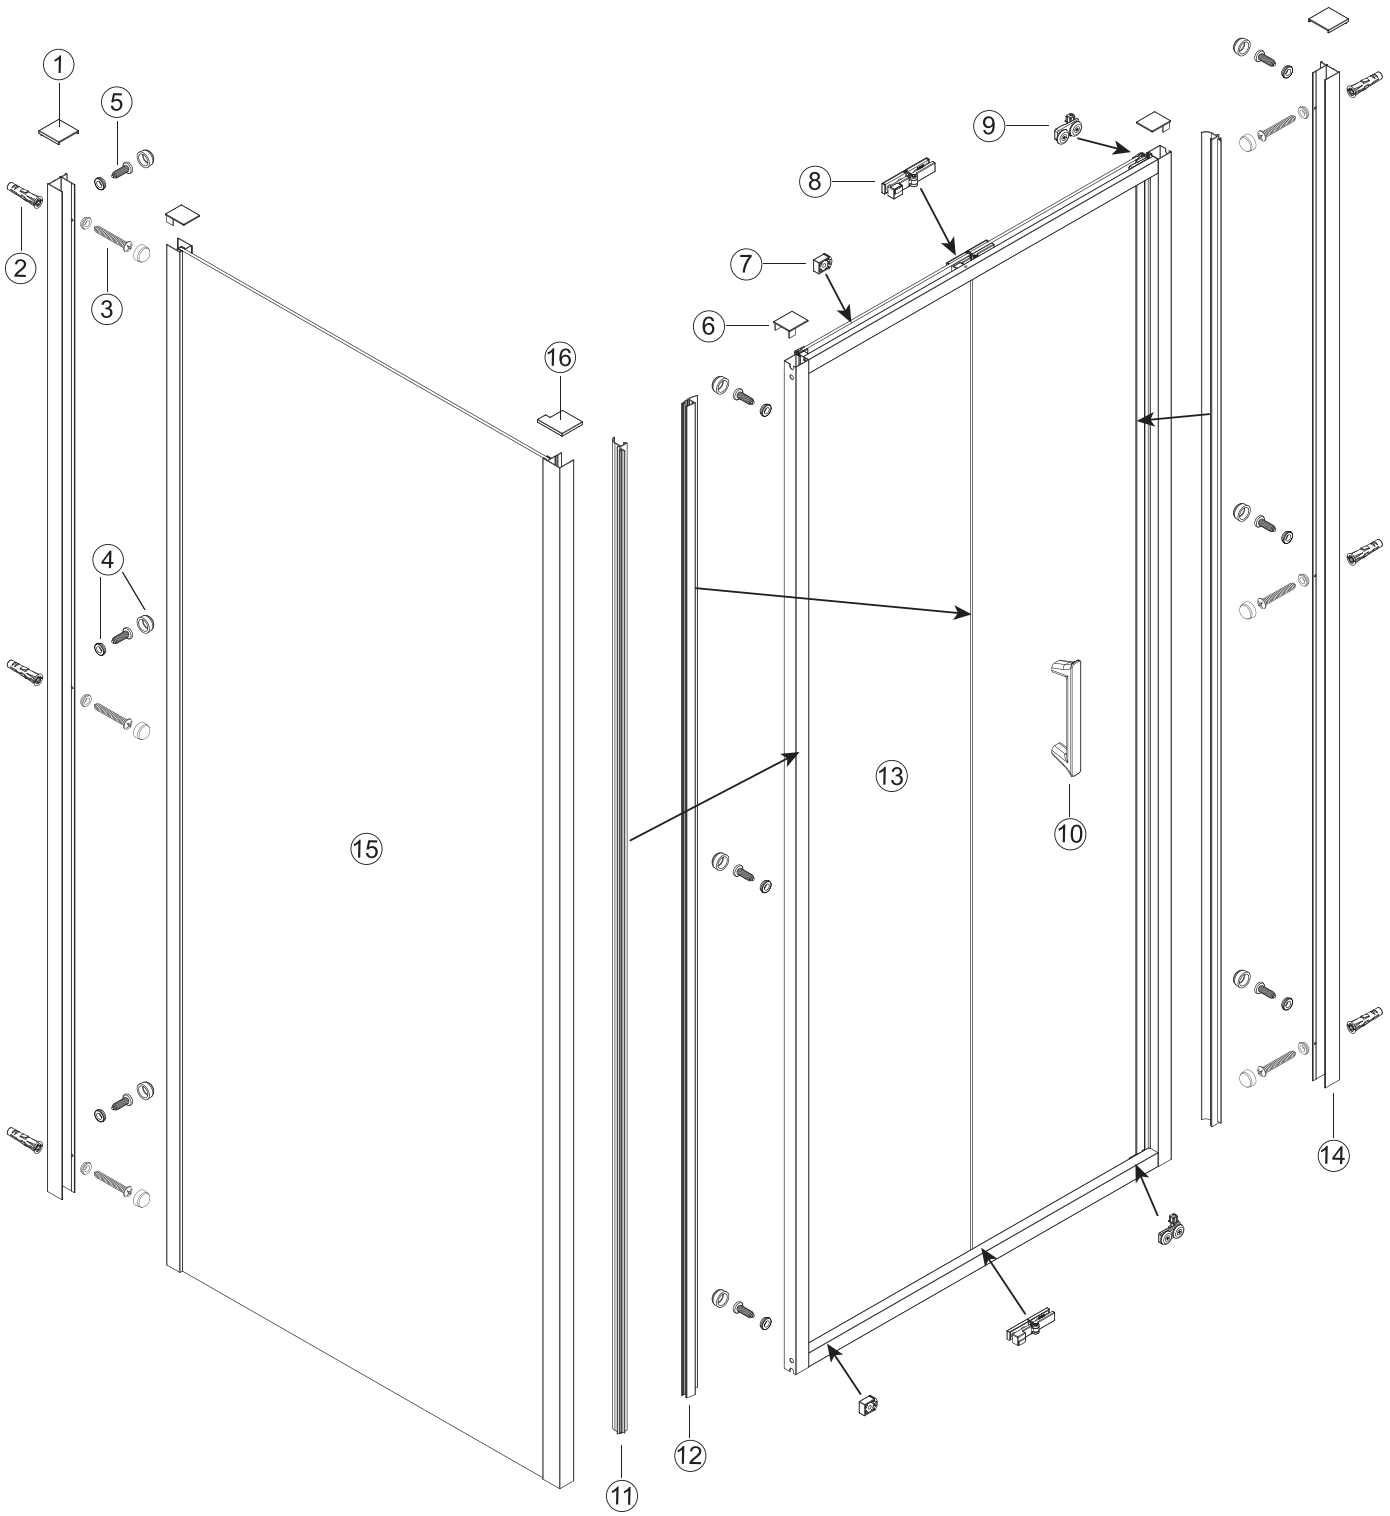

N°	QTÉ	descriptions	Référence	N°	QTÉ	descriptions	Référence	N°	QTÉ	descriptions	Référence
①	1	Recouvrement de profilé mural	SP0SS6026	⑦	2	Butée pliable	SP0SS6037	⑬	1	Porte pliante	A
②	6	Cheville murale	A03S0090	⑧	1	Jeu de charnières	SP0SS6057	⑭	2	Profilé mural	SP0SS6003
③	6	Vis 4x30	A03S0089	⑨	1	Jeu de roulettes pliantes	SP0SS6041	⑮	1	Paroi latérale	B
④	15	Capuchon à vis et clip	SP0SS6028	⑩	1	Poignée	SP0SS6029	⑯	1	Recouvrement pour support d'angle	SP0SS6030
⑤	9	Vis 4x10	SP0V4110	⑪	2	Joint de montant de châssis	SP0SS6019				
⑥	2	Recouvrement de châssis	SP0SS6027	⑫	1	Joint vertical central	SP0SS6054				

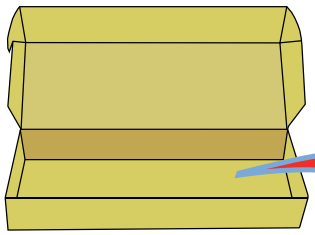

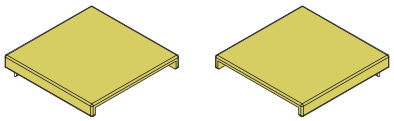

SP0SS6026
X1



SP0SS6027
X3



SP0V4110
X9



SP0SS6028
X15

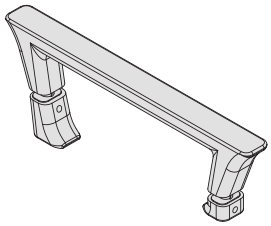

SP0SS6029
X1



A03S0089
X6



A03S0090
X6

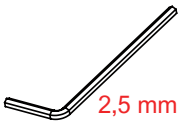

SP08S1300511
X1



SP08S1301152
X1



SP0SS6030
X1

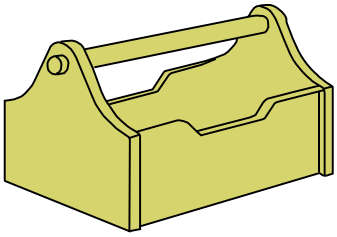

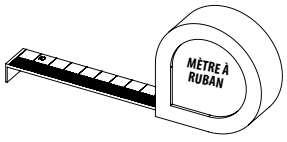

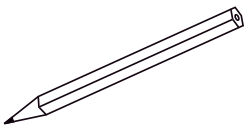

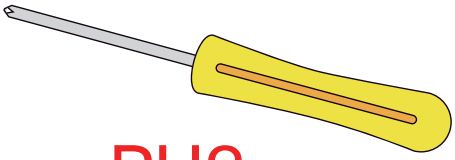

PH2

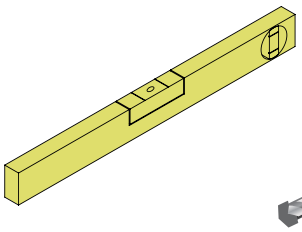

ø6

1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur. Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur.

N'inclinez pas le carreau inférieur.
LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

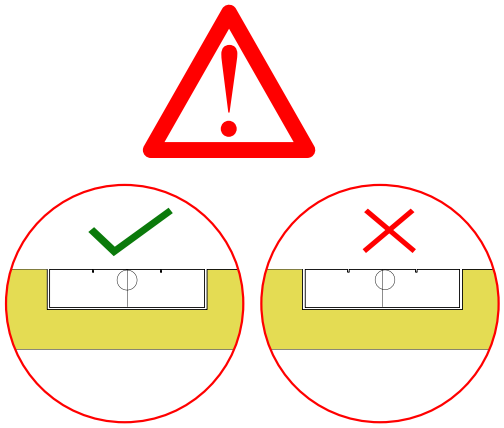

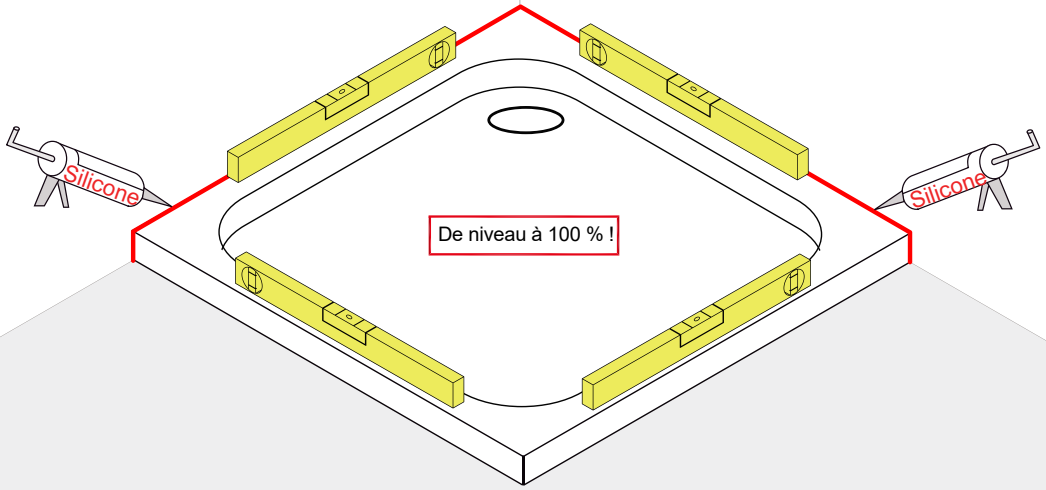

2

REMARQUE : représenté ici avec la porte montée sur le côté droit. Dans ce cas, X représente la plage de réglage du profil de la paroi latérale. Y correspond à la plage de réglage de profilé pour porte. Si vous installez la porte du côté gauche, intervertissez ces éléments.

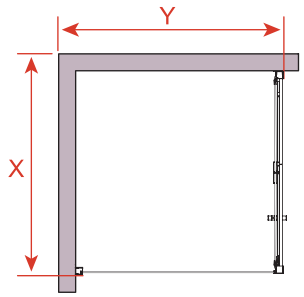

Taille	X Paroi latérale	Y Porte
760		730-750
800		770-790
900		870-890
1000		970-990
1200		1170-1190
760	710-750	
800	750-790	
900	850-890	
1000	950-990	

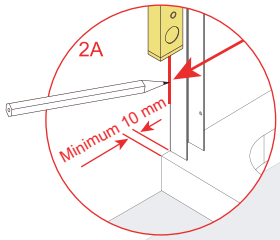

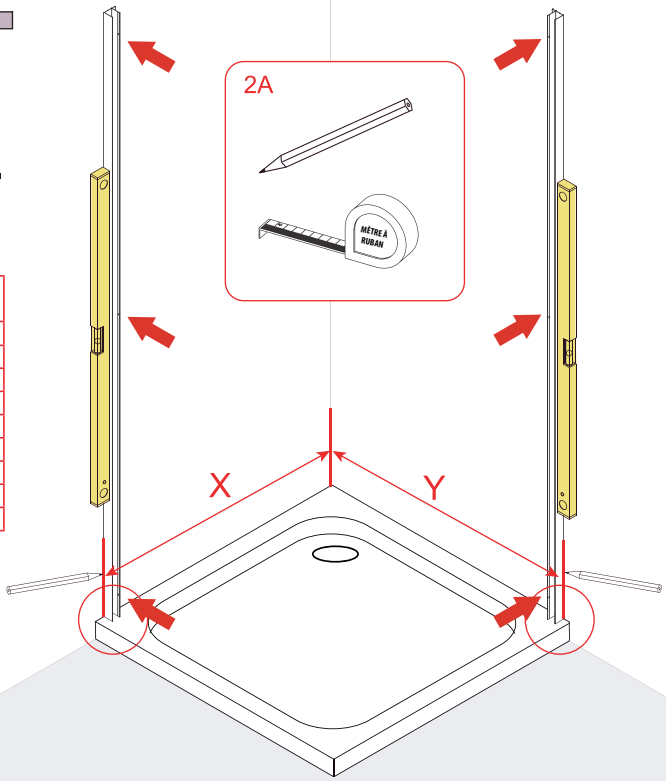

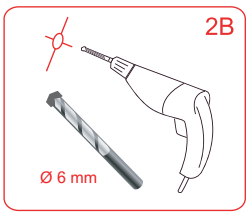

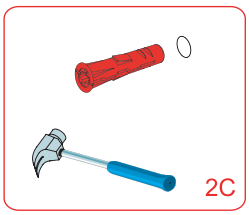

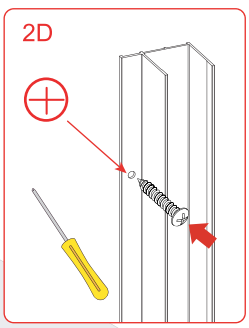

3

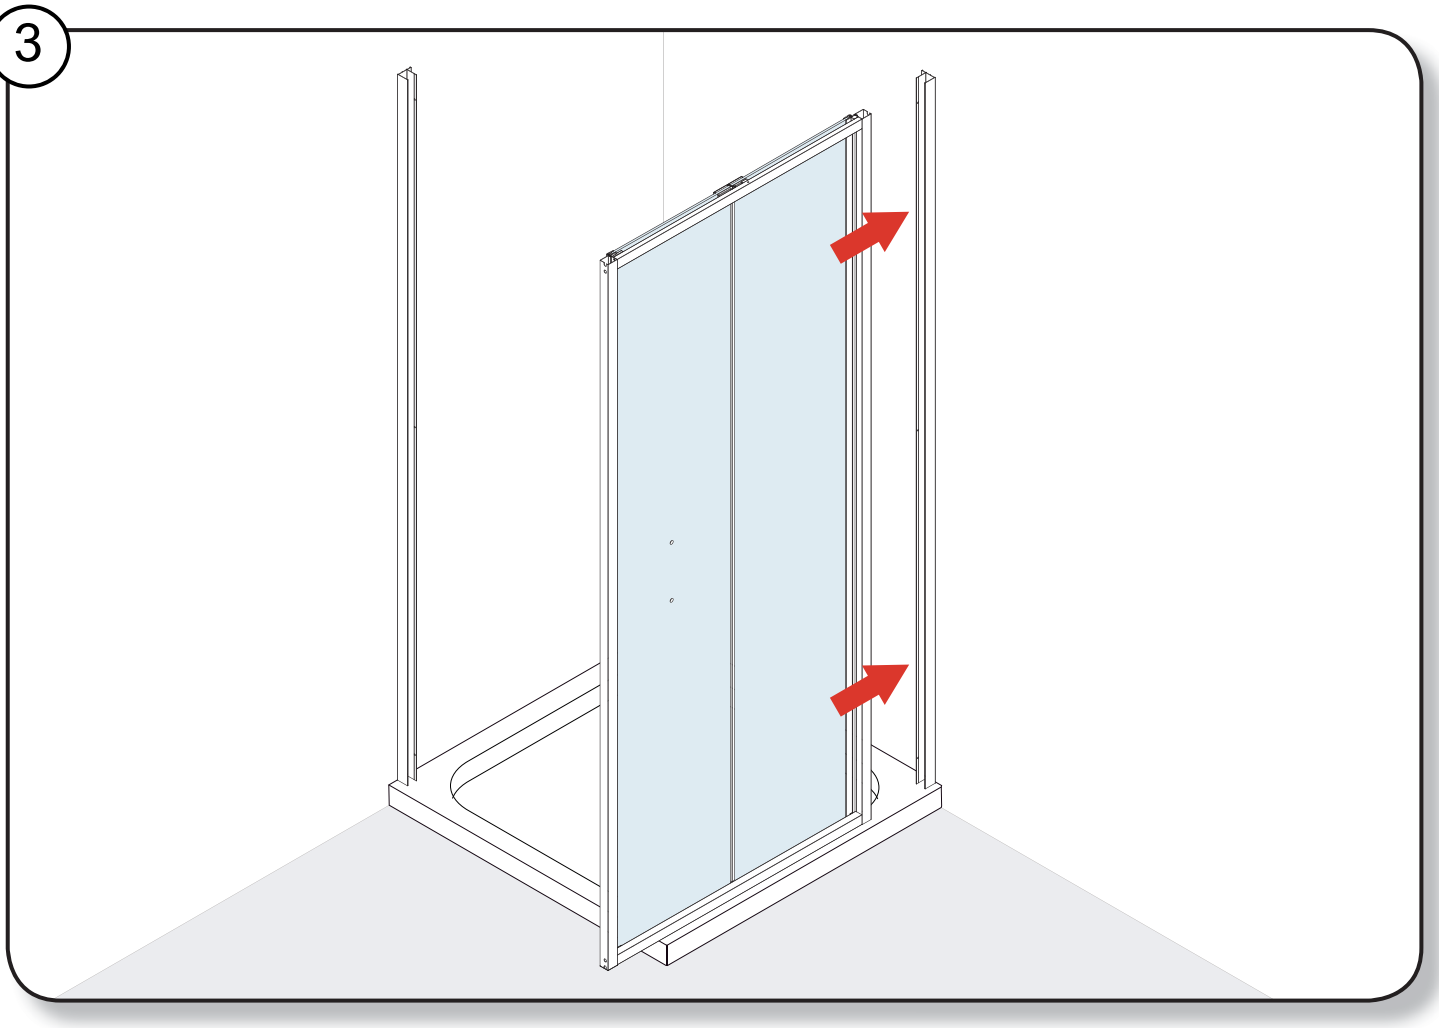

4

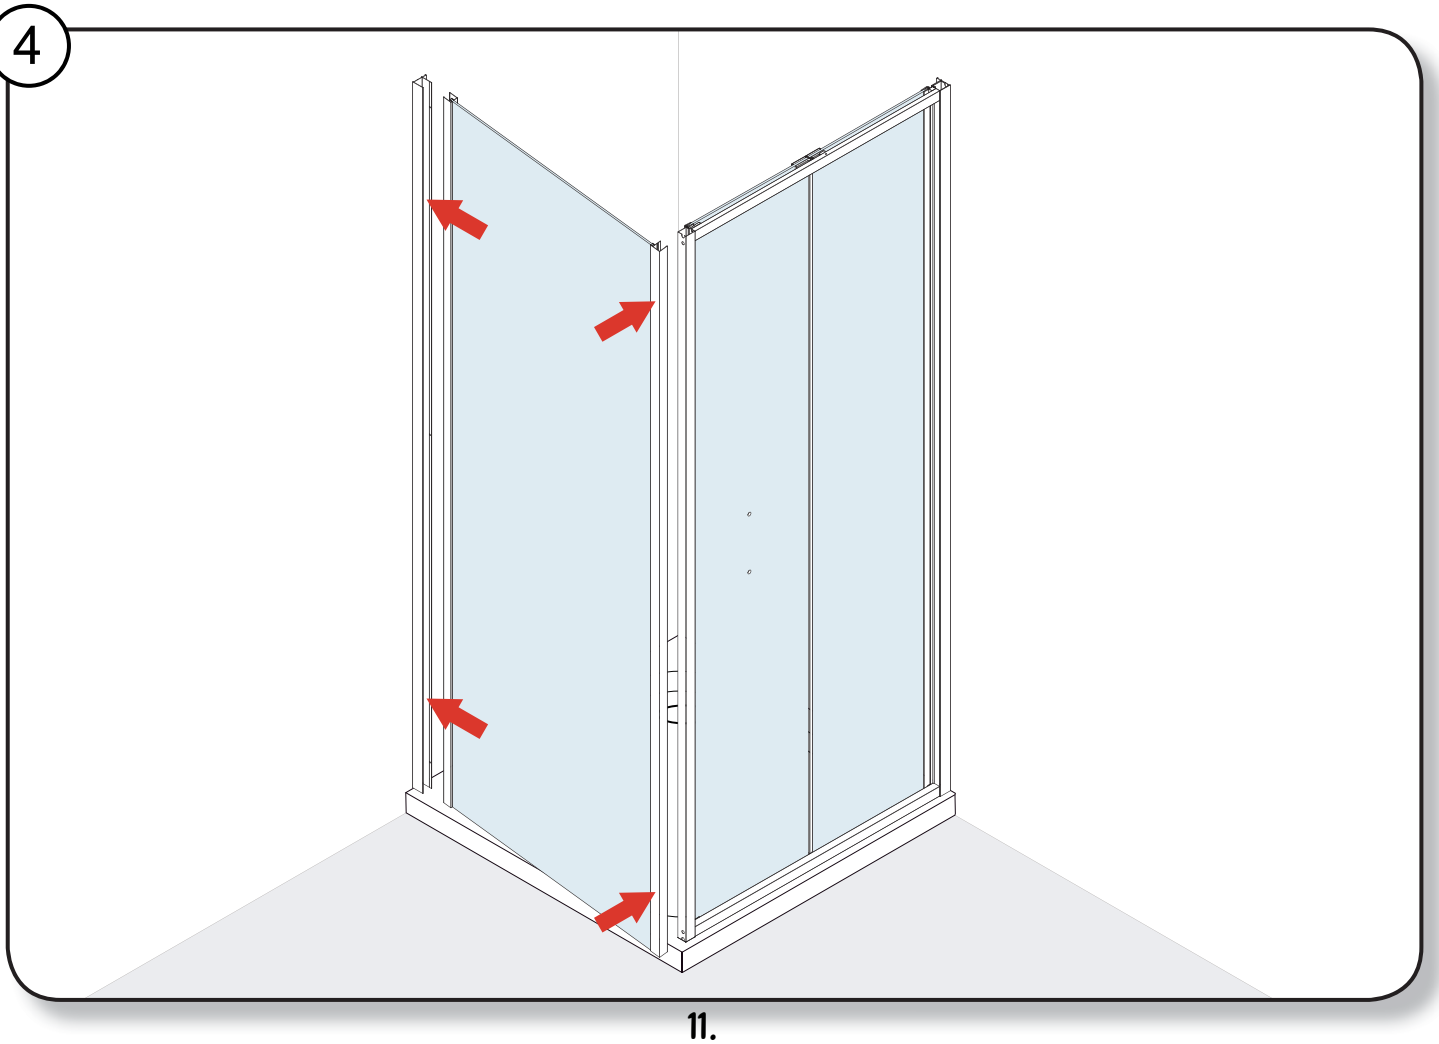

5

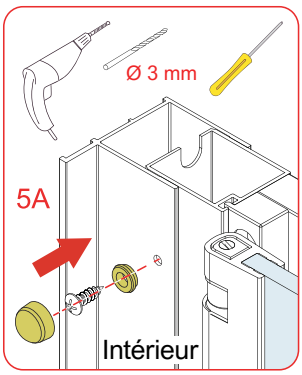

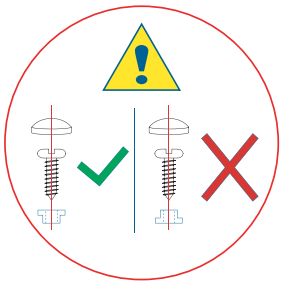

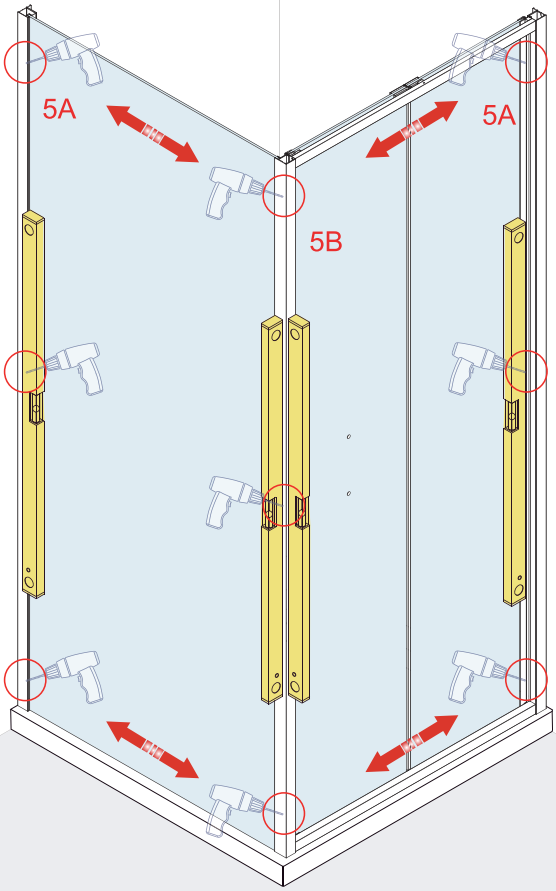

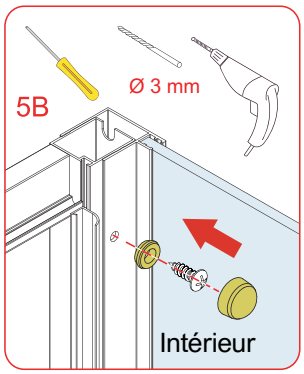

6

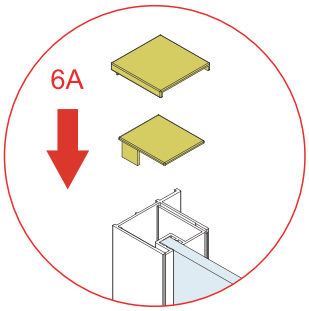

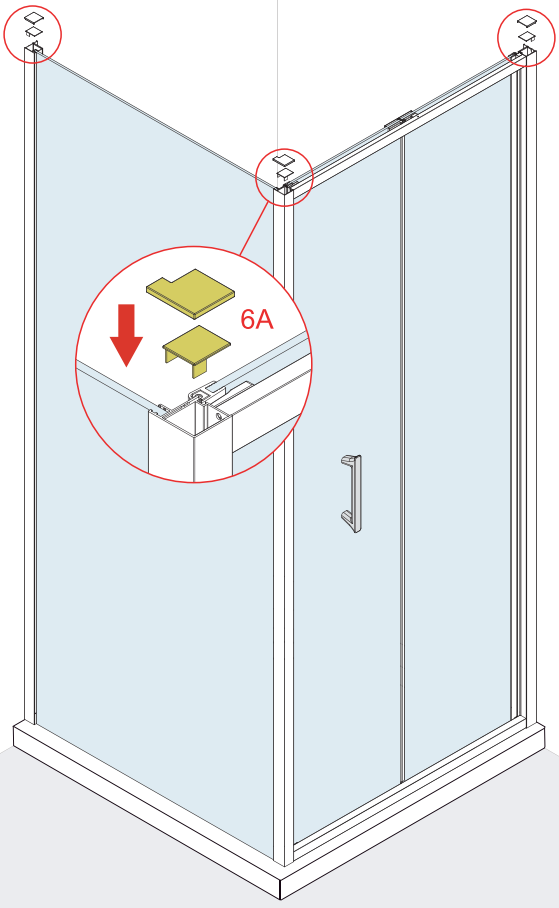

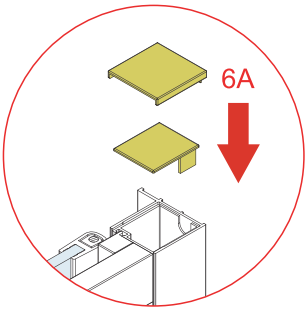

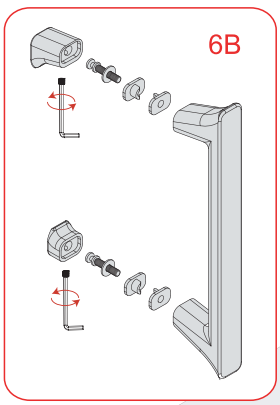

Remarque : le côté encoché du capuchon supérieur est orienté vers l'intérieur.

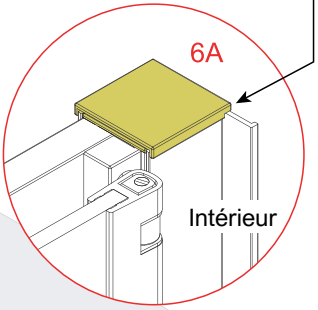

7

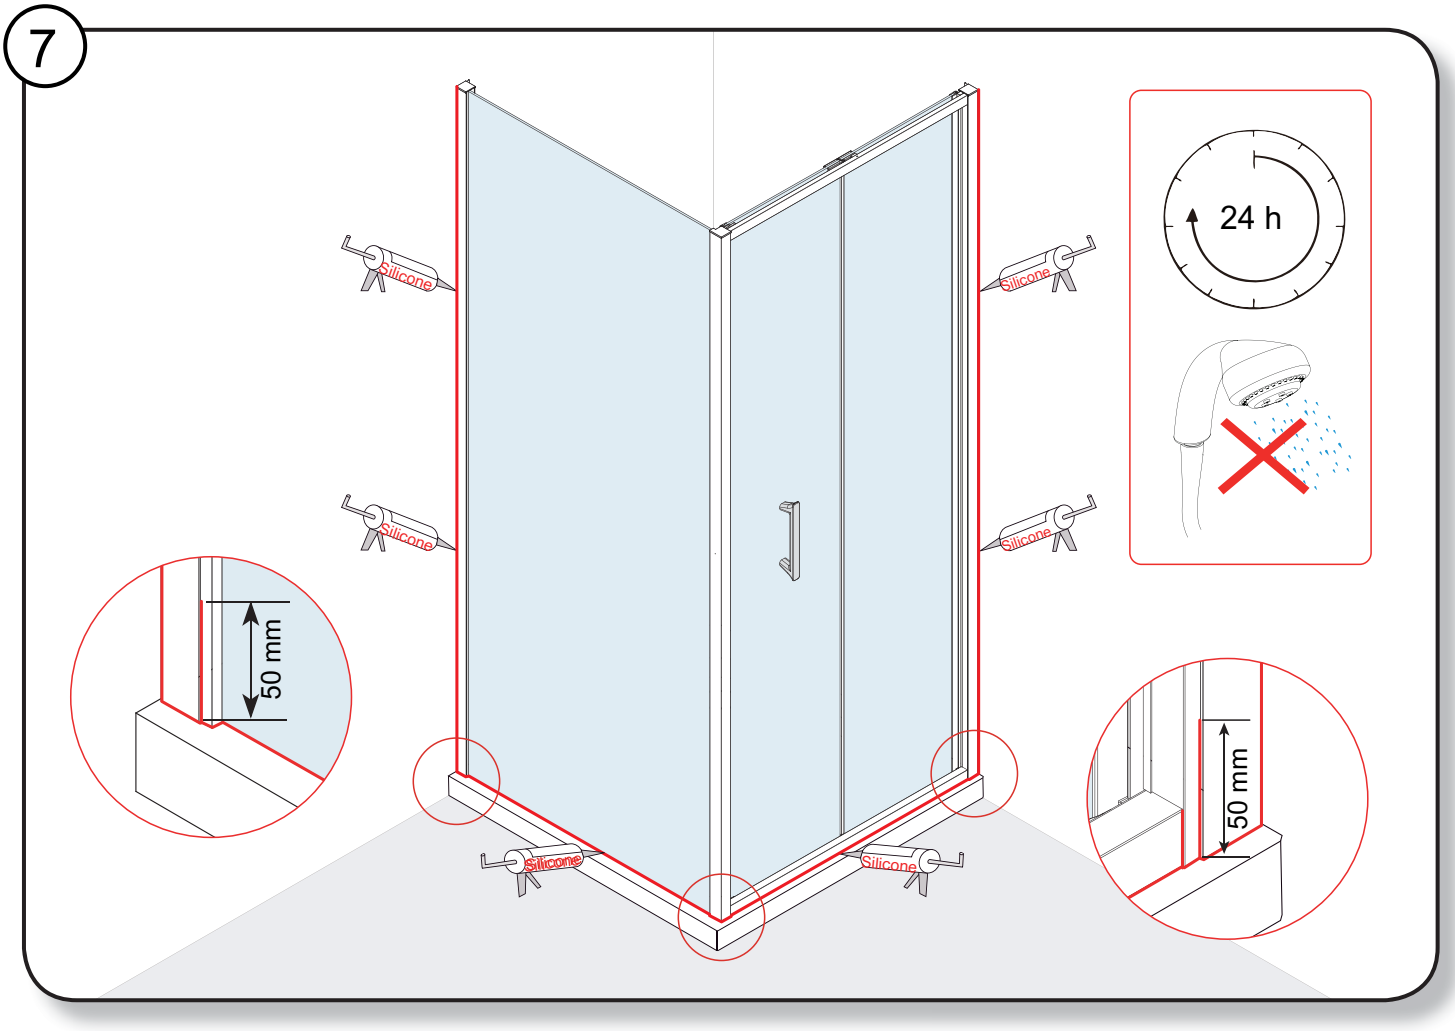
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
24 h
50 mm
50 mm

NETTOYAGE

Il est essentiel de nettoyer votre porte de douche Merlyn après chaque utilisation. Essuyez toutes les parties en verre et en métal à l'aide d'un chiffon doux. Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les régions où l'eau est dure. Veillez à éliminer toute trace d'eau résiduelle sur le verre après chaque utilisation.

- Nettoyez régulièrement le verre à l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de produits abrasifs sur aucune des surfaces.

Le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures pour cheveux, les produits chimiques pour la vinification et les produits chimiques pour la photographie peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant de taches/rayures noires (qui ne peuvent être enlevées) à la formation de piqûres sur la surface. Évitez tout contact avec ces matériaux.

DÉPANNAGE

La porte ne fonctionne pas correctement

1. Le receveur est-il complètement de niveau ? (étape 1)
2. Les mesures de la dalle finie sont-elles comprises dans les limites de l'ajustement X et Y indiquées sur (étape 2) ?
3. Les profilés muraux sont-ils d'aplomb ? (étape 2)
4. Le cadre est-il d'équerre et d'aplomb ? (étape 5)

Fuite sur la porte

1. Le receveur a-t-il été correctement scellé avant l'installation de la paroi ? (étape 1)
2. La porte est-elle correctement étanche ? (étape 7)

Pour télécharger la déclaration des performances (DOP)
de ce produit, cliquez sur le lien suivant.
https://www.merlyn.fr

Pour plus d’informations, veuillez contacter : FR : 0805220669