MB0 PARE-BAIGNOIRE FIXE CARRÉ

Guide D'Installation

IMPORTANT
Veuillez lire l'intégralité des instructions avant de commencer le montage.

Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases

- **Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires** ☐
- **Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie** ☐
- **Assurez-vous que tous les composants de la cabine sont présents** ☐
- **Assurez-vous que le kit d'installation est complet** ☐

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle décrite dans ce manuel, cela annulera toutes les garanties. Avant l'installation, vérifiez que le produit répond à toutes vos exigences et qu'il n'est pas endommagé. En procédant à l'installation, vous acceptez l'état du produit.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou en « cloison sèche » nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un fournisseur de quincaillerie pour obtenir le bon type. Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode correcte pour percer vos carreaux

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE TRÈS GRANDE PRUDENCE LORS DE LA MANIPULATION DU VERRE. PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION

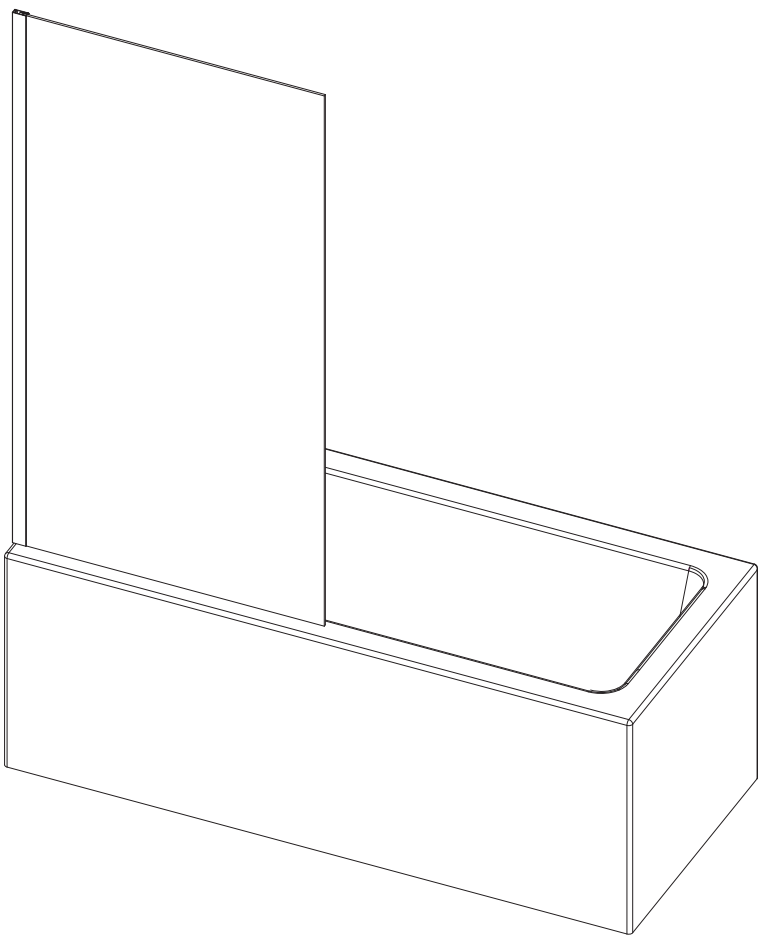

COMPOSANTS ET CONTENU DE LA BOÎTE

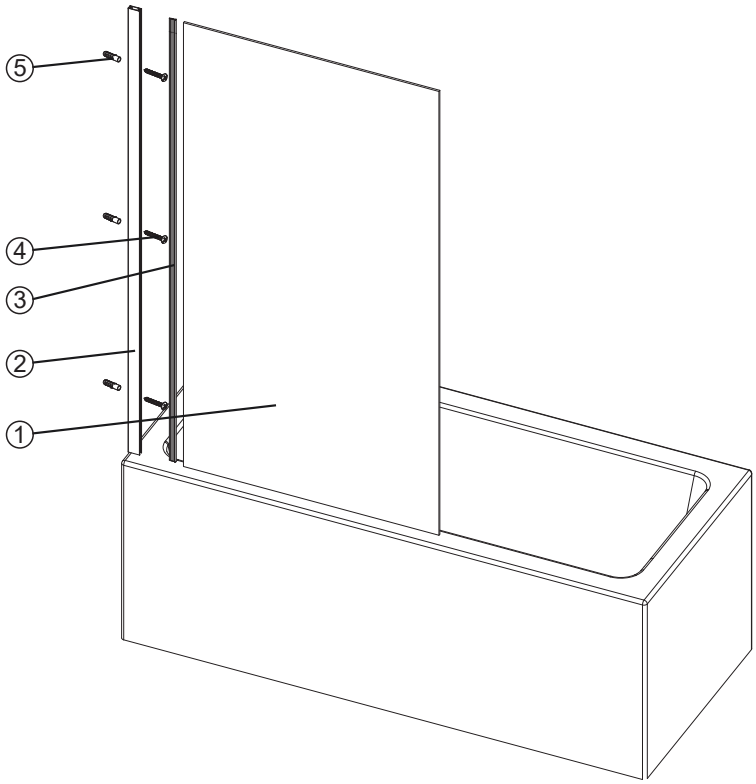

No.	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	No.	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
1	PANNEAU FIXE	1	A	4	VIS 4X40	3	A2403001
2	PROFILÉ MURAL	1	SP0MOBY019	5	PRISE	3	2SP12
3	JOINT DE COIN	1	SP0MOBY020				

Composants du kit de fixation
Les pièces illustrées ne sont pas à l'échelle

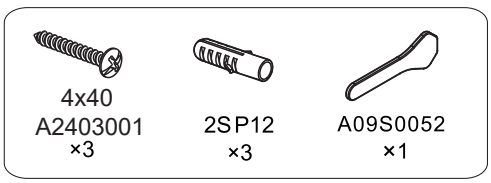

Outils nécessaires

- Foret à maçonnerie de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone antibactérien neutre
- Crayon
- Mètre à ruban
- Tournevis à tête Philips n° 2
- Niveau à bulle avec indicateurs de niveau horizontal et vertical

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que votre baignoire est de niveau avant de procéder à l'installation. Ce pare-baignoire n'est pas conçu pour lêtre installé sur des baignoires à bords étagés, à rebords arrondis ou avec porte-savons intégrés.

2. Le carrelage ou autre finition murale doit être efficacement scellé au niveau des bords de la baignoire

INSTALLATION

1. Positionnez le profilé mural SP0MOBY19 de sorte que le panneau fixe A repose sur le bord intérieur de la baignoire, Fig. 1.

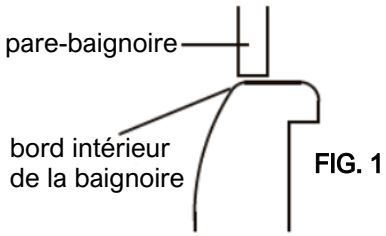

FIG. 1

2. Installation : Ajustez les profilés muraux SP0MOBY19 à l'aide de l'élément vertical du niveau à bulle. Marquez 3 trous, percez avec un foret de 6 mm et insérez des chevilles murales 2SP12. Utilisez les 3 vis A240001 pour fixer le profilé mural au mur, Fig. 2.
3. Insérez le panneau de verre dans le profilé mural. Remarque: L'ajustement maximal du panneau de verre dans le profilé mural est de 15 mm, Fig. 3.
4. Insérez le joint d'étanchéité à l'intérieur du profilé mural à l'aide de SP0MOBY020. Commencez par le bas en poussant complètement le joint en place, Fig. 4.

FIG. 2

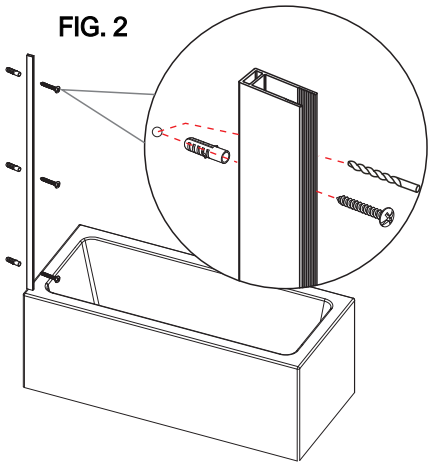

FIG. 3

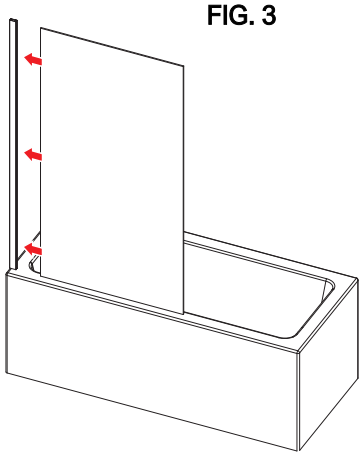

FIG. 4

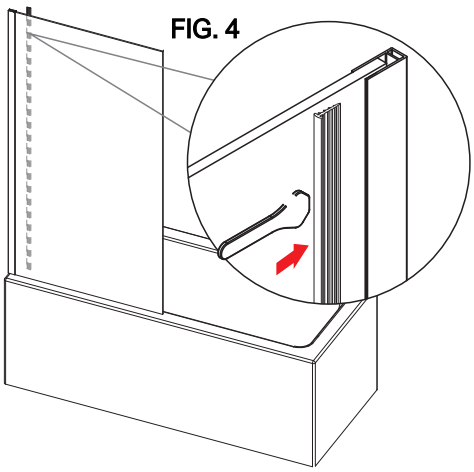

5. **Scellement:** Avant de sceller, assurez-vous que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de tout résidu tel que du coulis. Utilisez un mastic silicone de qualité et un pistolet d'application pour terminer les écrans de baignoire.

À l'intérieur: Scellez de haut en bas entre le mur et le profilé mural.
À l'extérieur: Scellez de haut en bas entre le mur et le profilé mural. À partir de la base du cadre, scellez environ 50 mm entre le joint du profilé mural et le verre. Scellez le joint entre le bord de la baignoire et le cadre en commençant par le mur et en terminant juste avant le joint inférieur.

FIG 5

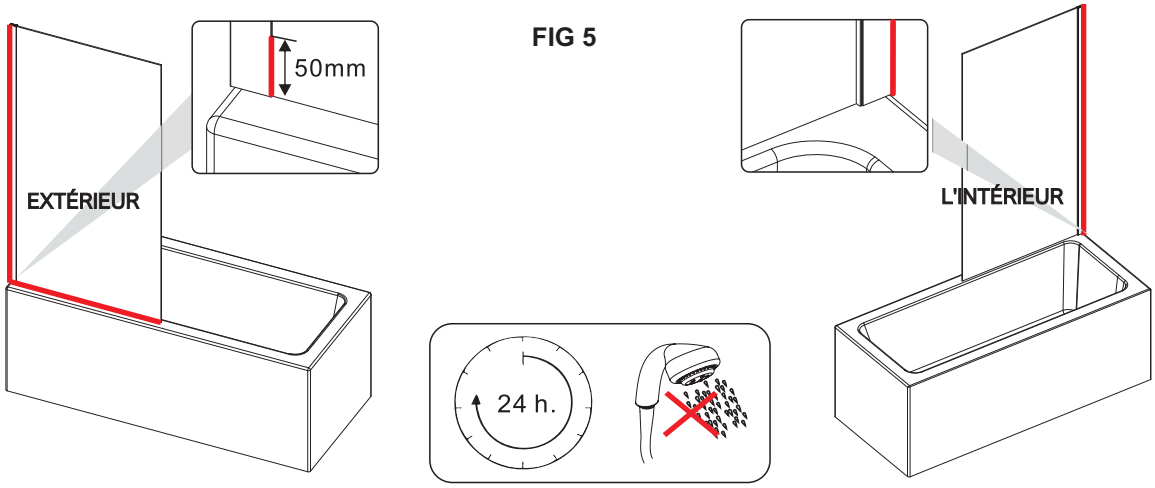

NE PAS UTILISER PENDANT 24 HEURES APRÈS LA SCELLEMENT

Pour télécharger la Déclaration de Performance (DoP) de ce produit, veuillez utiliser le lien ci-dessous : www.merlyn.fr
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 0805220669