MERLYN sleek

PORTE CHARNIÈRE AVEC PANNEAU EN ALIGNEMENT

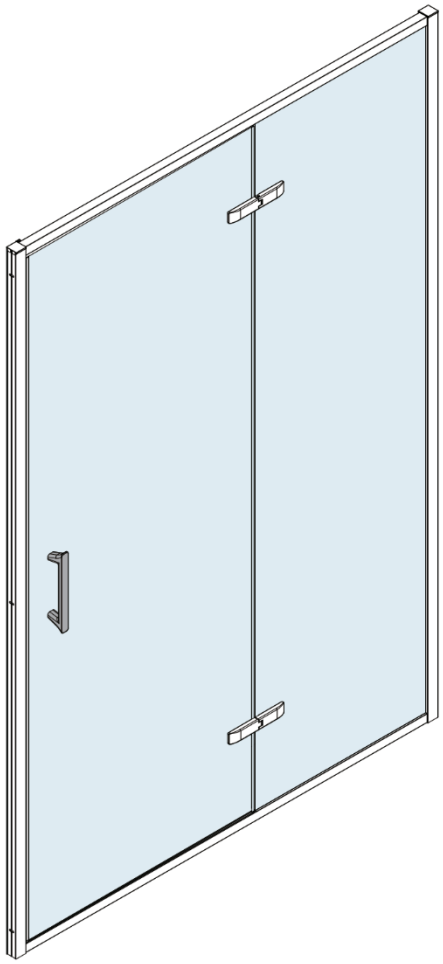

Sleek Chrome



Sleek Noir / Sleek BBR



GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT :
Veuillez lire l'intégralité des instructions avant de commencer le montage.

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau à 100 %, dans toutes les directions. Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases.

- **Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires** ☐
- **Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie** ☐
- **Assurez-vous que tous les composants de la paroi sont présents** ☐
- **Assurez-vous que le kit d'installation est complet** ☐

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessitent d'autres fixations. Veuillez consulter un fournisseur de matériel pour connaître le type correct.
Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode correcte de perçage de vos carreaux.

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

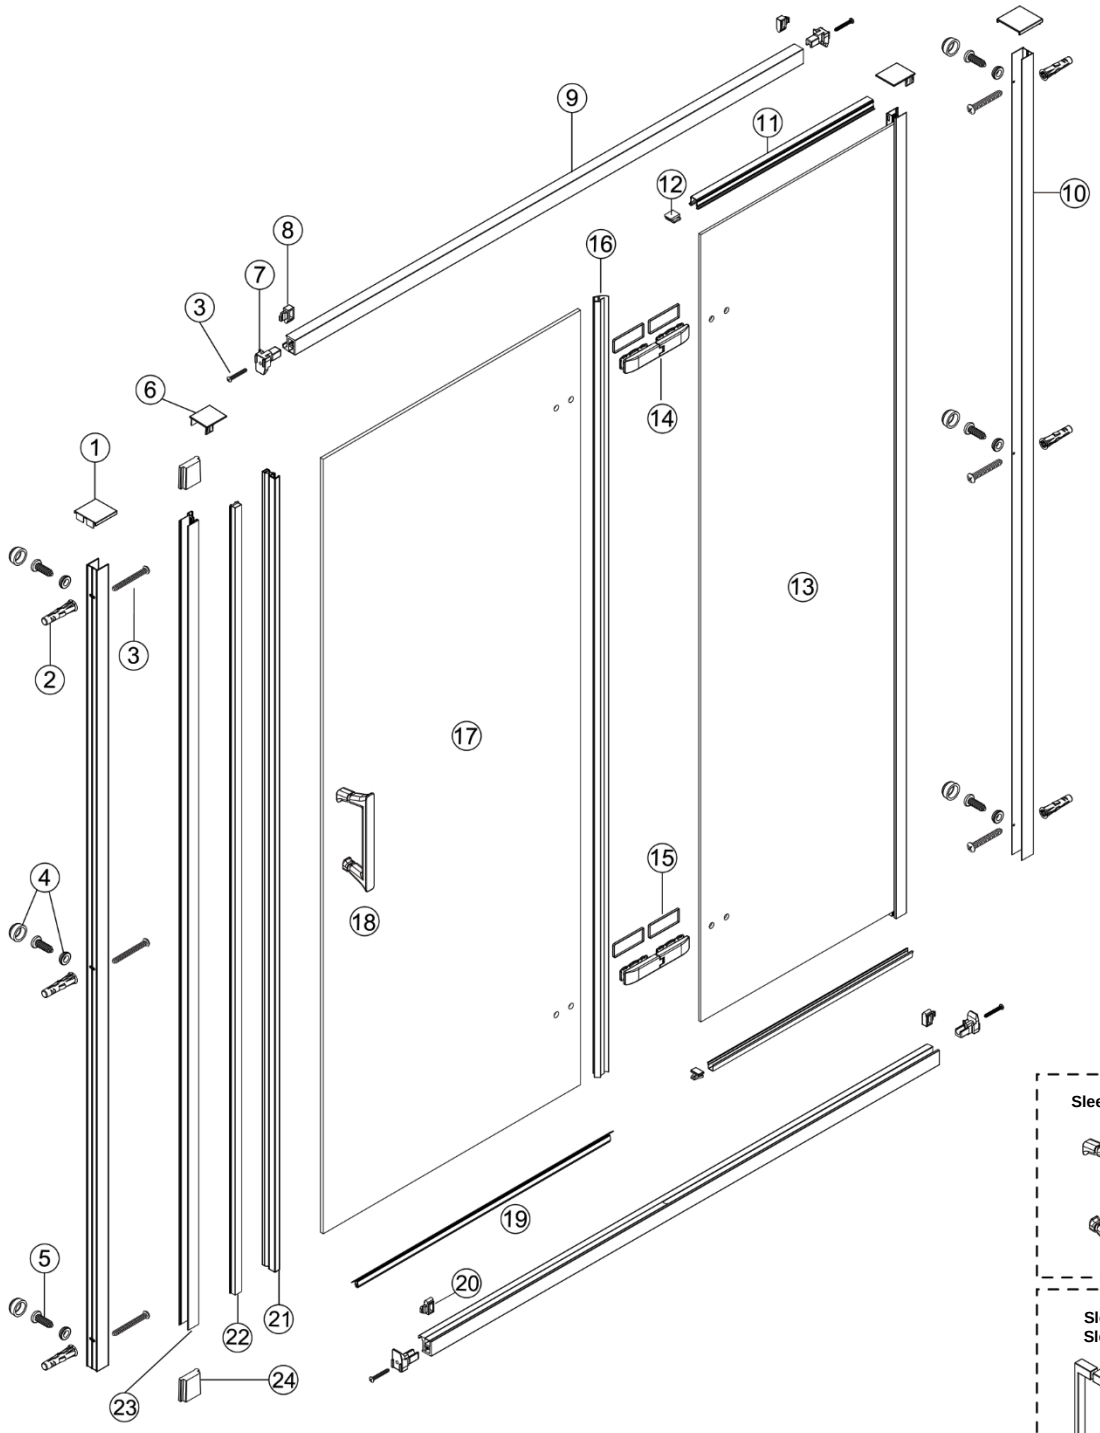

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.

N°	QTÉ	descriptions	Référence			N°	QTÉ	descriptions	Référence		
①	1	Recouvrement de profilé mural	SP0SS6026	SP0SS6026MB	SP0SS6026BBR	⑬	1	Paroi fixe	C	C	C
②	6	Cheville murale	A03S0090	A03S0090	A03S0090	⑭	2	Jeu de charnières	SP0SS6079	SP0SS6079MB	SP0SS6079BBR
③	6	Vis 4x30	A03S0089	A03S0089	A03S0089	⑮	4	Recouvrement	SP0SS6091	SP0SS6091MB	SP0SS6091BBR
④	6	Capuchon à vis et clip	SP0SS6028	SP0SS6028MB	SP0SS6028BBR	⑯	1	Joint vertical	SP0SS6075	SP0SS6075	SP0SS6075
⑤	6	Vis 4x10	SP0V4110	SP0V4110	SP0V4110	⑰	1	Paroi mobile	D	D	D
⑥	2	Recouvrement de châssis	SP0SS6027	SP0SS6027MB	SP0SS6027BBR	⑱	2	Poignée	SP0SS6029	SP0SS6058MB	SP0SS6058BBR
⑦	2	Bloc d'embout	SP0SS6086	SP0SS6086	SP0SS6086	⑲	1	Joint inférieur	E	E	E
⑧	2	Clip long	SP0SS6087	SP0SS6087MB	SP0SS6087BBR	⑳	2	Clip court	SP0SS6088	SP0SS6088MB	SP0SS6088BBR
⑨	2	Rail supérieur/inférieur	A	A-MB	A-BBR	㉑	1	Joint magnétique	SP0SS6077	SP0SS6077	SP0SS6077
⑩	2	Profilé mural	SP0SS6001	SP0SS6001MB	SPOSS6001BBR	㉒	1	Joint magnétique	SP0SS6076	SP0SS6076	SP0SS6076
⑪	2	Joint inférieur	B	B	B	㉓	1	Support de fermeture	SP0SS6061	SP0SS6061MB	SP0SS6061BBR
⑫	2	Embout	SP0SS6085	SP0SS6085MB	SP0SS6085BBR	㉔	2	Cheville d'étanchéité	SP0SS6093	SP0SS6093	SP0SS6093

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.



SP0SS6026/MB/BBR
X1



SP0SS6027/MB/BBR
X2

SP0V4110
X6



SP0SS6028/MB/BBR
X6



SP0SS6029
X1



SP0SS6058MB/BBR
X1



A03S0089
X6



A03S0090
X6

SP08S1300511
X1

8S1300611
X1



SP08S1301152
X1



SP0SS6091/MB/BBR
X4

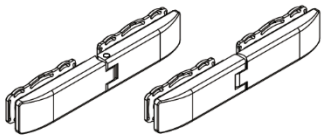

SP0SS6079/MB/BBR
X1



A06S0039
X2



SP0SS6084
X2

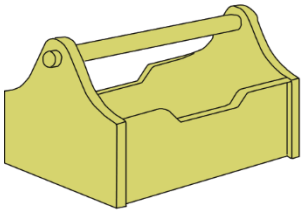

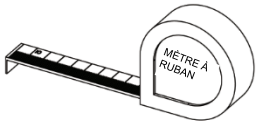

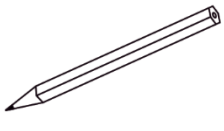

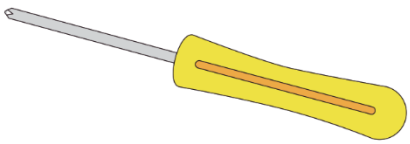

PH2

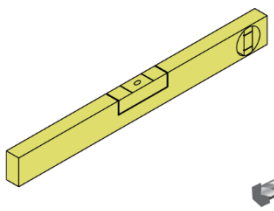

Ø6

1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur. Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur.

N'inclinez pas le carreau inférieur.
LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

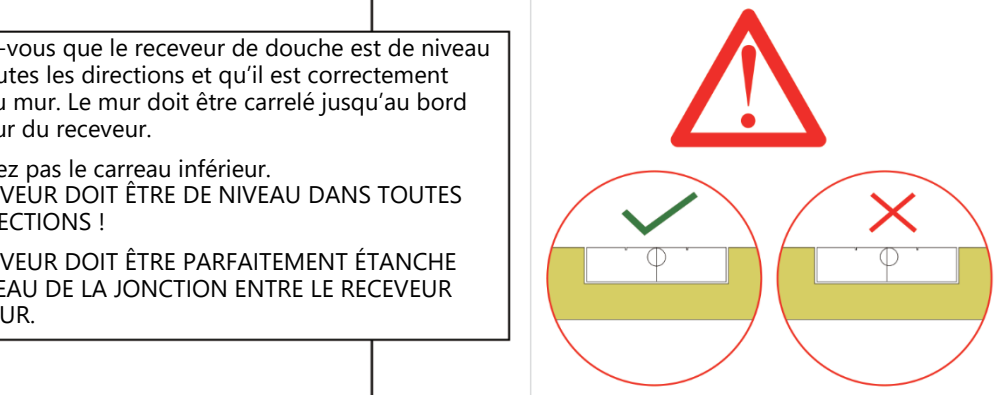

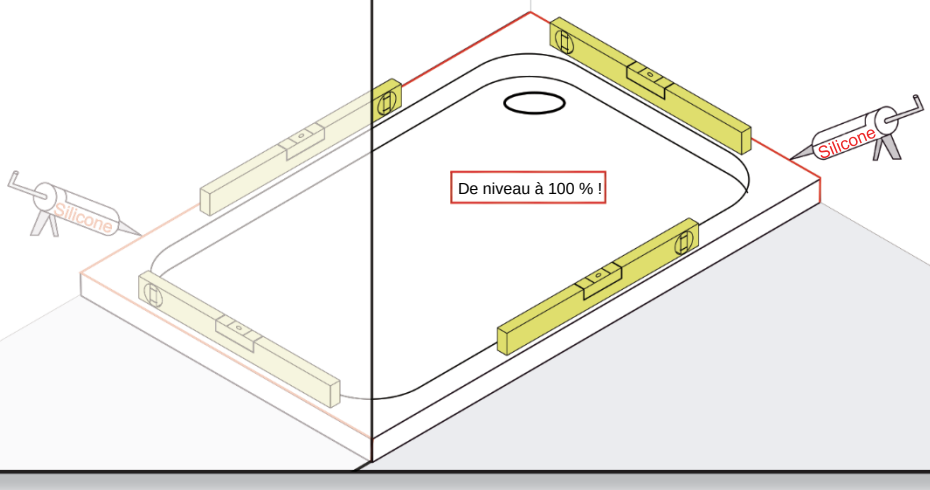

2

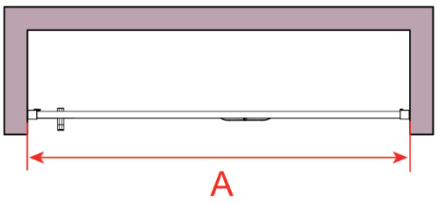

Taille	A
1200	1150-1190
1400	1350-1390

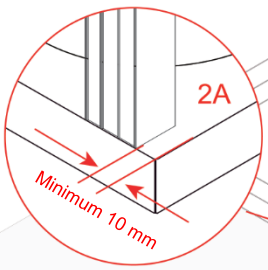

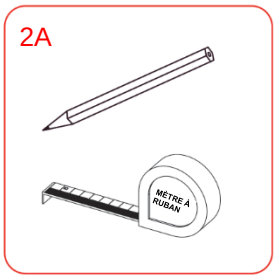

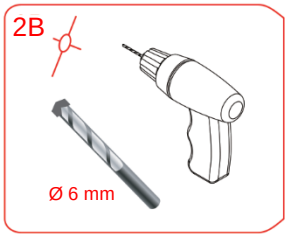

3

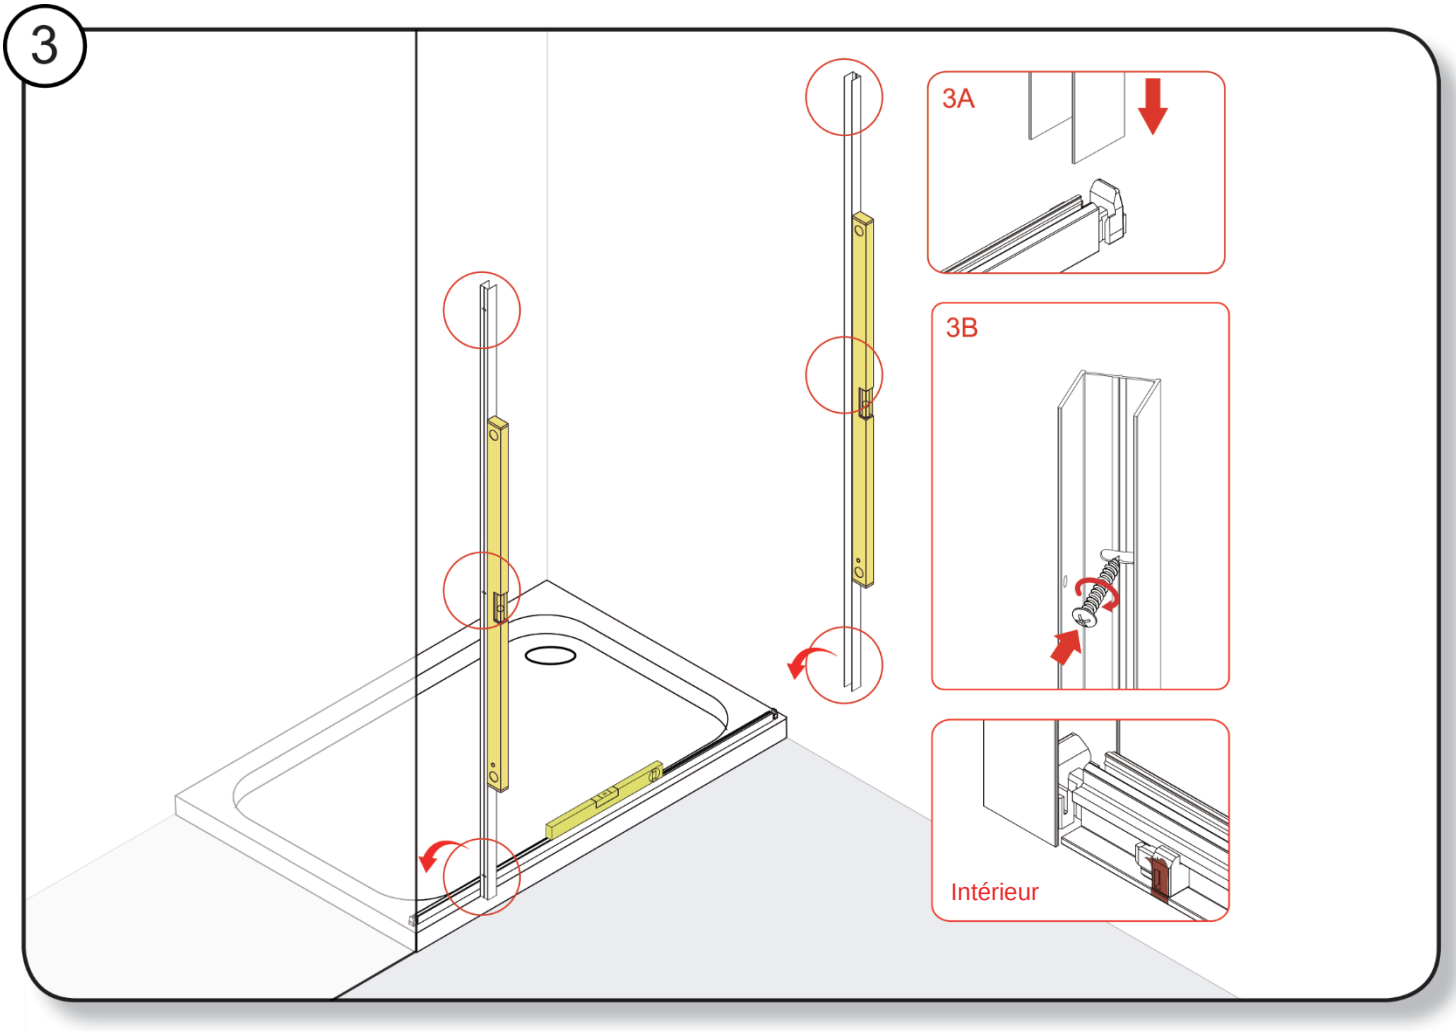
3A
3B
Intérieur

4

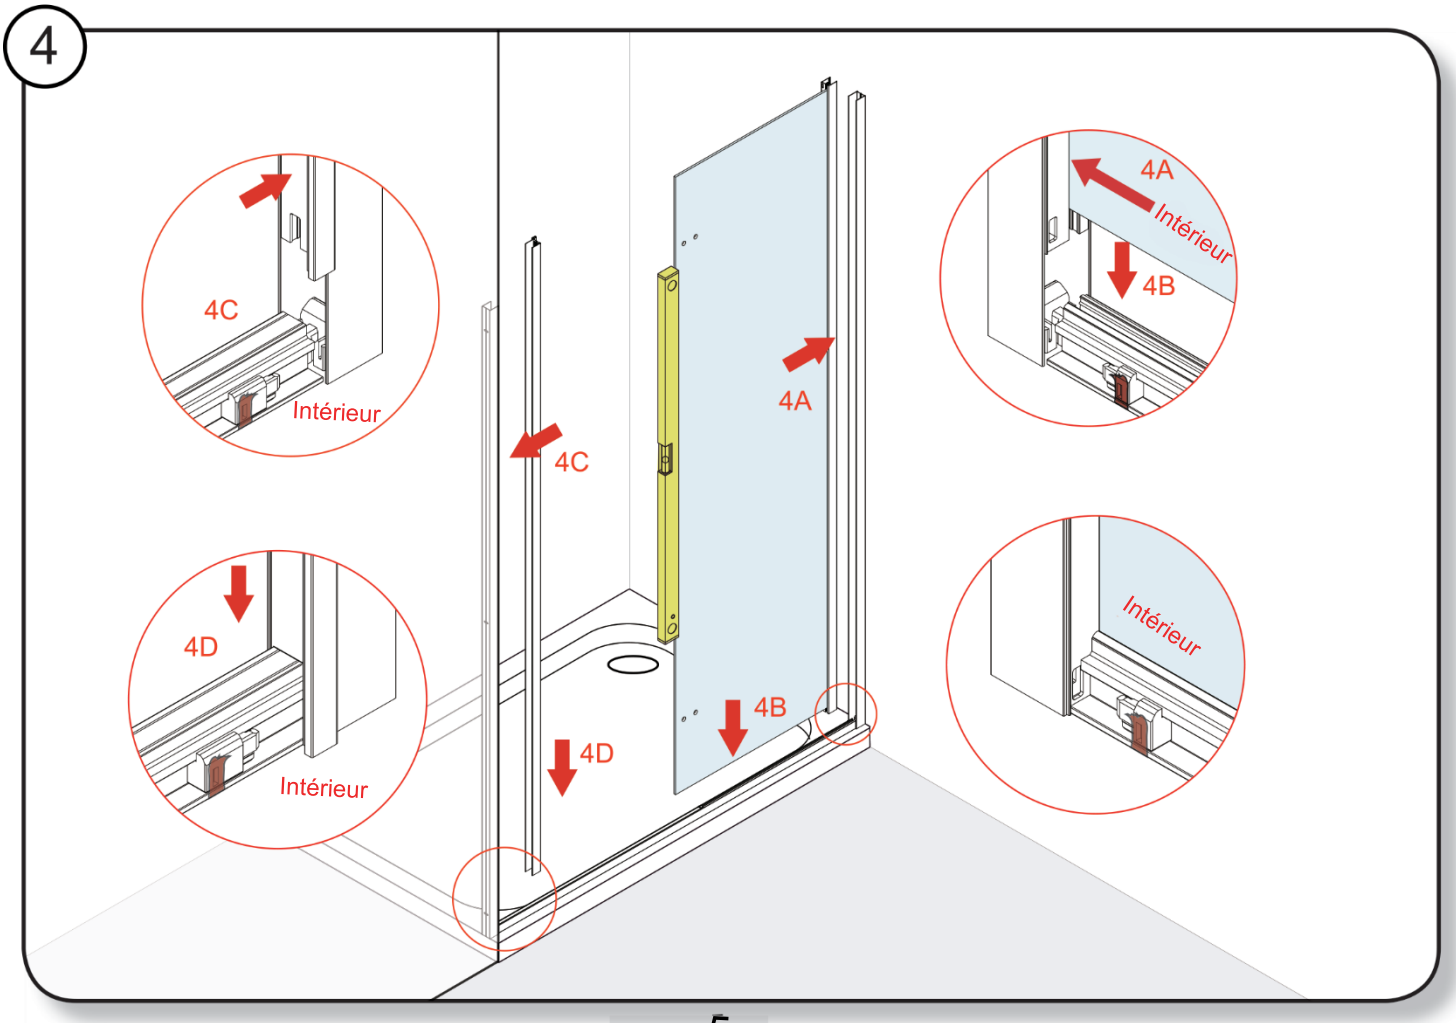
4C
Intérieur
4A
Intérieur
4B
4C
4A
4D
Intérieur
4B
4D
Intérieur

5

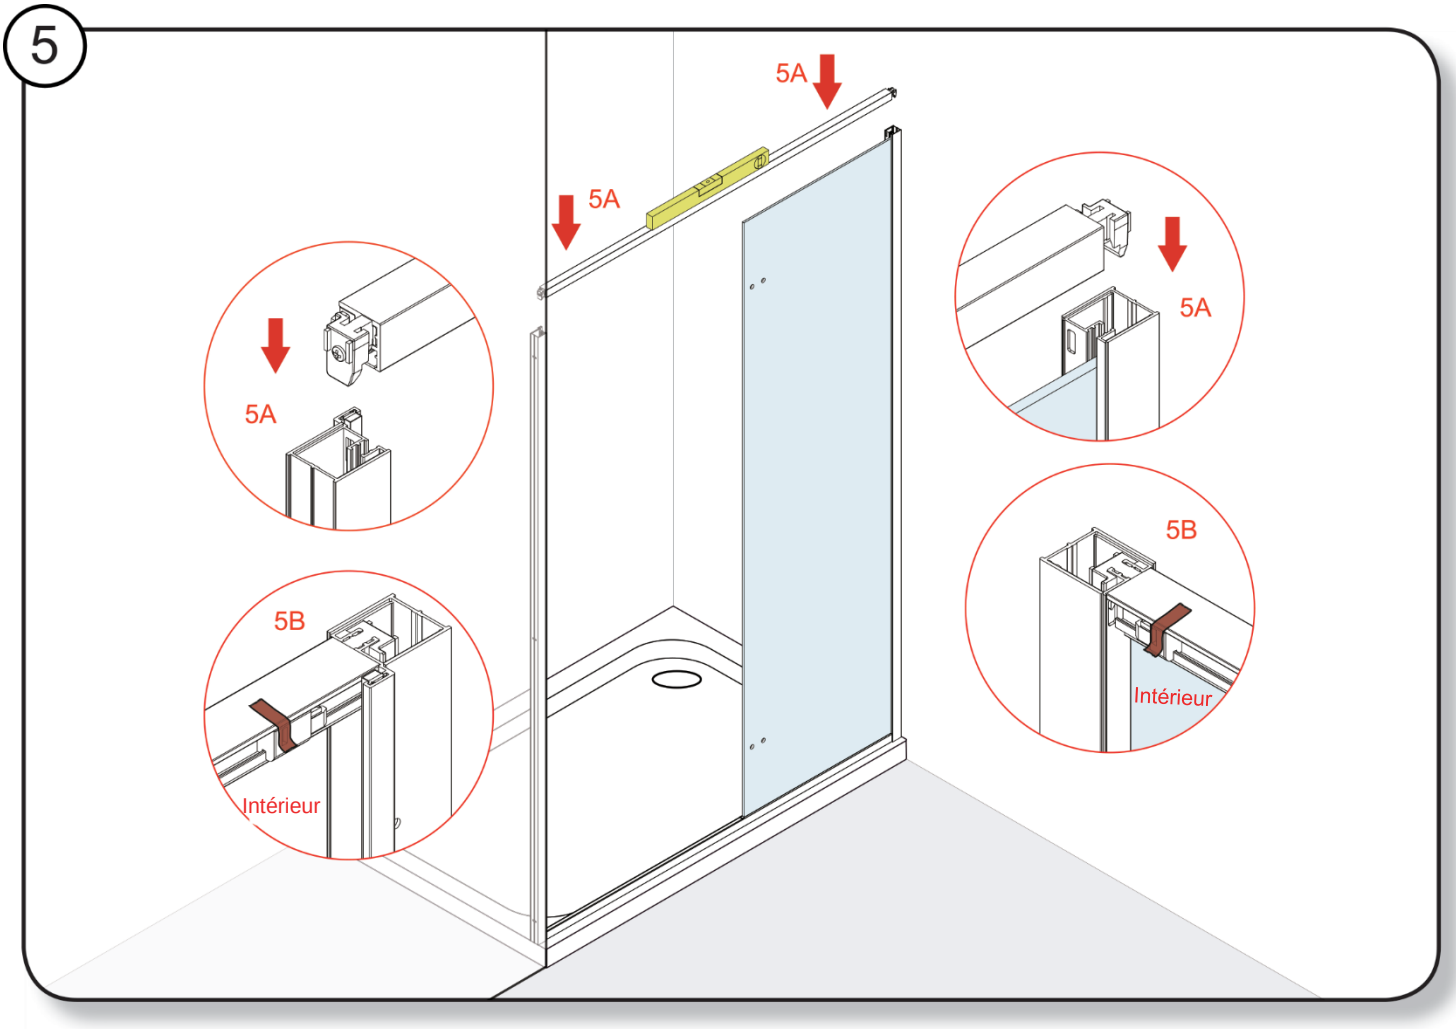
5A
5A
5A
5A
5B
Intérieur
5B
Intérieur

6

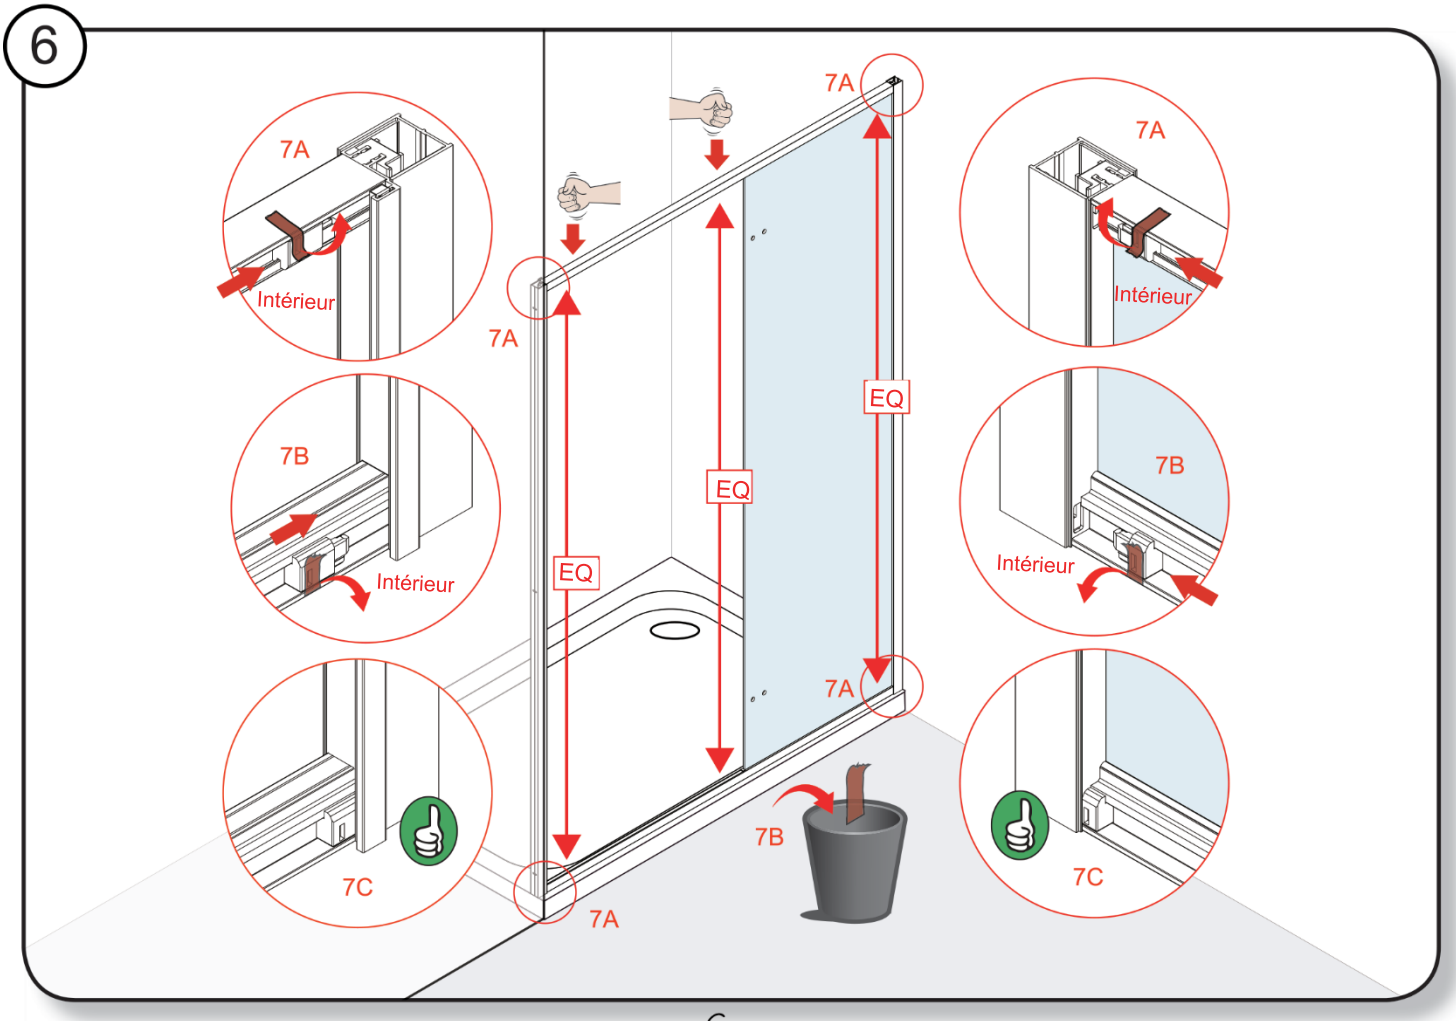
7A
7A
Intérieur
7A
Intérieur
7B
Intérieur
7B
Intérieur
EQ
EQ
EQ
7A
7A
7B
7C
7C

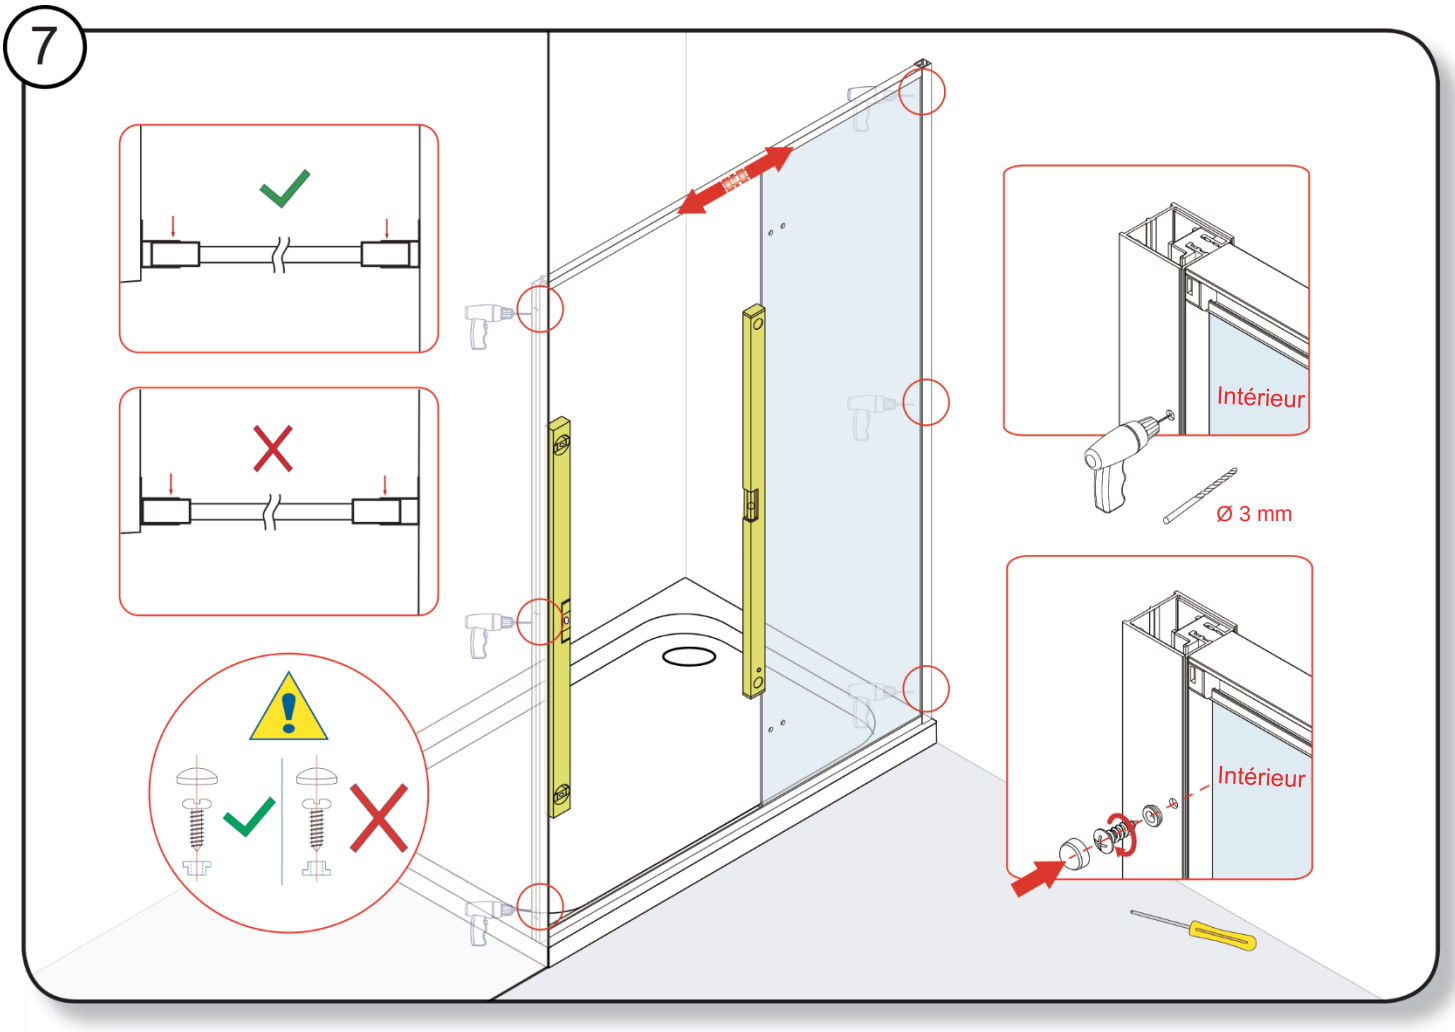
7
Intérieur
Ø 3 mm
Intérieur

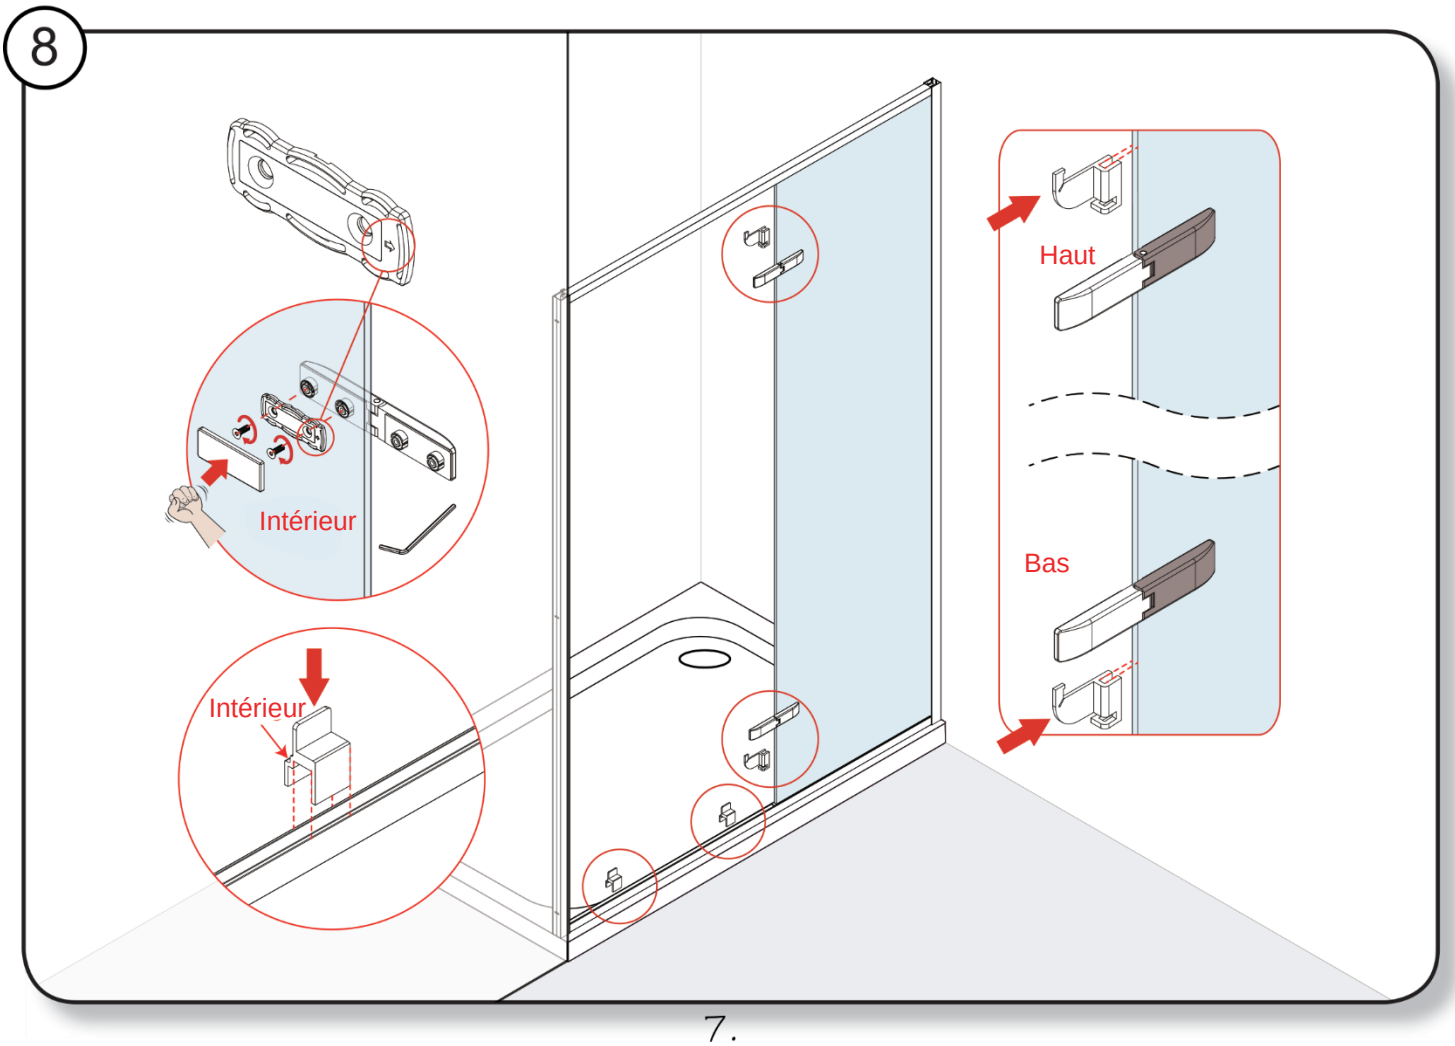
8
Intérieur
Intérieur
Haut
Bas

9

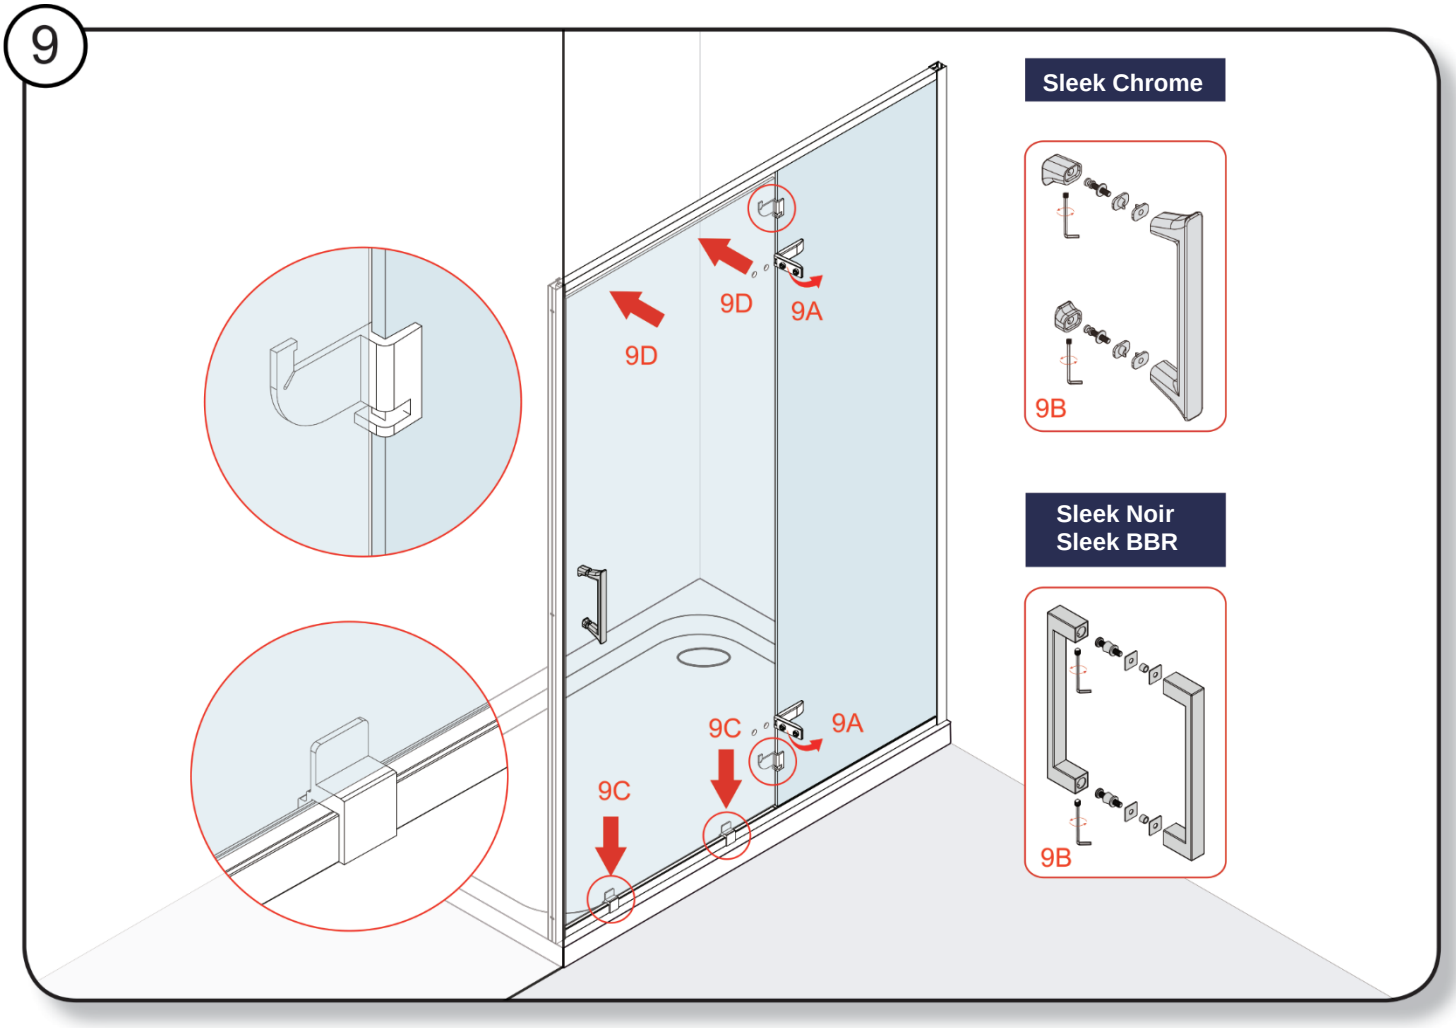
Sleek Chrome
9B
Sleek Noir
Sleek BBR
9B
9D
9D
9A
9C
9C
9A

10

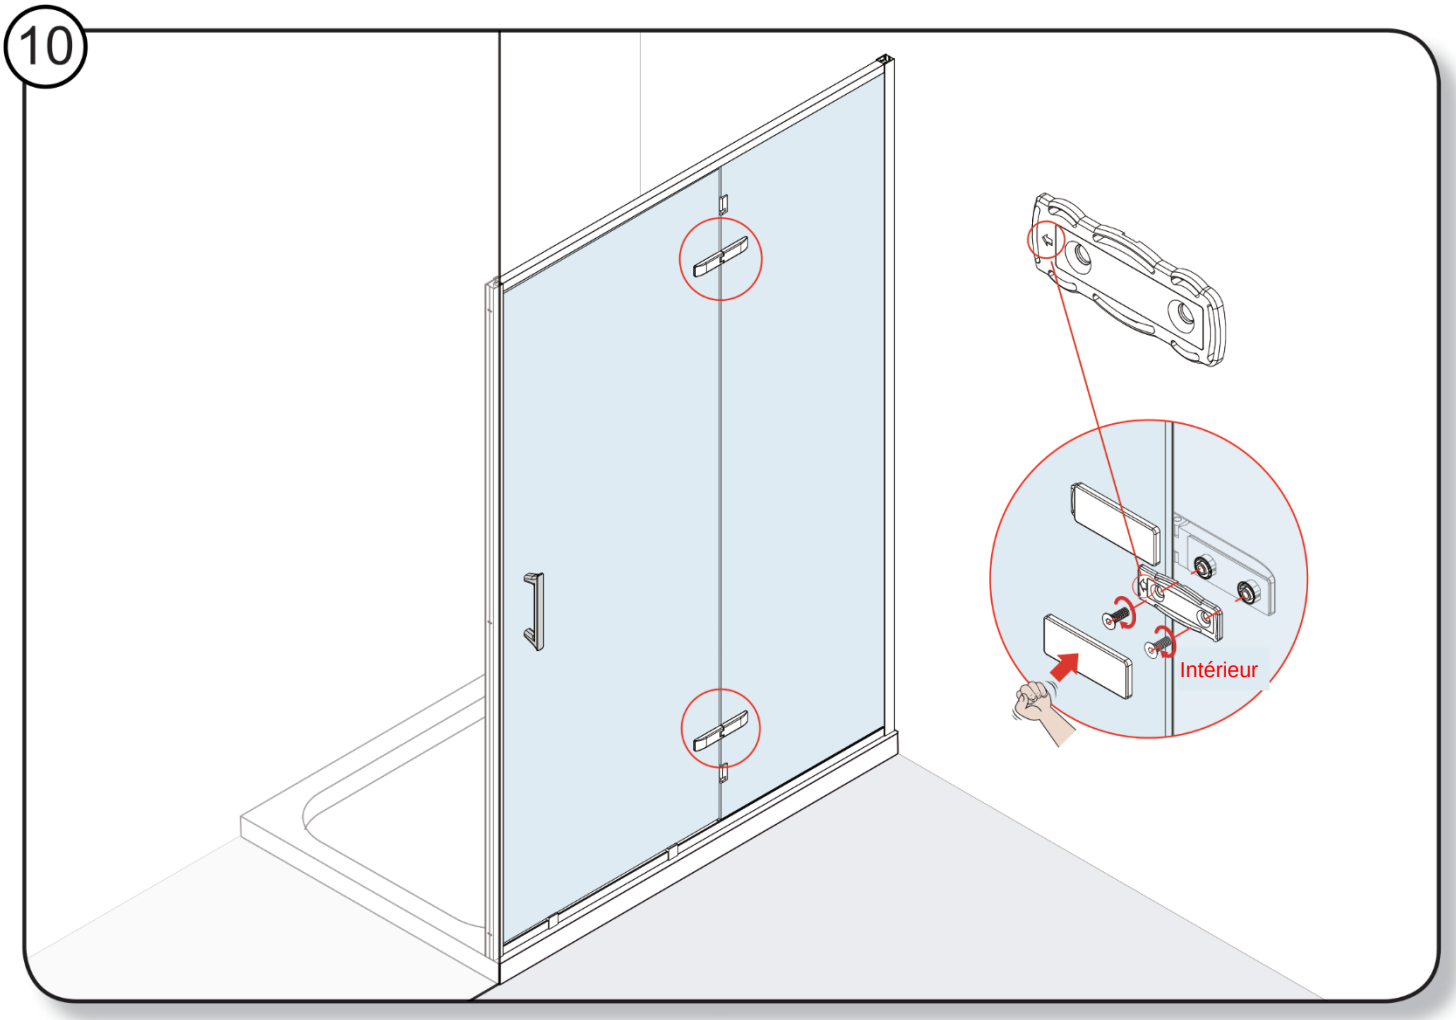
Intérieur

11

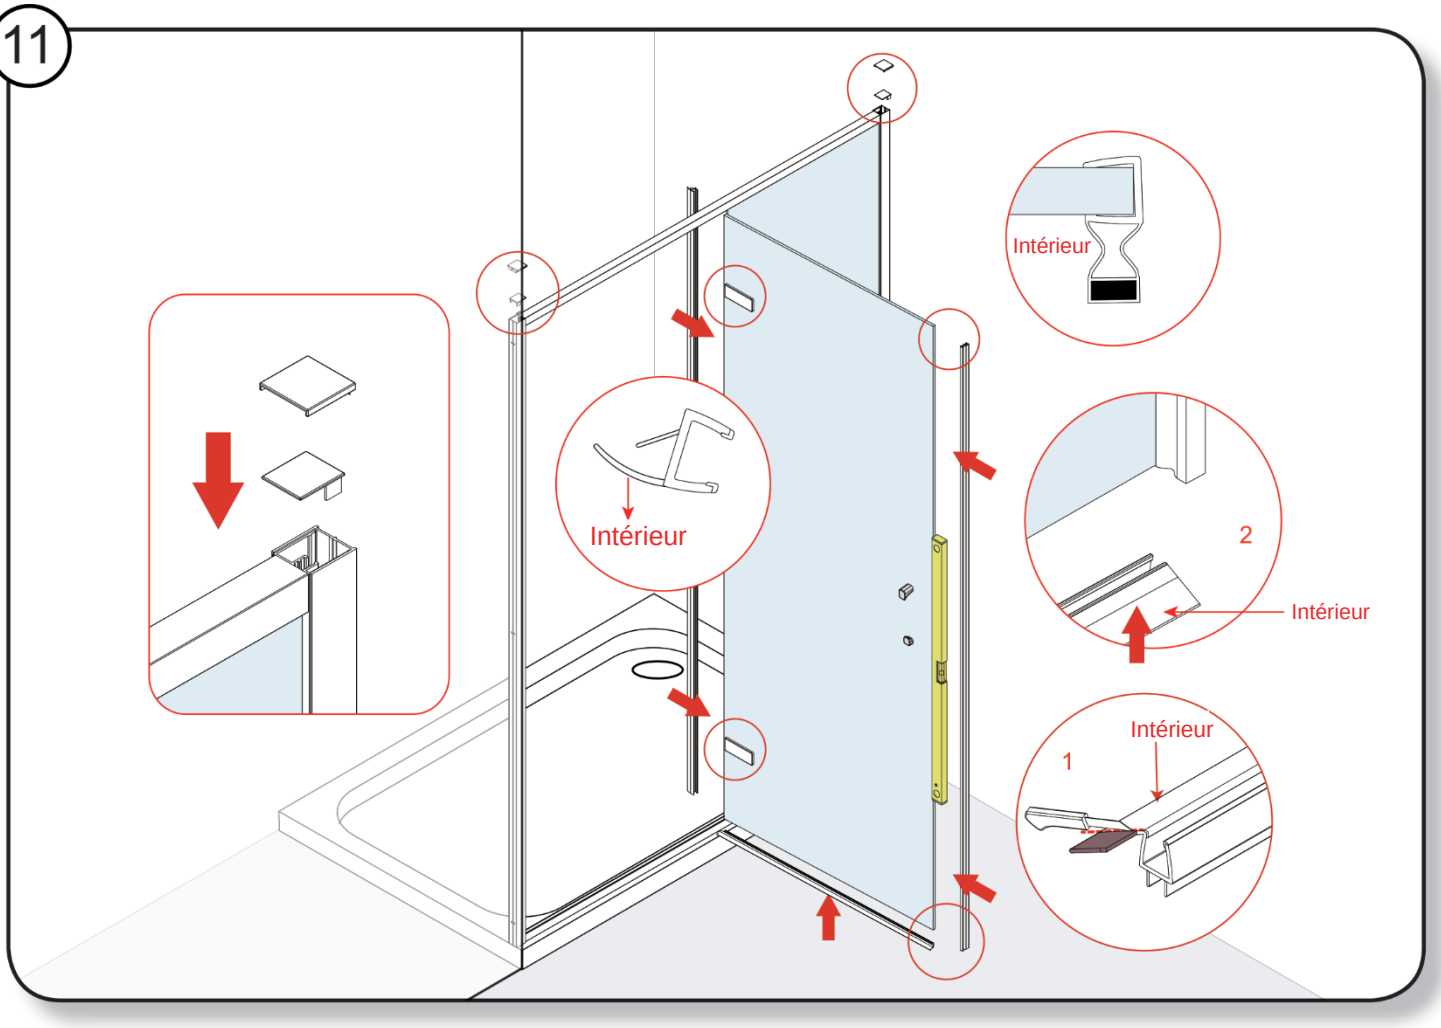

12

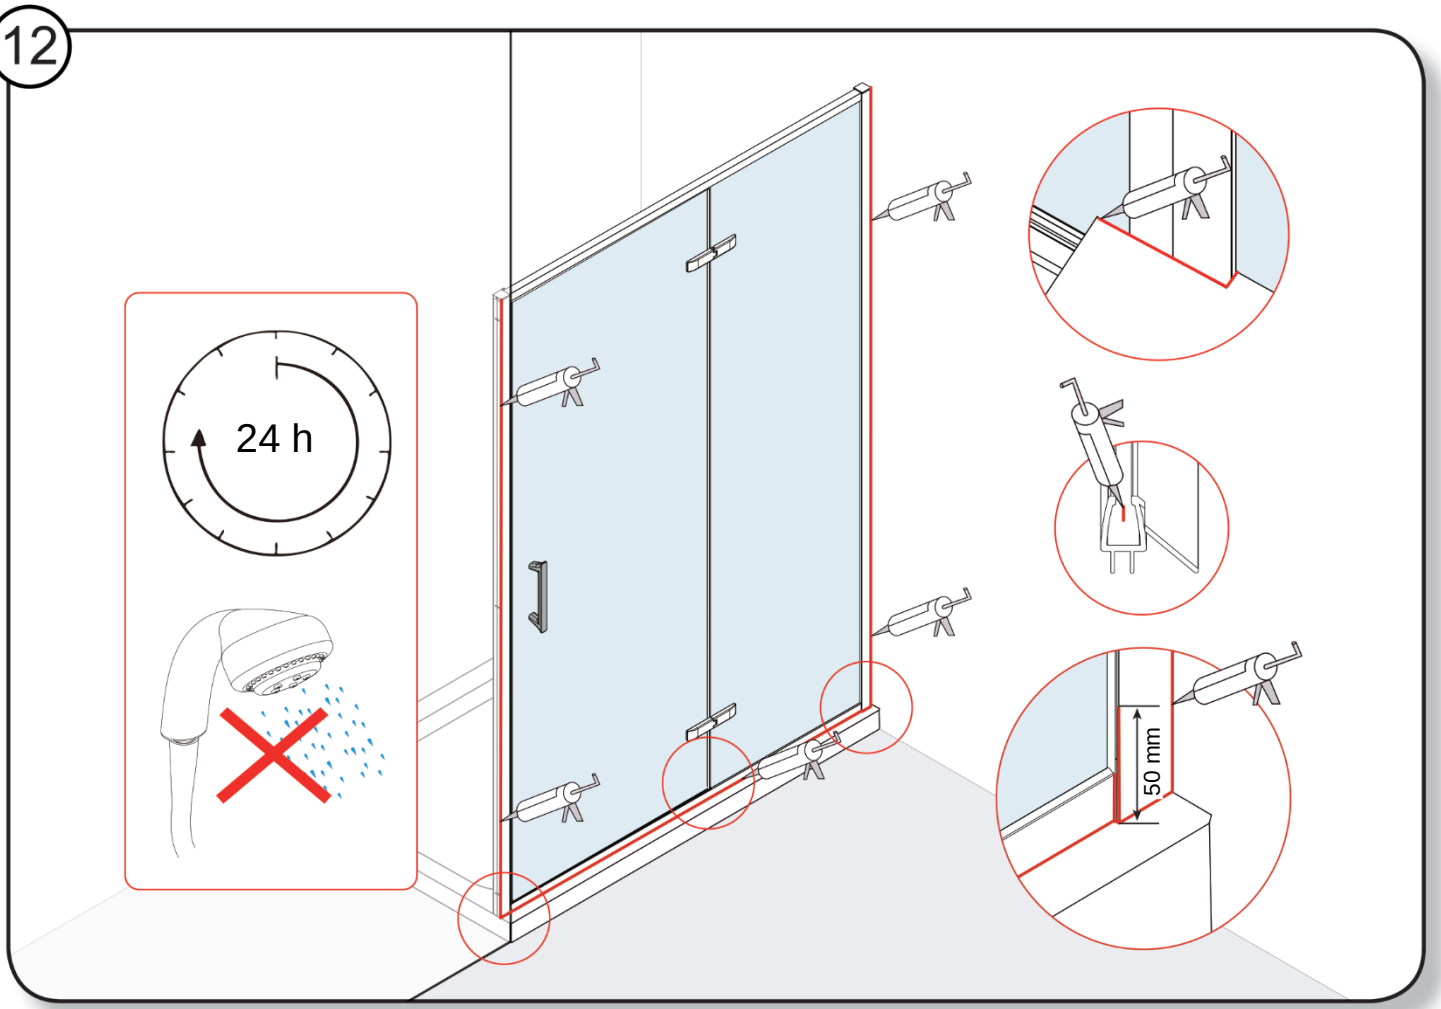

NETTOYAGE

Il est essentiel de nettoyer votre porte de douche Merlyn après chaque utilisation. Essuyez toutes les parties en verre et en métal à l'aide d'un chiffon doux. Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les régions où l'eau est dure. Veillez à éliminer toute trace d'eau résiduelle sur le verre après chaque utilisation.

- Nettoyez régulièrement le verre à l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de produits abrasifs sur aucune des surfaces.

Le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures pour cheveux, les produits chimiques pour la vinification et les produits chimiques pour la photographie peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant de taches/rayures noires (qui ne peuvent être enlevées) à la formation de piqûres sur la surface. Évitez tout contact avec ces matériaux.

DÉPANNAGE

La porte ne fonctionne pas correctement

1. Le receveur est-il complètement de niveau ? (étape 1)
2. Les mesures de la dalle finie sont-elles comprises dans les limites de l'ajustement A indiquées sur (étape 2) ?
3. Les profilés muraux sont-ils d'aplomb ? (étape 2)

Fuite sur la porte

1. Le receveur a-t-il été correctement scellé avant l'installation de la paroi ? (étape 1)
2. La porte est-elle correctement étanche ? (étape 11)

Pour télécharger la déclaration des performances (DOP) de ce produit, cliquez sur le lien suivant.
https://www.merlyn.fr

Pour plus d'informations, veuillez contacter : FR : 0805220669