



PORTE COULISSANTE

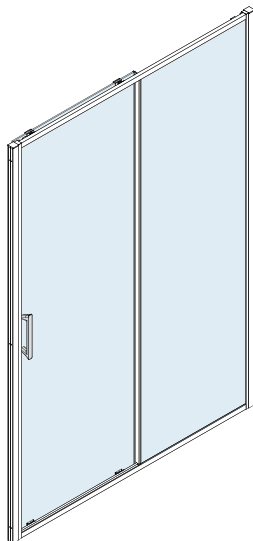


Pages 2 à 10

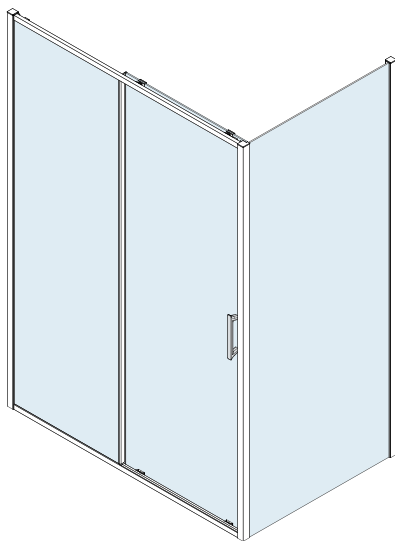

Pages 11 à 19

Sleek Chrome



Sleek Noir/Sleek BBR



GUIDE D'INSTALLATION


IMPORTANT :
**Veillez lire l'intégralité des instructions
avant de commencer le montage.**

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau à 100 %, dans toutes les directions. Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases.


- Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires ☐
- Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie ☐
- Assurez-vous que tous les composants de la paroi sont présents ☐
- Assurez-vous que le kit d'installation est complet ☐

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessitent d'autres fixations. Veuillez consulter un fournisseur de matériel pour connaître le type correct. Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode correcte de perçage de vos carreaux.

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

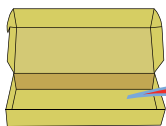

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.



SP0SS6026/MB/BBR
X1




SP0SS6027/MB/BBR
X2



SP0V4110 SP0SS6028/MB/BBR
X6 X6



SP0SS6029
X1



SP0SS6058MB/BBR
X1



A03S0089
X6



A03S0090
X6



2.5mm
SP08S1300511
X1



3.0mm
SP08S1301152
X1



SP0SS6055/MB/BBR
X1





SP0SS6056/MB/BBR
X1




SP0SS6023/MB
X4



SP0SS6023BBR
X4

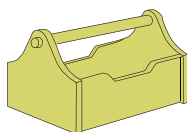

PH2



∅6






1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur.
Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur.


N'inclinez pas le carreau inférieur.

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !



LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

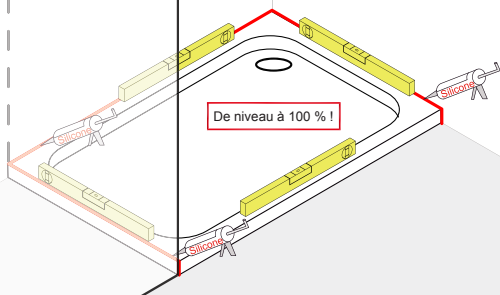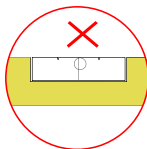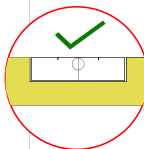

2



Taille	X	Taille	X
1000	950-990	1500	1450-1490
1100	1050-1090	1600	1550-1590
1200	1150-1190	1700	1650-1690
1400	1350-1390		

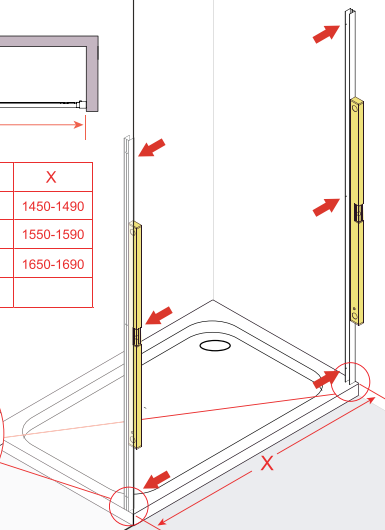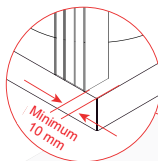

2A




2B




Ø6 mm


2C



3

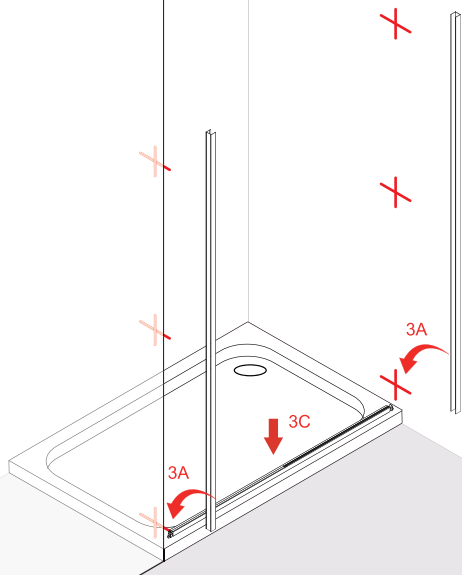


3B

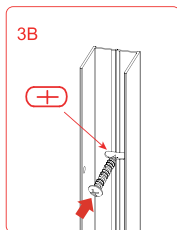


3C

Intérieur


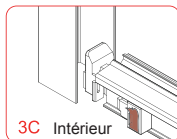


4





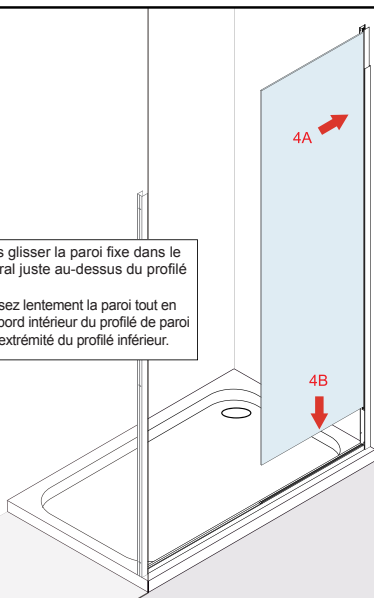


4A. Faites glisser la paroi fixe dans le profilé mural juste au-dessus du profilé inférieur.

4B. Abaissez lentement la paroi tout en guidant le bord intérieur du profilé de paroi fixe avec l'extrémité du profilé inférieur.

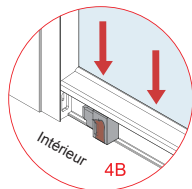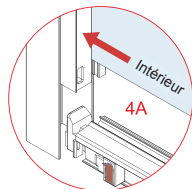

5

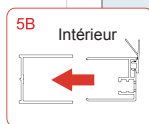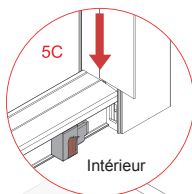
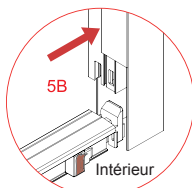
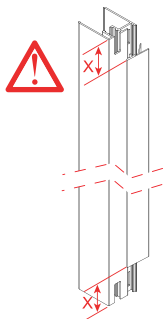
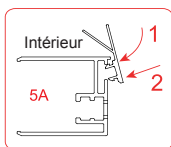


5A. Poussez le joint de fermeture dans le support de fermeture.

5B. Faites glisser le support de fermeture dans le profilé mural.

5C. Abaissez lentement le support tout en guidant son bord intérieur avec l'extrémité du profilé inférieur.

6

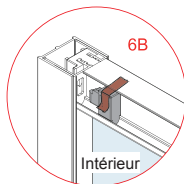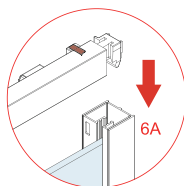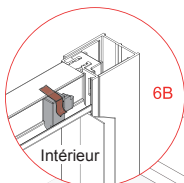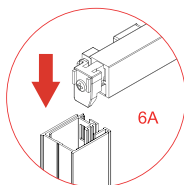

6A


6A

6A

6B

Intérieur

7



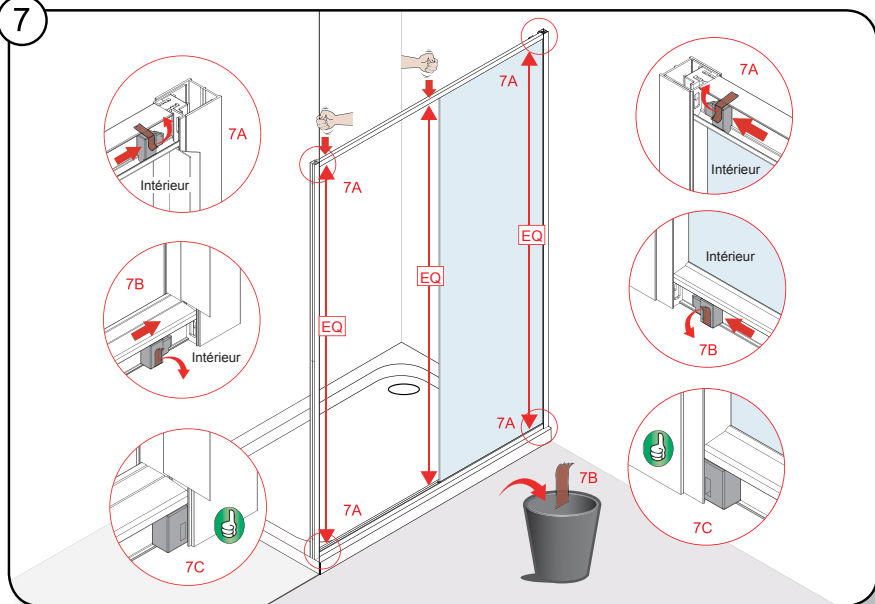


8



Percez 3 trous équidistants avec un foret de 3 mm à travers le profilé mural et le cadre.

IMPORTANT : veillez à respecter une distance minimale de 5 mm par rapport au bord avant du cadre (voir l'image ci-après). Fixez le cadre avec des vis.

5 mm

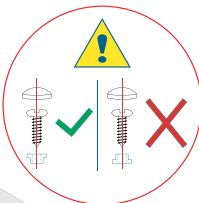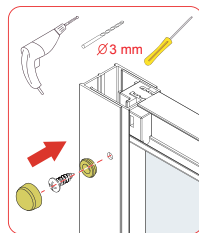



9

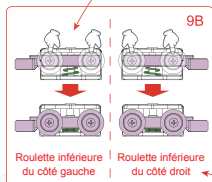



9C

Sleek BBR

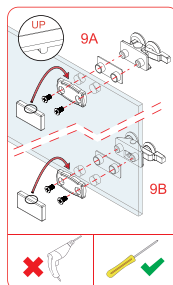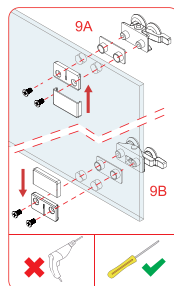Sleek Chrome
Sleek Noir

10

Sleek Chrome

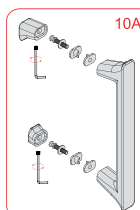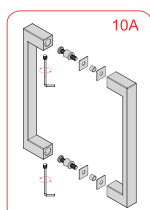Sleek Noir
Sleek BBR

10C


10B

10B


10B

1. Appliquez un cordon de mastic silicone sur le bord et à l'extérieur de la paroi fixe à la jonction avec le profilé inférieur.
2. Faites glisser le clip fermement le long du verre.
3. Ajustez d'abord l'extrémité du joint encoché vers le bas en vérifiant qu'il n'y a pas d'espace entre le haut du clip et le joint.


11

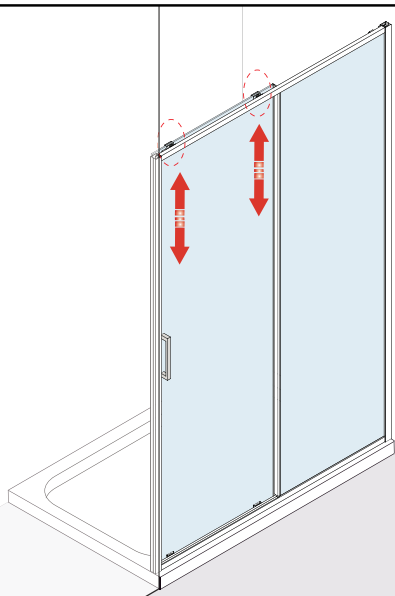


12

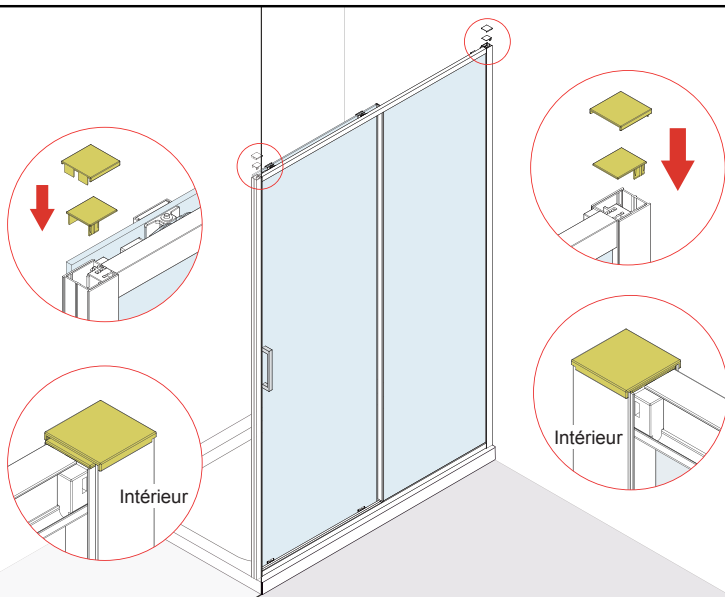


13

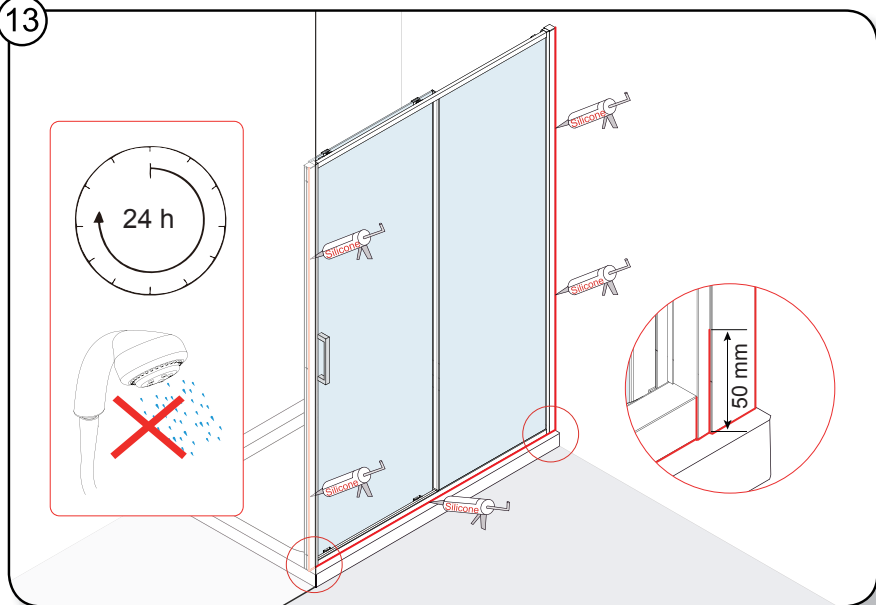

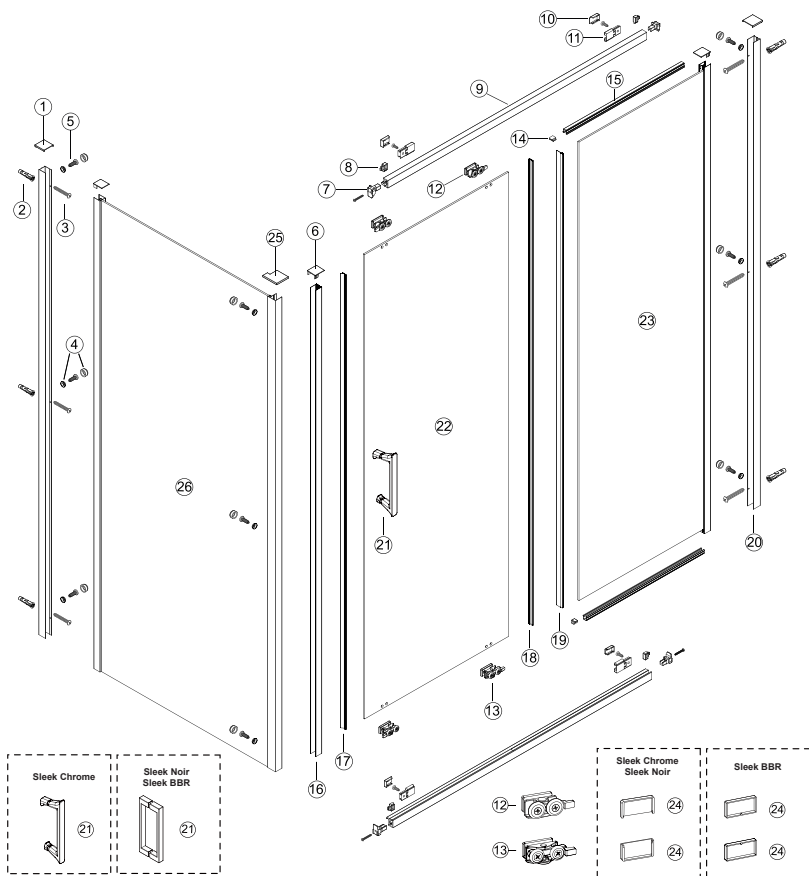


Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.

N°	QTE	descriptions	Référence			N°	QTE	descriptions	Référence		
①	1	Recouvrement pour profilé mural	SPOSS6026	SPOSS6026MB	SPOSS6026BBR	⑭	2	Clip de paroi fixe	SPOSS6031	SPOSS6031MB	SPOSS6031BBR
②	6	Cheville murale	A03S0090	A03S0090	A03S0090	⑮	2	Joint fixe droit	SPOSS6040	SPOSS6040MB	SPOSS6040
③	6	Vis 4x30	A03S0089	A03S0089	A03S0089	⑯	1	Support de fermeture	SPOSS6002	SPOSS6002MB	SPOSS6002BBR
④	9	Cache à vis et clip	SPOSS6028	SPOSS6028MB	SPOSS6028BBR	⑰	1	Joint de fermeture	SPOSS6018	SPOSS6018MB	SPOSS6018
⑤	9	Vis 4x10	SPOV4110	SPOV4110	SPOV4110	⑱	1	Joint de paroi mobile	SPOSS6052	SPOSS6052	SPOSS6052
⑥	2	Recouvrement de châssis	SPOSS6027	SPOSS6027MB	SPOSS6027BBR	⑲	1	Joint de paroi fixe	SPOSS6013	SPOSS6013	SPOSS6013
⑦	4	Bloc de connexion	SPOSS6032	SPOSS6032	SPOSS6032	⑳	2	Profilé mural	SPOSS6001	SPOSS6001MB	SPOSS6001BBR
⑧	2	Clip de verrouillage	SPOSS6033	SPOSS6033MB	SPOSS6033BBR	㉑	1	Poignée	SPOSS6029	SPOSS6029MB	SPOSS6029BBR
⑨	2	Rail supérieur/inférieur	A	A-MB	A-BBR	㉒	1	Paroi mobile	B	B	B
⑩	4	Capuchon de butée	SPOSS6036	SPOSS6036MB	SPOSS6036BBR	㉓	1	Paroi fixe	C	C	C
⑪	2	Arrêt amorti	SPOSS6048	SPOSS6048	SPOSS6048	㉔	4	Cache de roulette	SPOSS6023	SPOSS6023MB	SPOSS6023BBR
⑫	1	Jeu de roulettes supérieures	SPOSS6055	SPOSS6055MB	SPOSS6055BBR	㉕	1	Recouvrement pour support d'angle	SPOSS6030	SPOSS6030MB	SPOSS6030BBR
⑬	1	Jeu de roulettes inférieures	SPOSS6056	SPOSS6056MB	SPOSS6056BBR	㉖	1	Paroi latérale	D	D	D

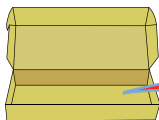

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.



SP0SS6026/MB/BBR
X1



SP0SS6027/MB/BBR
X3



SP0V4110
X9



SP0SS6028/MB/BBR
X9



SP0SS6029
X1



SP0SS6058MB/BBR
X1



A03S0089
X6



A03S0090
X6



SP08S1300511
X1



SP08S1301152
X1



SP0SS6030/MB/BBR
X1



SP0SS6055/MB/BBR
X1





SP0SS6056/MB/BBR
X1




SP0SS6023/MB
X4



SP0SS6023BBR
X4

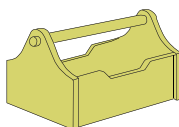

PH2



Ø6






1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur.
Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur.

N'inclinez pas le carreau inférieur.


LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

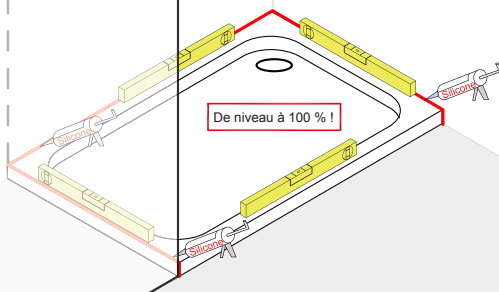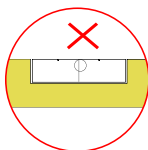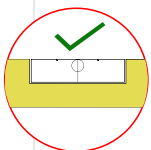


2

REMARQUE : représenté ici avec la porte montée sur le côté droit. Dans ce cas, X représente la plage de réglage du profilé de paroi latérale. Y correspond à la plage de réglage du profilé pour porte. Si vous installez la porte du côté gauche, intervertissez ces éléments.

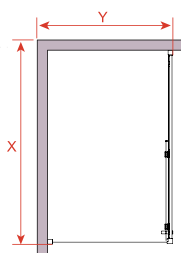

Taille	X Paroi latérale	Y Porte
760		730-750
800		770-790
900		870-890
1000		970-990
1200		1170-1190
1000	953-993	
1100	1053-1093	
1200	1153-1193	
1400	1353-1393	
1500	1453-1493	
1600	1553-1593	
1700	1653-1693	



2A




2B



2C

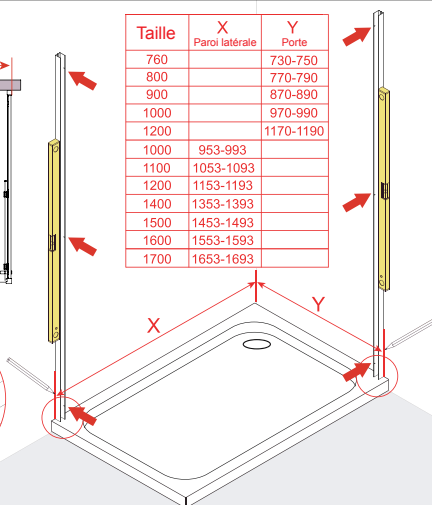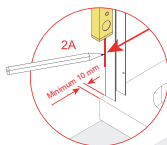


3

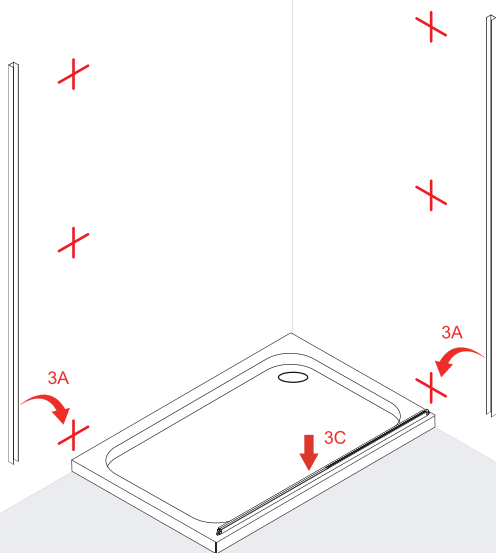

3B



3C Intérieur




4

- 4A.** Faites glisser la paroi fixe dans le profilé mural juste au-dessus du profilé inférieur.
- 4B.** Abaissez lentement la paroi tout en guidant le bord intérieur du profilé de paroi fixe avec l'extrémité du profilé inférieur.




Intérieur

4A

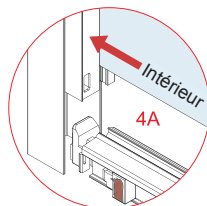

Intérieur

4B





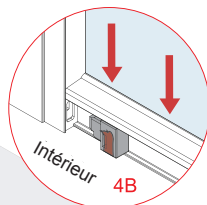


5






5A. Poussez le joint de fermeture dans le support de fermeture.

5B. Positionnez le support de fermeture au-dessus du profilé inférieur en maintenant le joint vers l'intérieur.


5C. Faites glisser le support de fermeture vers le bas sur l'extrémité du profilé inférieur.

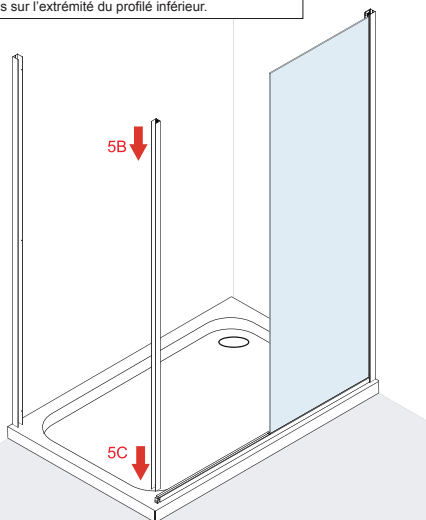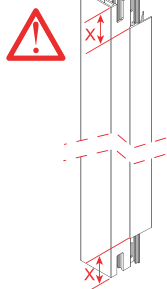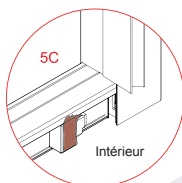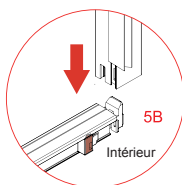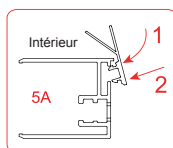


6

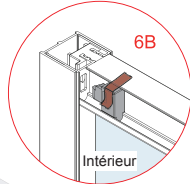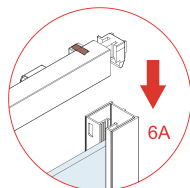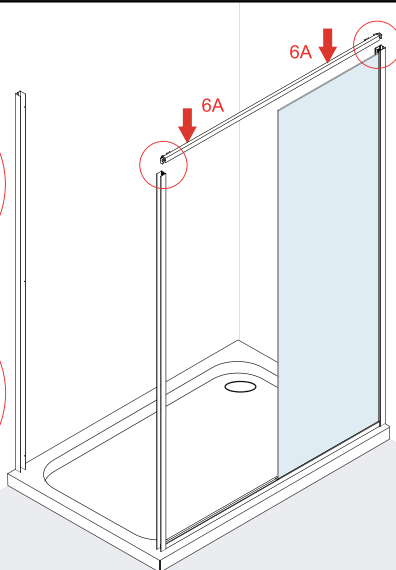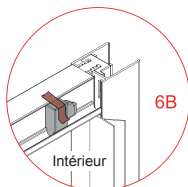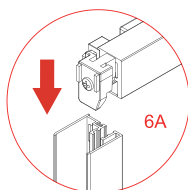

7

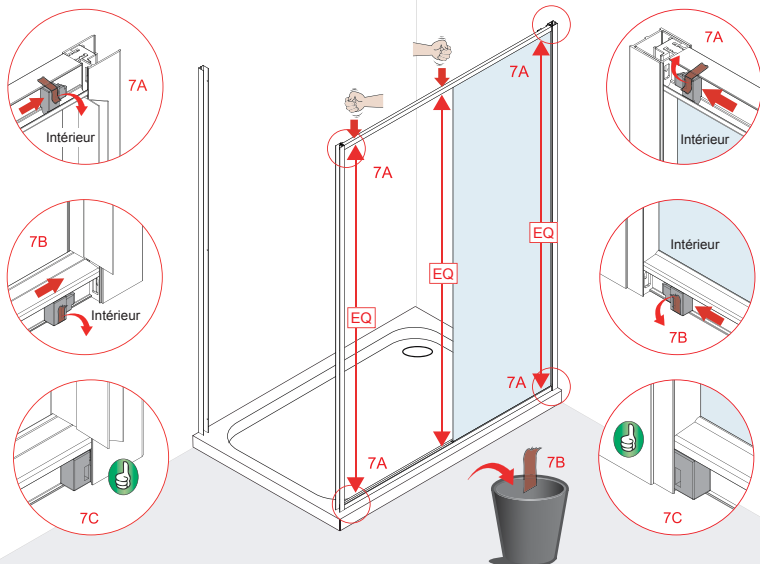






8

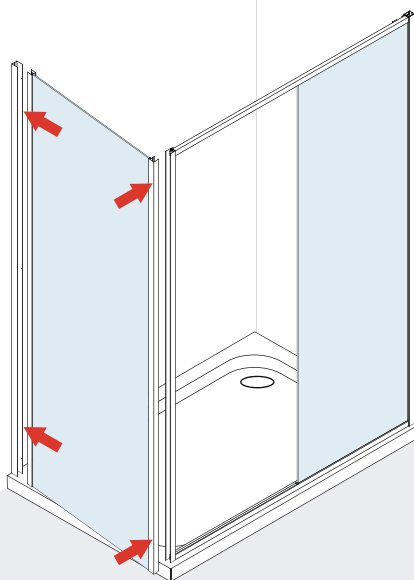


9

Percez 3 trous équidistants avec un foret de 3 mm à travers le profilé mural et le cadre.


IMPORTANT : veillez à respecter une distance minimale de 5 mm par rapport au bord avant du cadre (voir l'image ci-après). Fixez le cadre avec des vis.

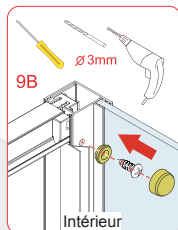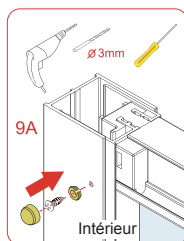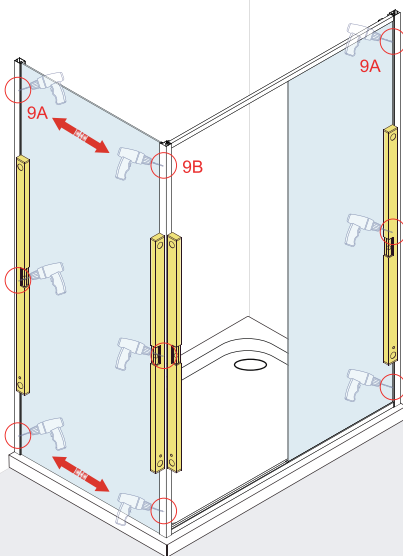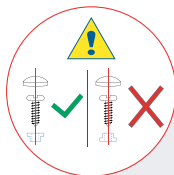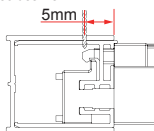


10

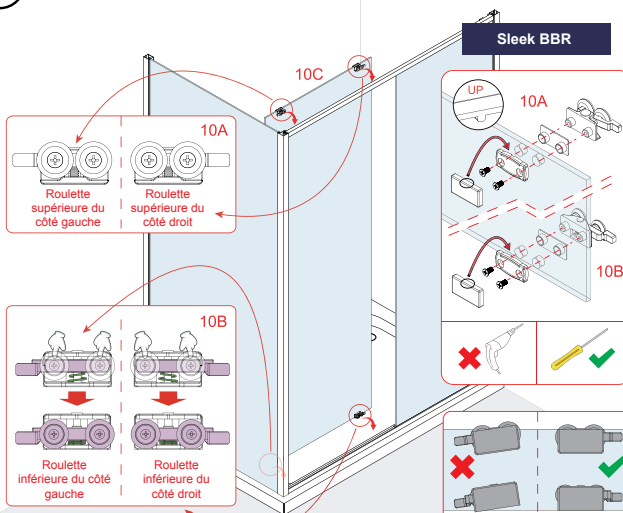




**Sleek Chrome
Sleek Noir**

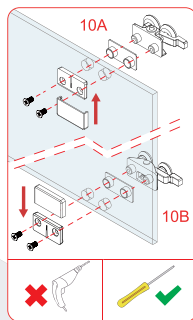

11



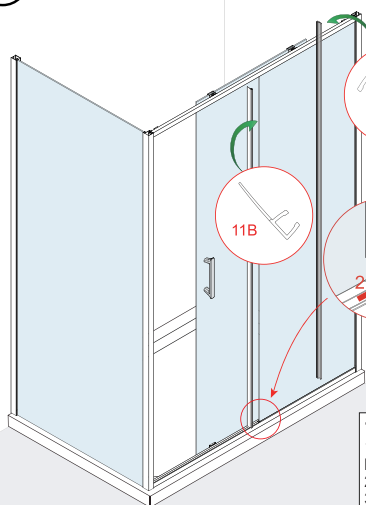


Sleek Chrome

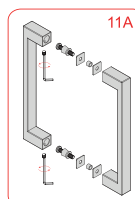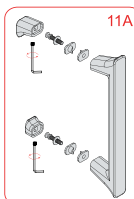
Sleek Noir
Sleek BBR**11B**

1. Appliquez un cordon de mastic silicone sur le bord et à l'extérieur de la paroi fixe à la jonction avec le profilé inférieur.
2. Faites glisser le clip fermement le long du verre.
3. Ajustez d'abord l'extrémité du joint encoché vers le bas en vérifiant qu'il n'y a pas d'espace entre le haut du clip et le joint.


12

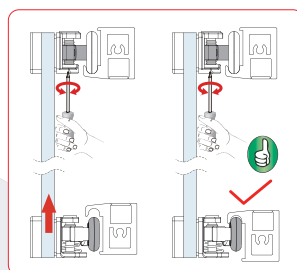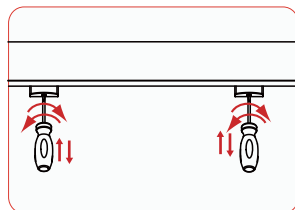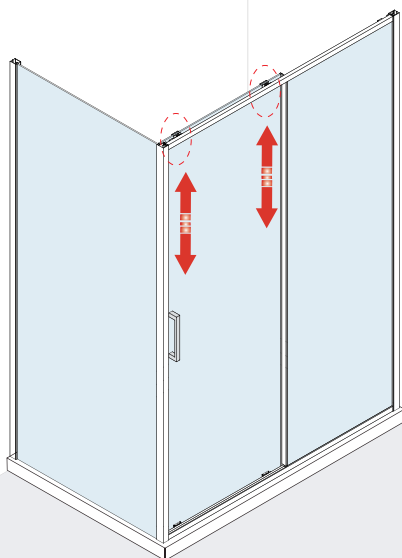

13

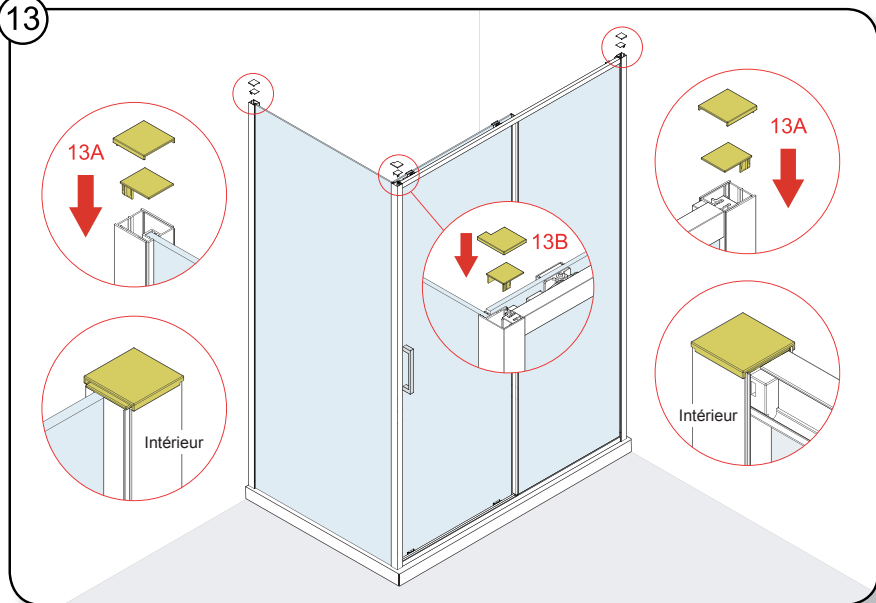

14

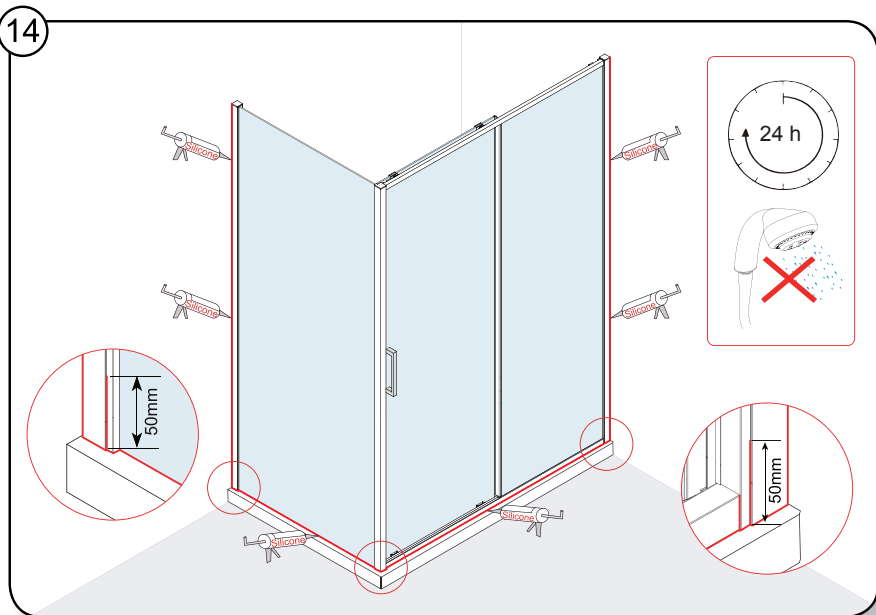

NETTOYAGE

Il est essentiel de nettoyer votre porte de douche Merlyn après chaque utilisation. Essayez toutes les parties en verre et en métal à l'aide d'un chiffon doux. Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les régions où l'eau est dure.

Veillez à éliminer toute trace d'eau résiduelle sur le verre après chaque utilisation.

- Nettoyez régulièrement le verre à l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de produits abrasifs sur aucune des surfaces.

Le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures pour cheveux, les produits chimiques pour la vinification et les produits chimiques pour la photographie peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant de taches/rayures noires (qui ne peuvent être enlevées) à la formation de piqûres sur la surface. Évitez tout contact avec ces matériaux.

DÉPANNAGE

La porte ne fonctionne pas correctement

1. Le receveur est-il parfaitement de niveau ? (étape 1)
2. Les mesures de la dalle finie sont-elles comprises dans les limites de l'ajustement X et Y indiquées sur (page 4 étape 2 et page 13, étape 2) ?
3. Les profilés muraux sont-ils d'aplomb ? (page 4 étape 2 et page 13 étape 2)
4. Le cadre est-il desserré ? Vérifiez que les clips de verrouillage sont complètement enfoncés dans la fente du cadre et que le ruban d'emballage a bien été retiré (étape 7)
5. La paroi mobile ne se referme pas de manière amortie, vérifiez que les roulettes sont montées avec le bras de la roulette d'extension orienté vers le bord de la vitre et non vers le milieu. (page 8 étape 9 et page 17 étape 10)
6. Vérifiez que les roulettes inférieures sont correctement placées dans le canal, voir. (page 9 étape 11 et page 18 étape 12)

Fuite sur la porte

1. Le receveur a-t-il été correctement scellé avant l'installation de la paroi ? (étape 1)
2. Les joints d'étanchéité des montants sont-ils correctement montés ? (page 8, étape 10)
3. Le joint en bas de la paroi fixe et le clip en bas du cadre sont-ils scellés correctement ? (page 8 étape 10 et page 18 étape 11)
4. Le bord de la paroi mobile se referme-t-il uniformément sur le joint vertical ?
Si l'écart entre le haut et le bas est irrégulier, réglez les roulettes supérieures. (page 8 étape 10 et page 17 étape 10)
5. La porte est-elle correctement étanche ? (page 10 étape 13 et page 19 étape 14)

Pour télécharger la déclaration des performances (DOP) de ce produit, cliquez sur le lien suivant.

<https://www.merlyn.fr>

Pour plus d'informations, veuillez contacter FR : 0805220669