QUART DE CERCLE
1 PORTE

MBOX
Created by
MERLYN

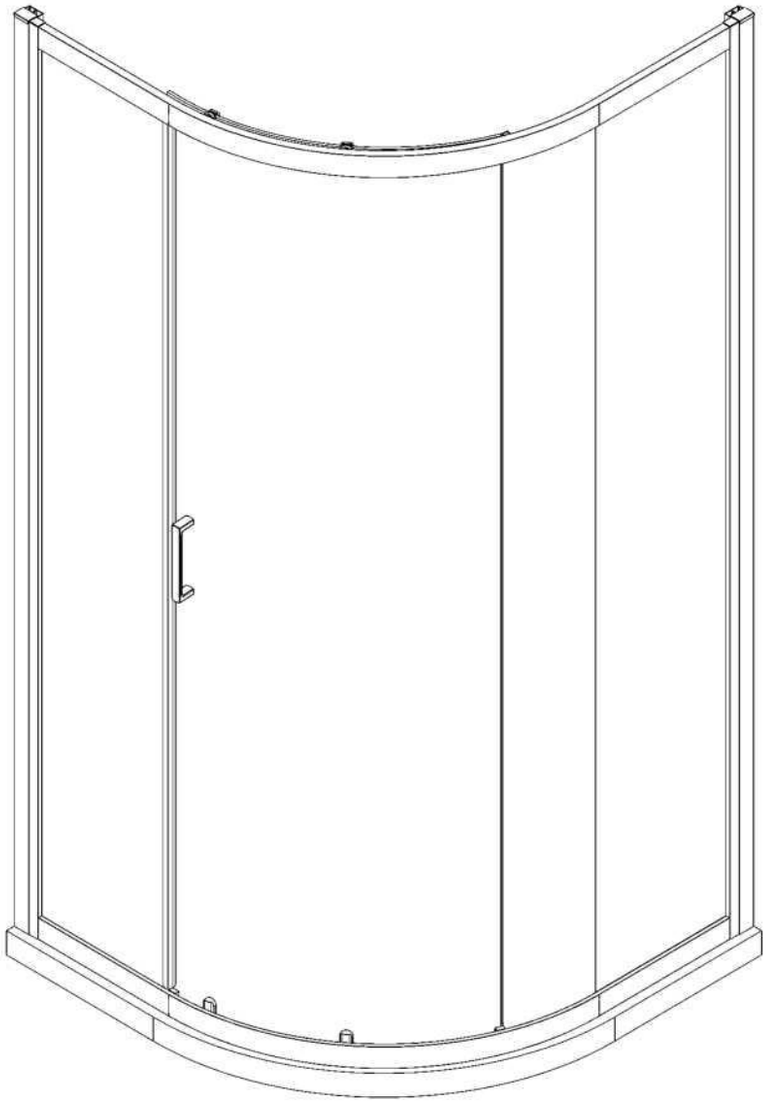

GUIDE D’INSTALLATION

IMPORTANT : veuillez lire l'intégralité des instructions avant de commencer le montage.

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau à 100 %, dans toutes les directions.
Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires. □
Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie.
Assurez-vous que tous les composants de la cabine sont présents. □
Assurez-vous que le kit d'installation est complet. □
Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases.
Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessitent d'autres fixations. Veuillez consulter un fournisseur de matériel pour connaître le type correct. Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode correcte de perçage de vos carreaux.

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

Composants du kit de fixation

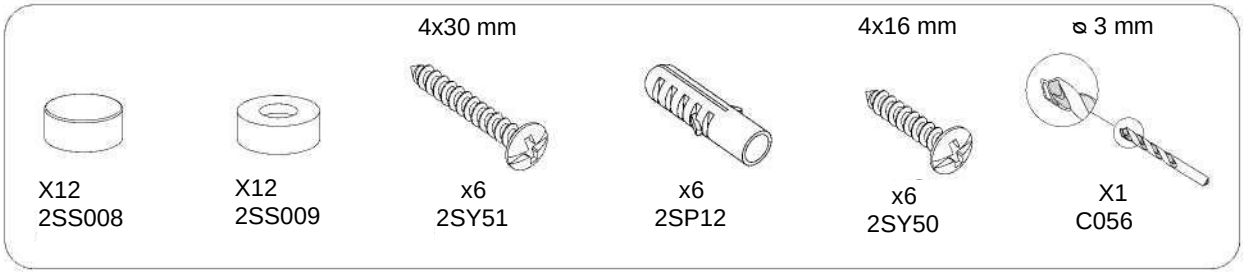

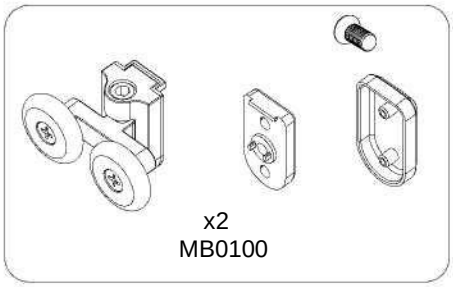

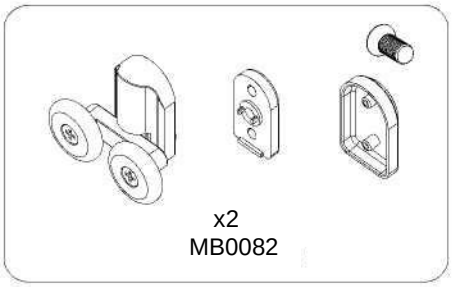

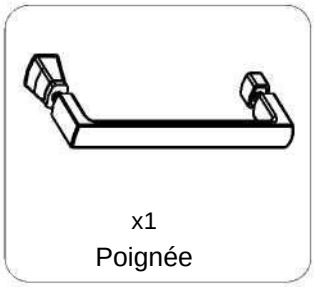

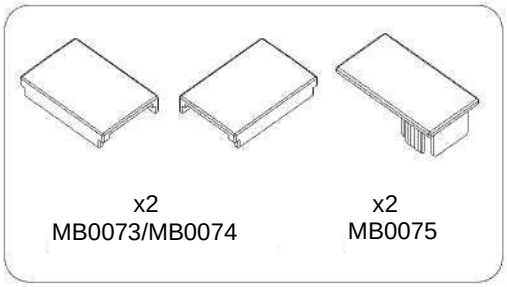

Outils nécessaires

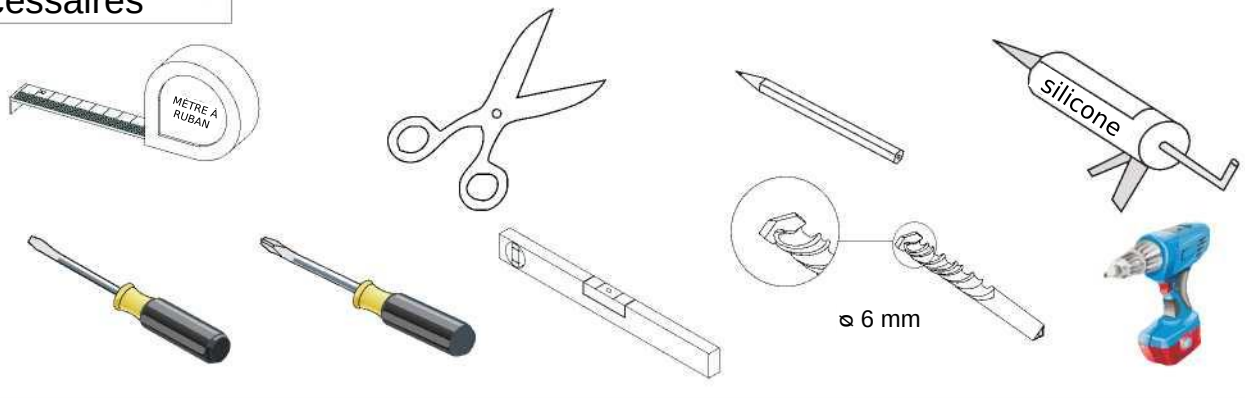

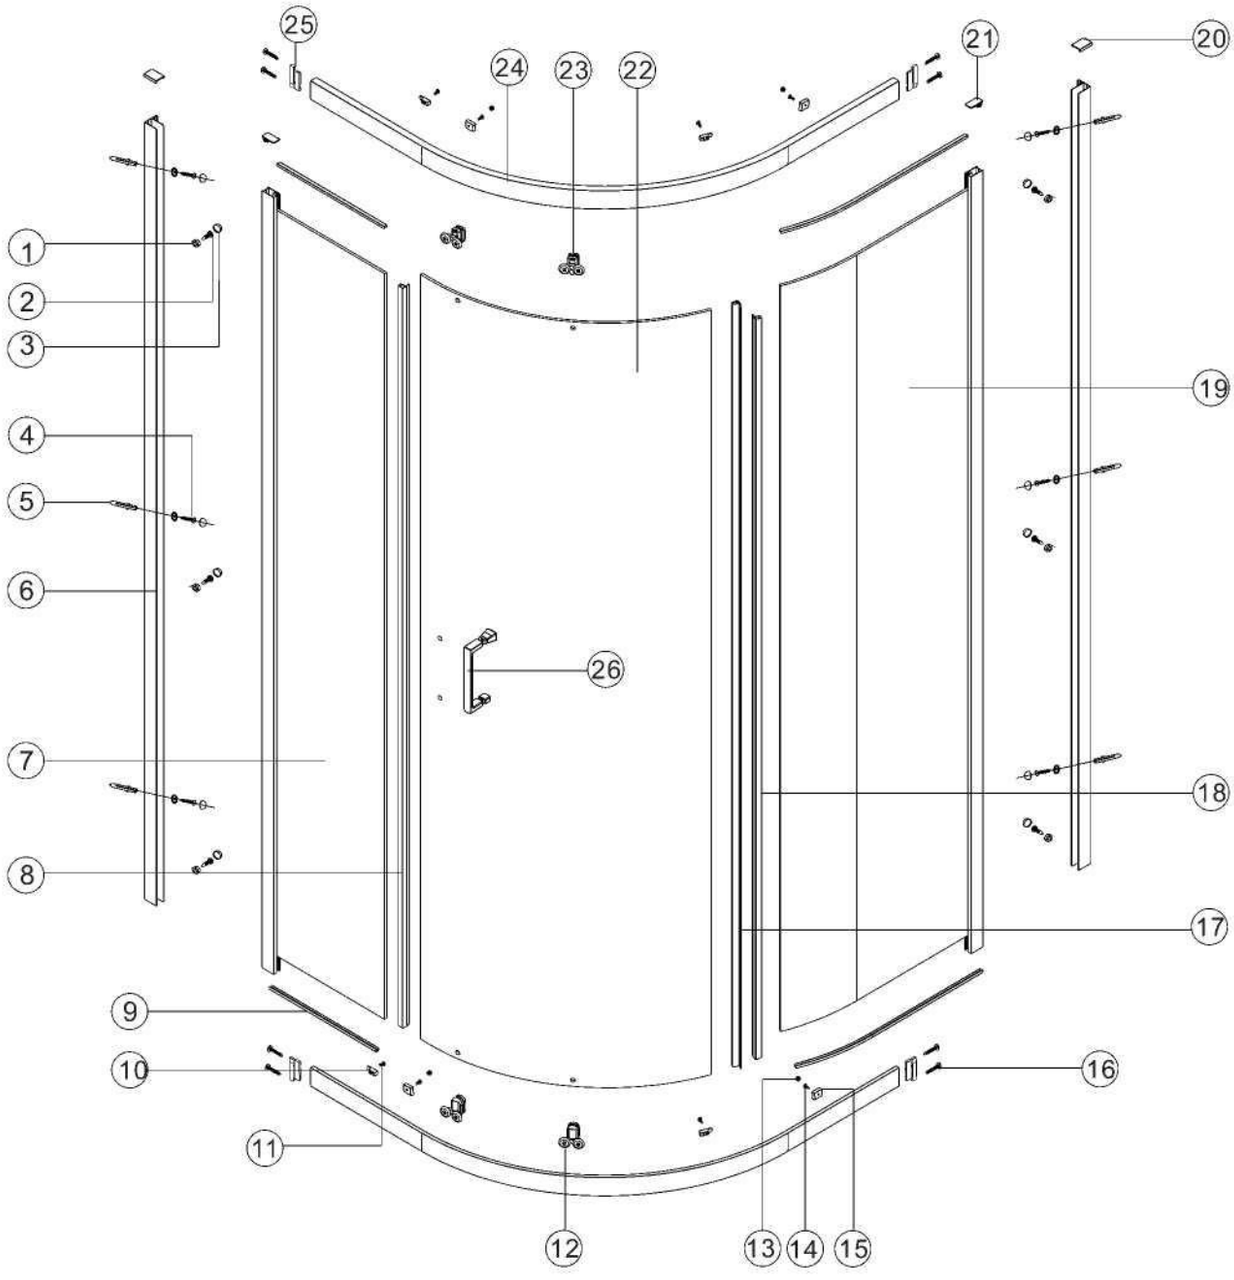

N°	Qté	N° de pièce
1	12	2SS009
2	6	2SY50
3	12	2SS008
4	6	2SY51
5	6	2SP12
6	2	MB0001
7	1	A

N°	Qté	N° de pièce
8	1	MB0052
9	4	A12S0049
10	4	A12S0020
11	4	MB0068
12	2	MB0082
13	4	MB0067
14	4	2SY59

N°	Qté	N° de pièce
15	4	MB0065/MB0066
16	8	N081
17	1	MB0047
18	1	MB0048
19	1	B
20	2	MB0073/MB0074
21	2	MB0075

N°	Qté	N° de pièce
22	1	C
23	2	MB0100
24	2	MB0024-36
25	4	MB0063/MB0064
26	1	Poignée

1

Assurez-vous que votre receveur est parfaitement de niveau dans toutes les directions avant d'installer votre cabine.

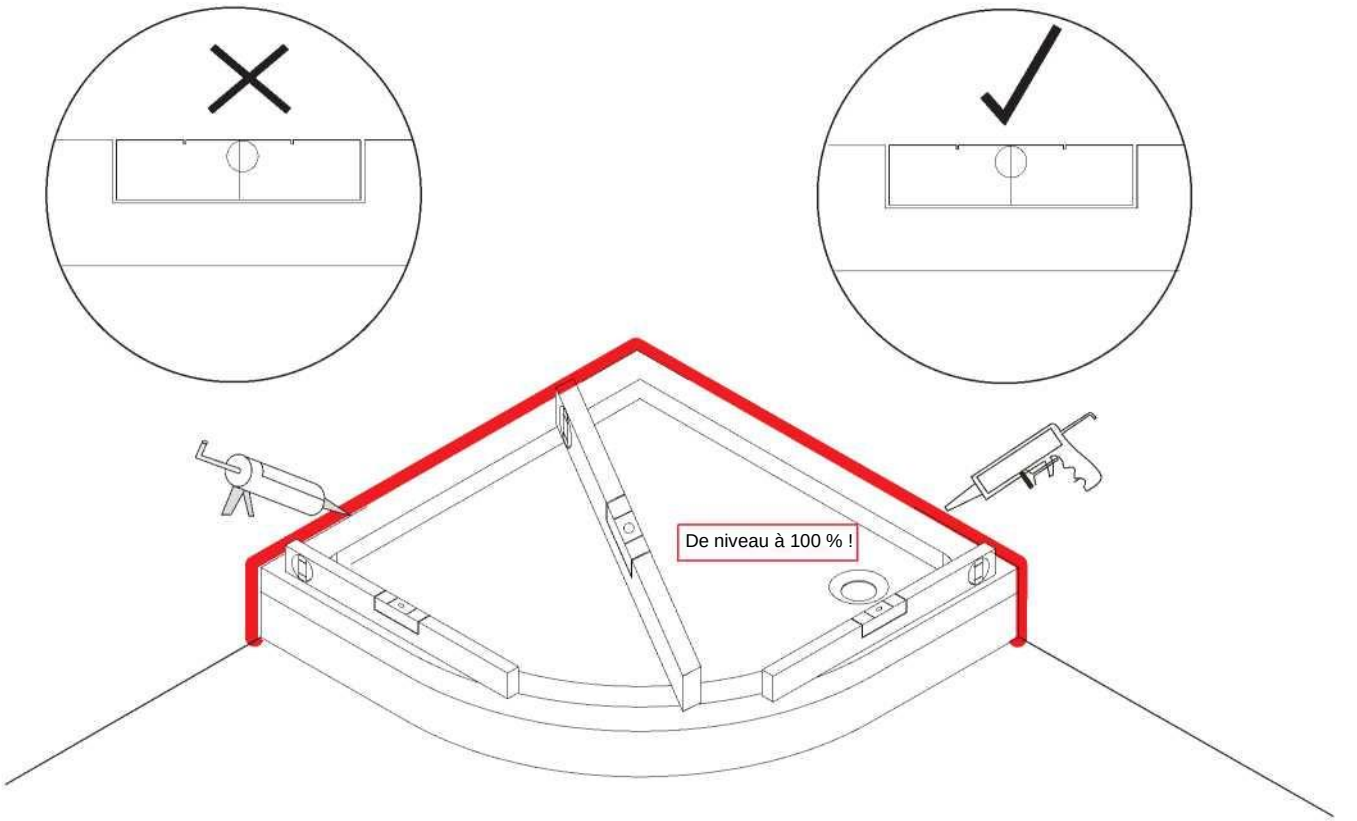

2

Déterminez la distance nécessaire par rapport au bord du receveur. Un écart de 20 mm est recommandé. Vérifiez que vos profilés muraux sont d'aplomb de chaque côté, puis marquez et percez vos emplacements de fixation. Vous pouvez ensuite retirer vos profilés muraux et commencer à assembler le cadre en dehors du receveur.

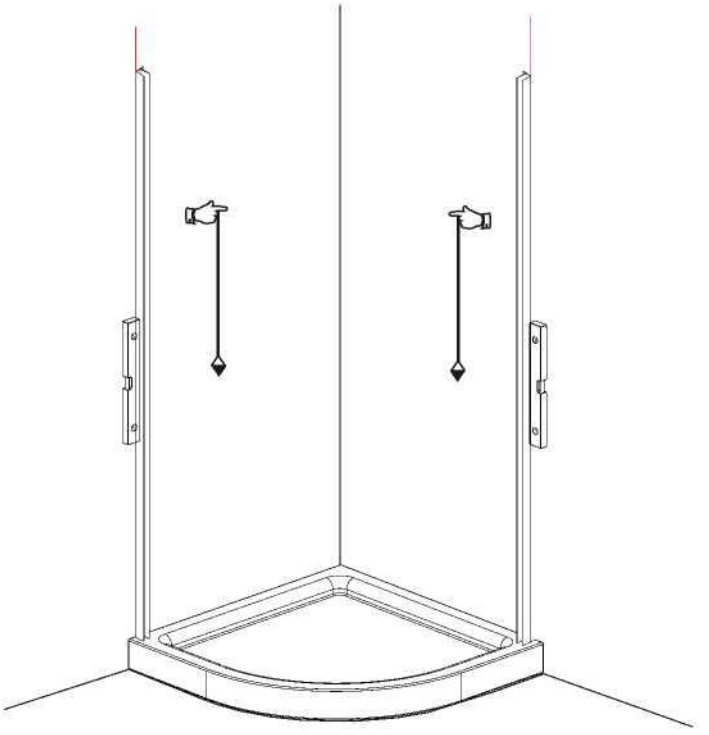

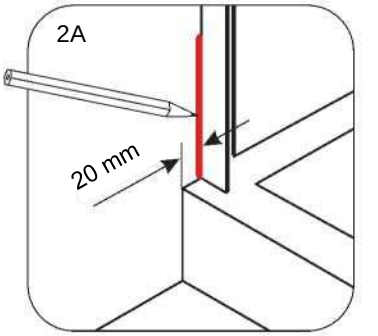

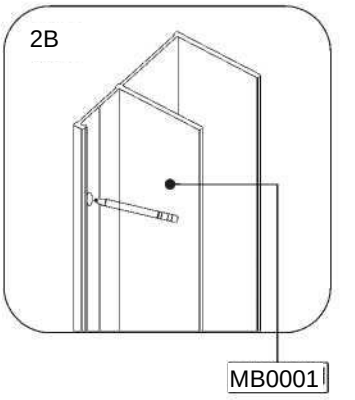

3

Retirez les profilés muraux et utilisez une mèche à maçonnerie de 6 mm pour percer les trous pour vos fixations, puis placez les chevilles murales dans les trous.

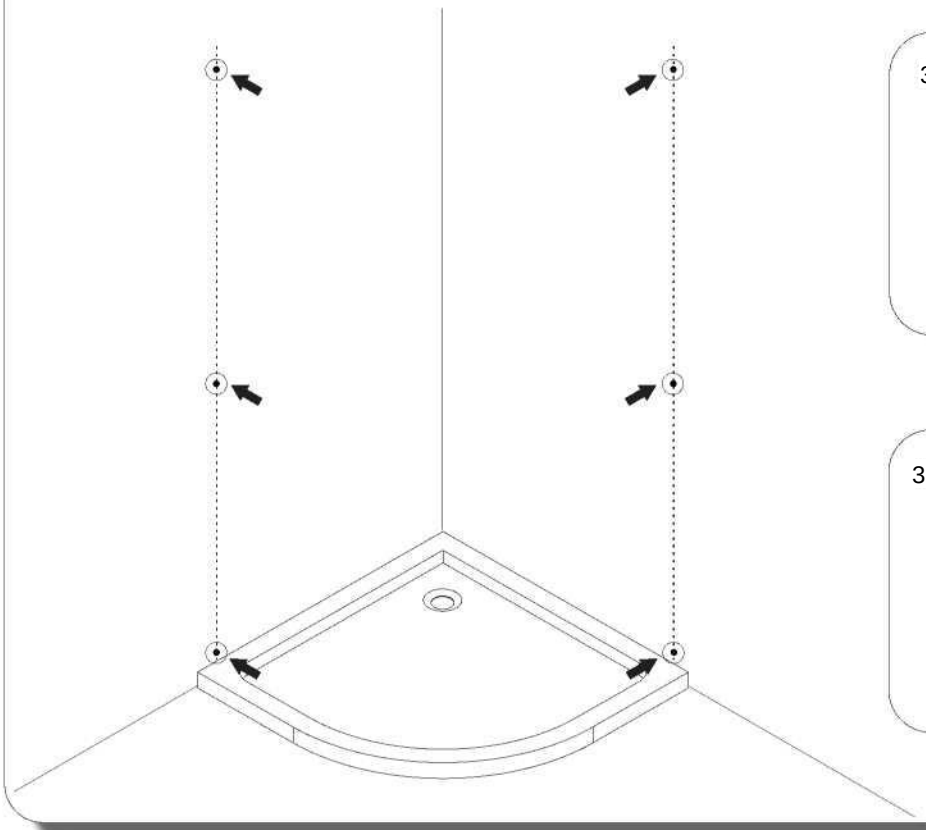

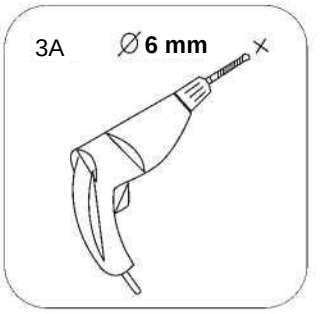

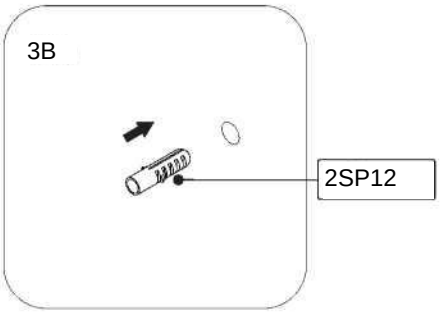

4

Installez les joints pour parois fixes en haut et en bas de chaque paroi fixe.

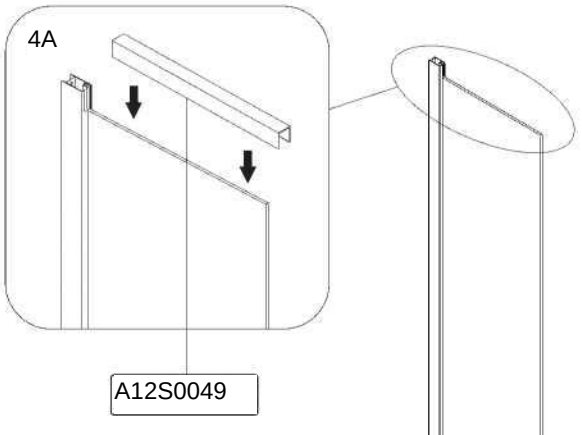

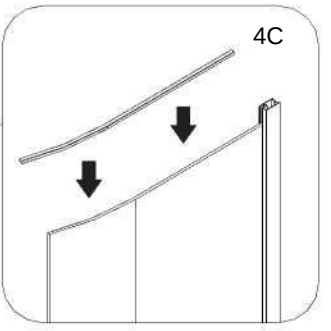

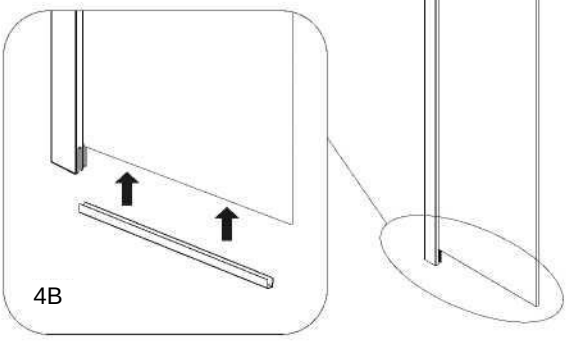

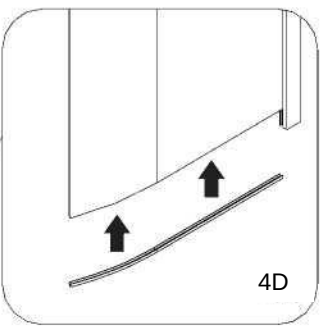

5

Desserrez la pièce A12S0020 avant d'adapter vos profilés supérieur et inférieur au profilé vertical.

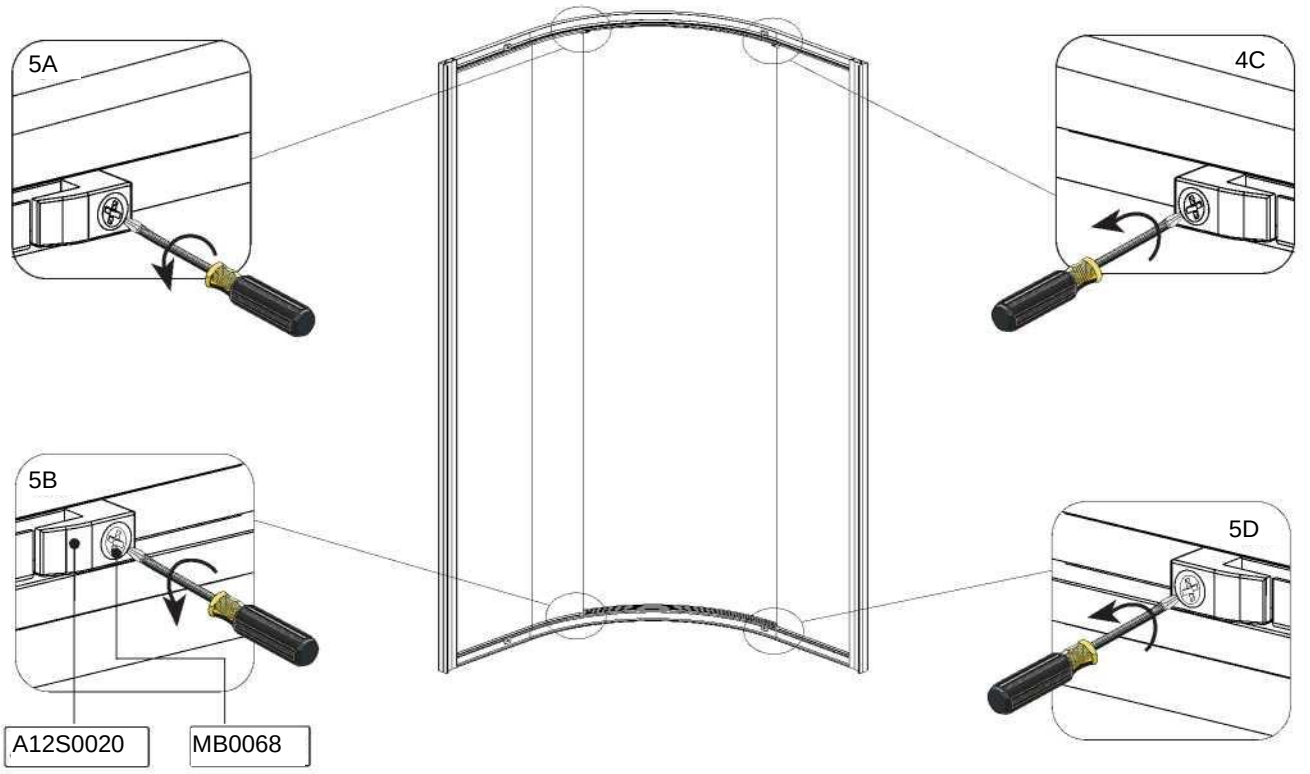

6

6A. Installez le profilé inférieur sur la paroi fixe. REMARQUE Assurez-vous d'insérer la partie en plastique gris dans le profilé.
6B. Répétez le même processus pour le profilé supérieur.

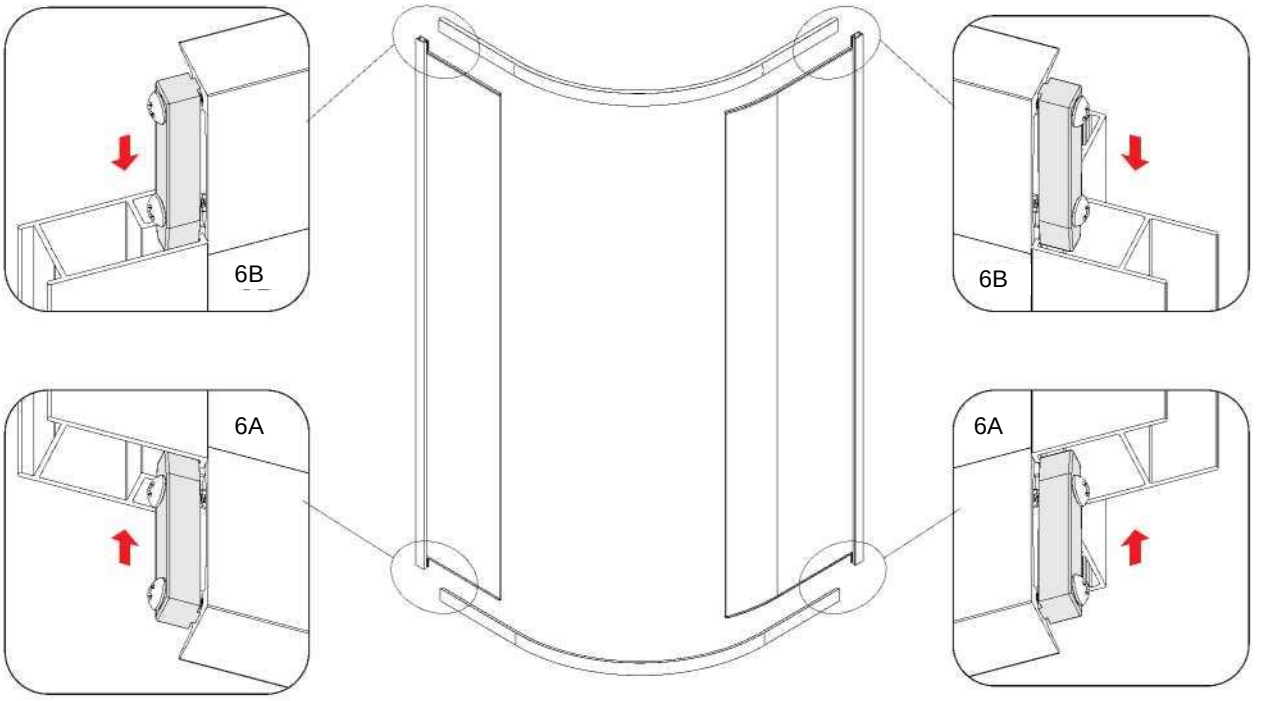

7

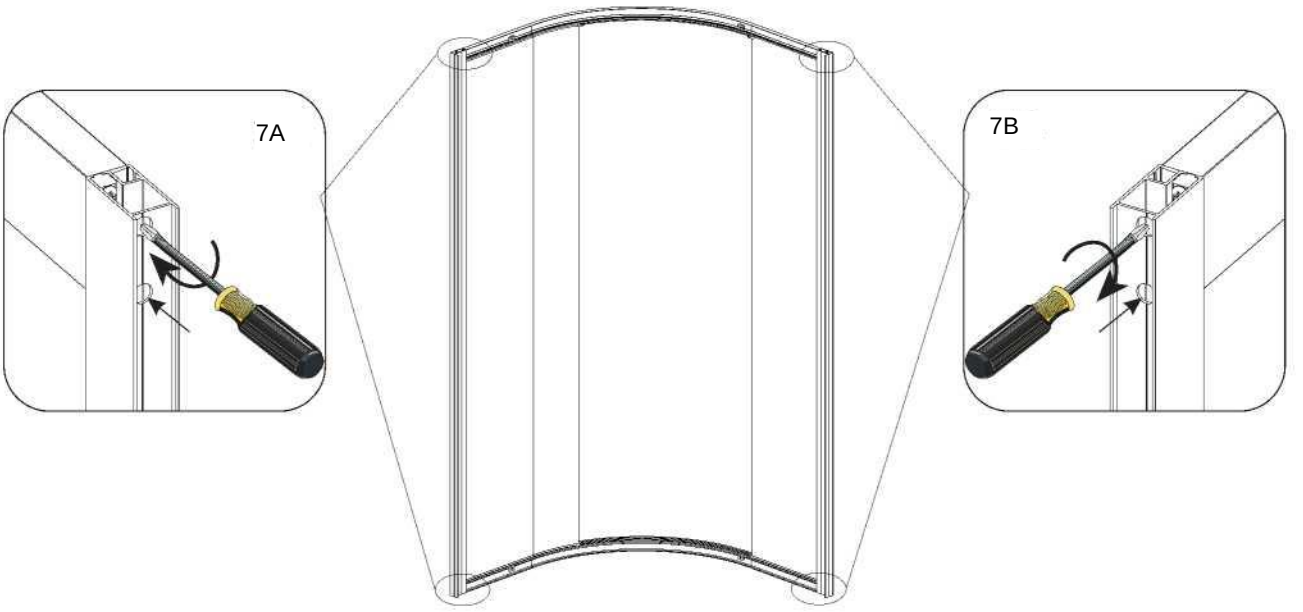

Remarque : ne serrez pas trop les vis

8

Serrez la pièce A12S0020 sur la paroi fixe afin de fixer le verre.
Ajoutez un peu de silicone à la jonction du clip inférieur et de la paroi fixe en verre (8E et 8F)

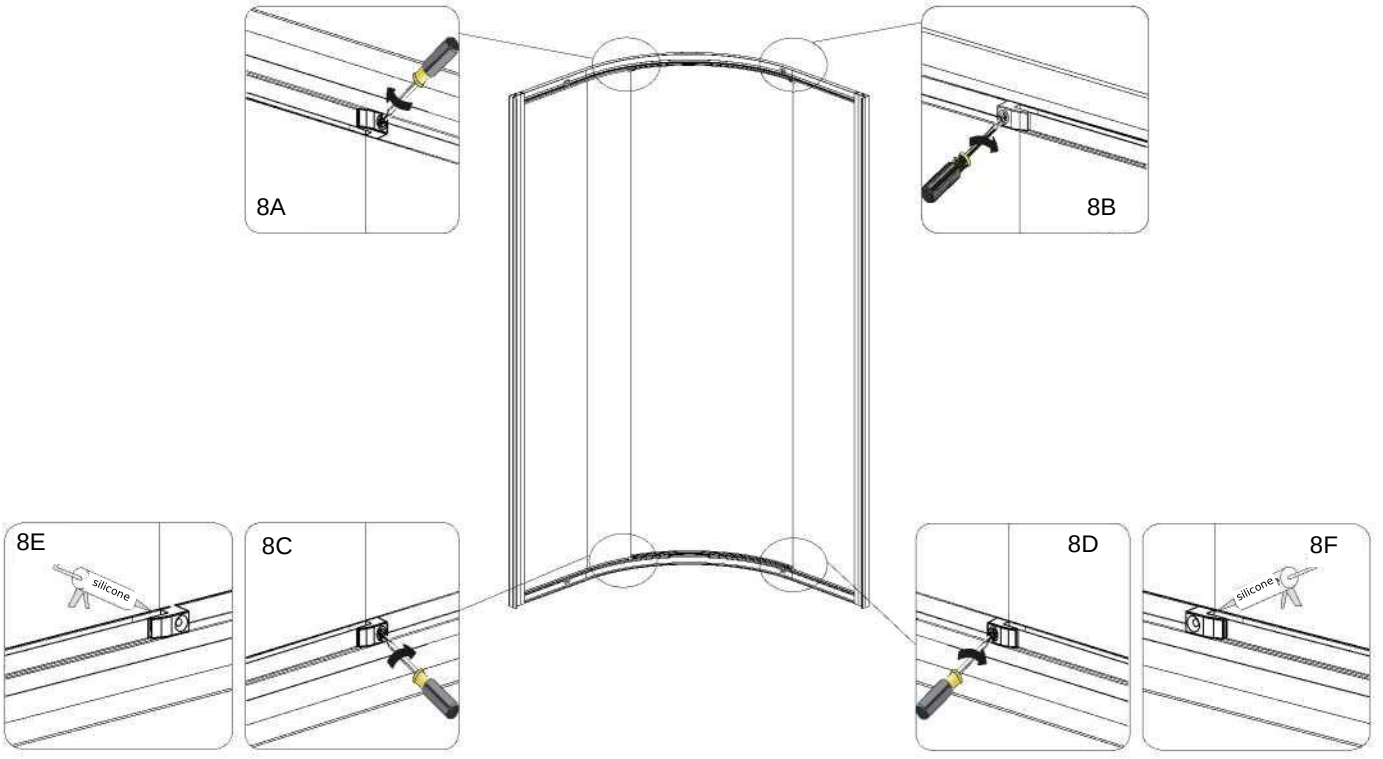

9 Fixez le profilé mural au mur. Vous pouvez maintenant soulever le cadre entièrement assemblé, à l'exclusion de la paroi mobile, pour l'installer sur le receveur et le glisser dans le profilé mural. Ne fixez pas encore les profilés verticaux aux profilés muraux.

REMARQUE Fixez la vis au centre de l'emplacement.
Cela est nécessaire pour laisser suffisamment d'espace de chaque côté pour les caches des vis.

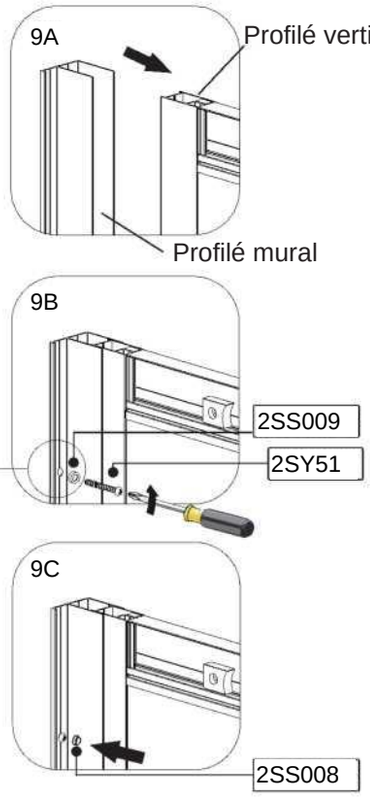

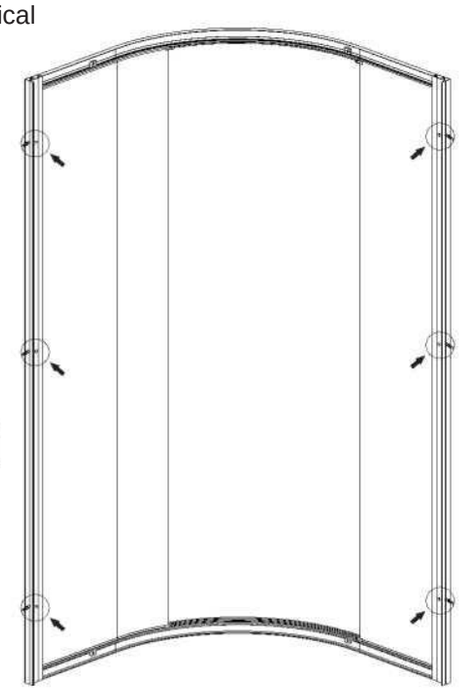

10 Après avoir fixé les profilés muraux, vous pouvez régler votre cabine sur le receveur et fixer les profilés muraux aux profilés verticaux comme indiqué ci-dessous.
10A. Depuis l'intérieur, percez le cadre en haut, au milieu et en bas en veillant à respecter une distance minimale de 14 mm par rapport au bord du cadre.
10B Fixez le cadre à l'aide de vis et de clips de recouvrement.
10C Fixer les caches.

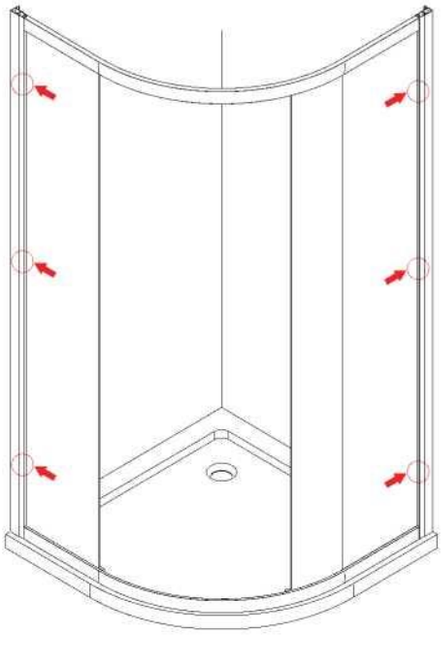

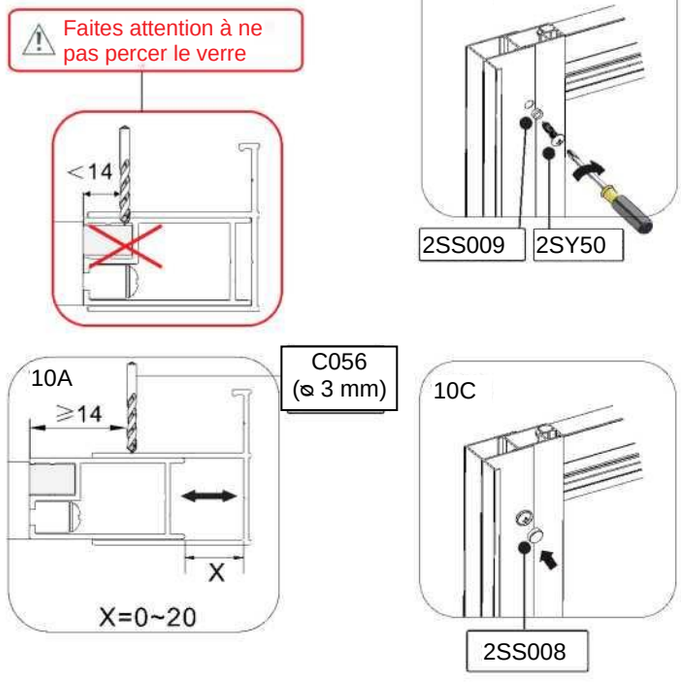

11

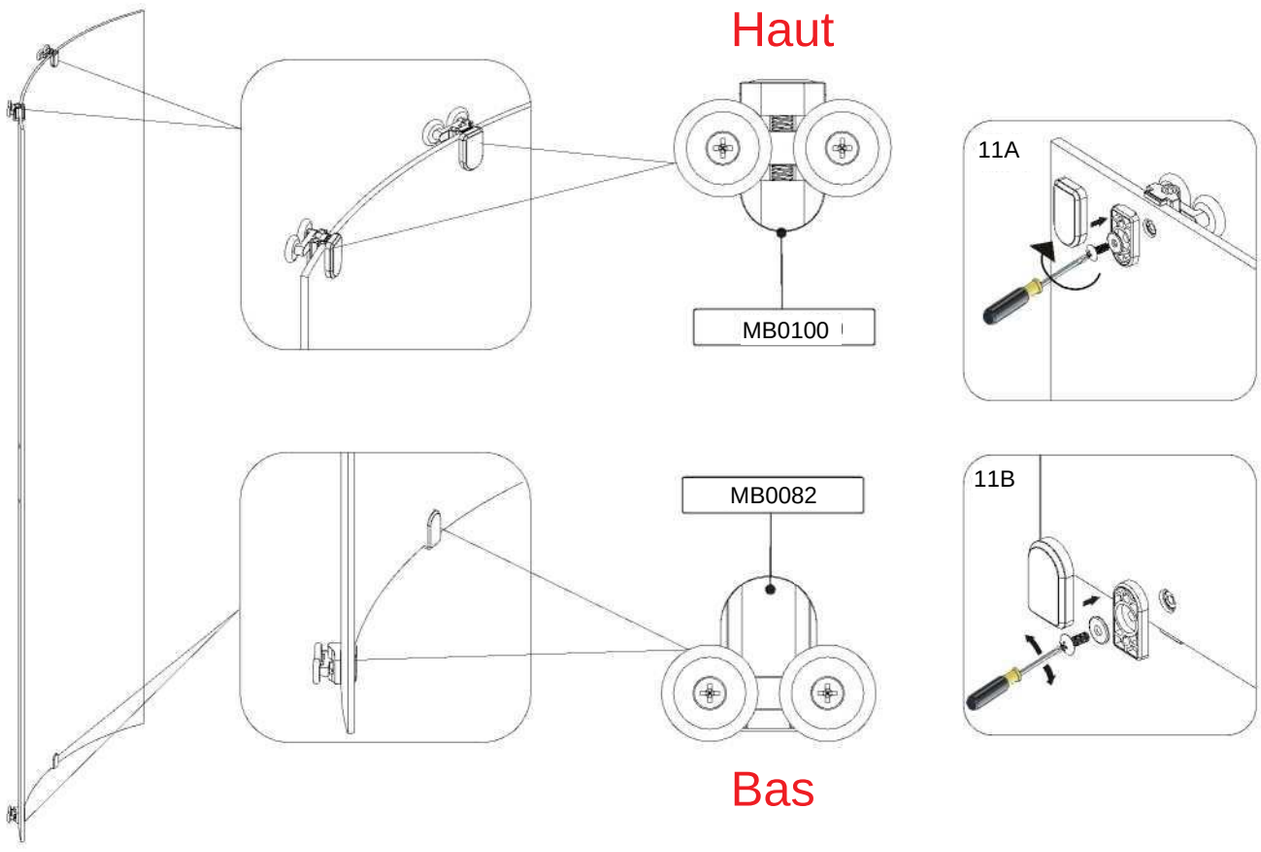

12

Pour installer votre paroi de porte, accrochez d'abord la roulette du haut afin de supporter le poids de la paroi de verre. Abaissez complètement la roulette du bas et guidez-la dans le rail du bas.

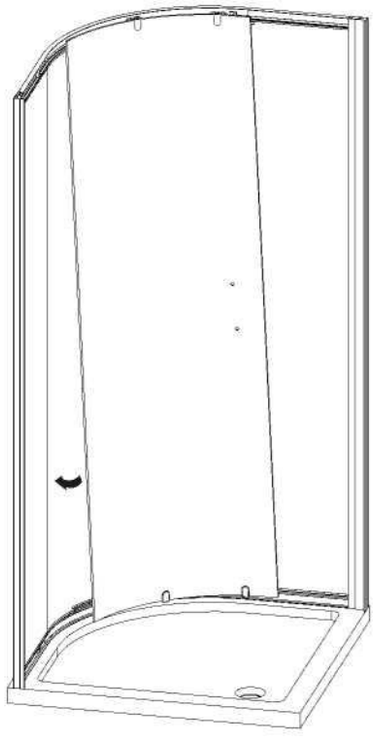

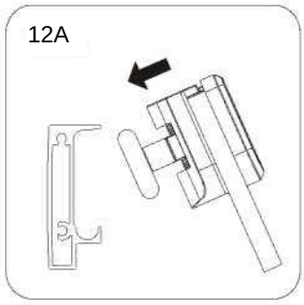

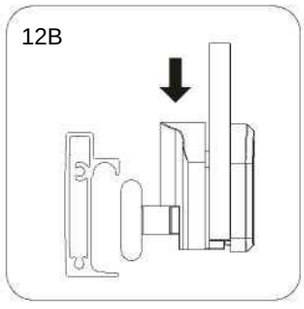

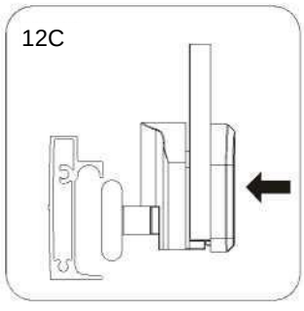

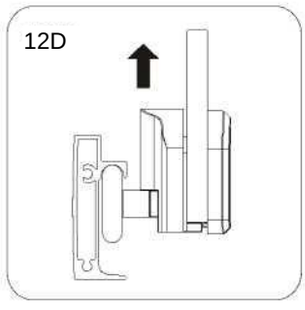

13

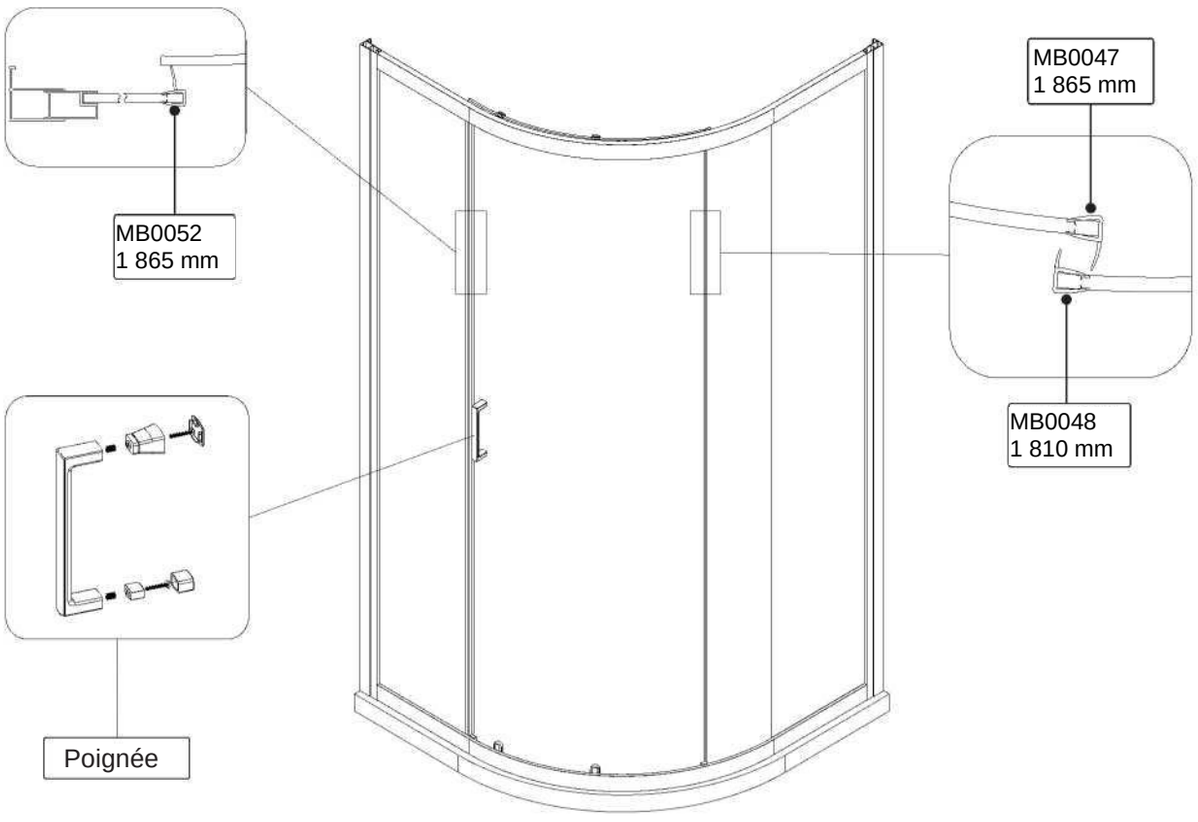

14

Vous pouvez corriger les écarts entre les deux parois de porte en tournant la clé Allen hexagonale dans les roulettes du haut.

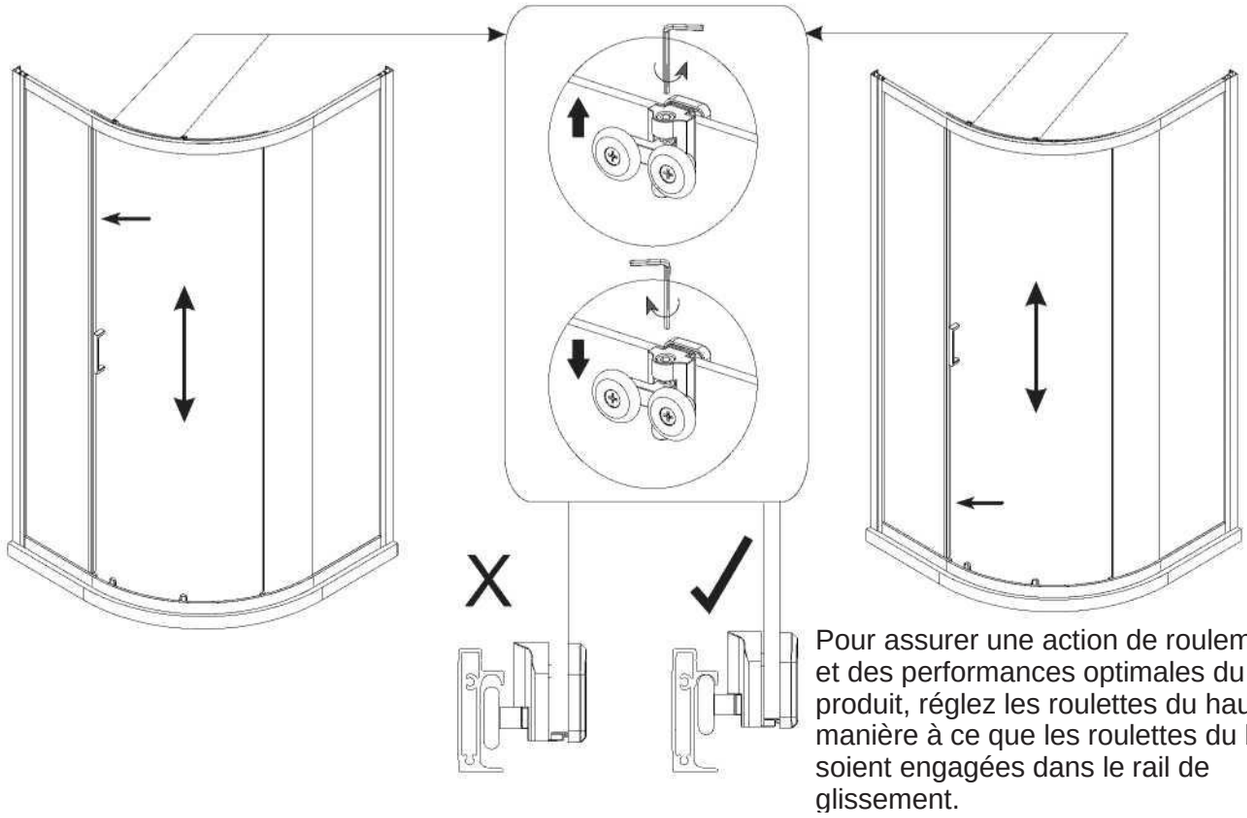

Pour assurer une action de roulement et des performances optimales du produit, réglez les roulettes du haut de manière à ce que les roulettes du bas soient engagées dans le rail de glissement.

15

Mettez les caches en place

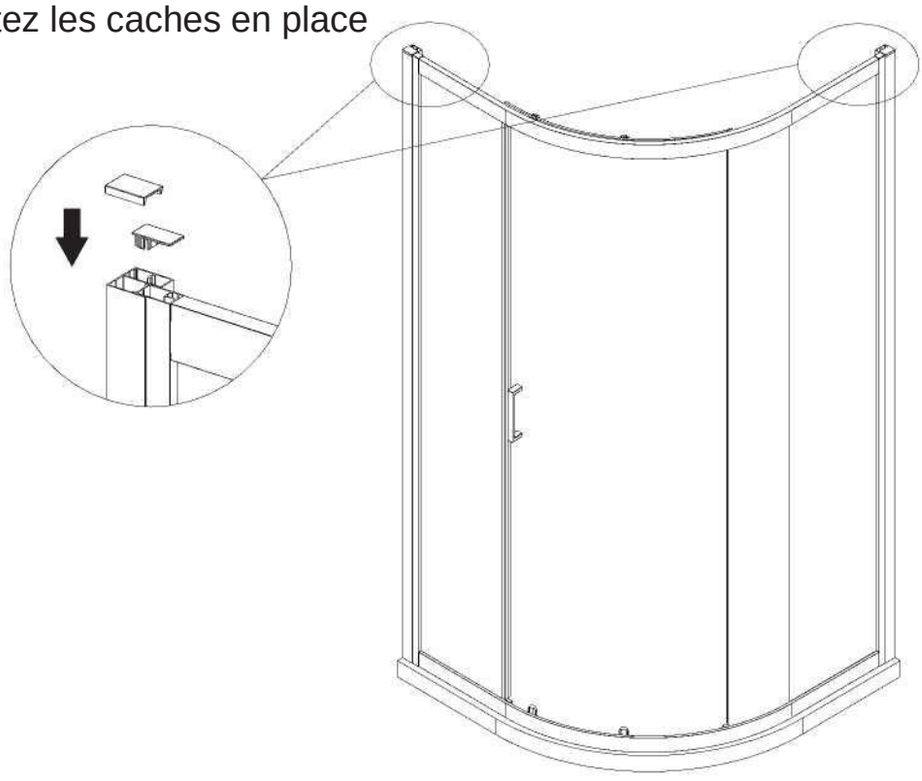

16

Utilisez un produit d'étanchéité de qualité pour sceller la porte finie.
Scellez tous les joints entre les profilés en bas.
Étanchéifiez les zones à l'extérieur le long du rail inférieur et entre le mur et le profilé mural.
Étanchéifiez la zone verticale entre le cadre et le profilé mural à une hauteur de 50 mm.
NE PAS UTILISER LA CABINE PENDANT 24 HEURES APRÈS L'APPLICATION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

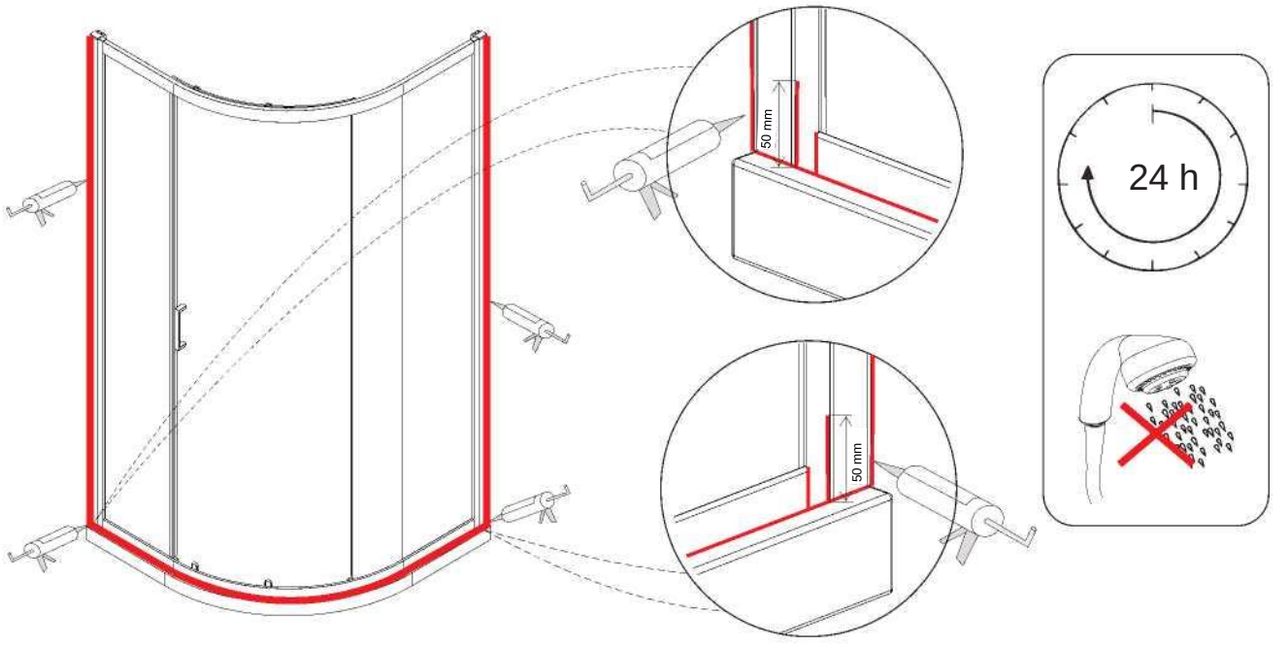

CE	
Merlyn Industries LTD (MER09)	
DOP: CENMB1.1	
16	
EN 14428	
Parois de douche avec profilés en aluminium et verre de sécurité	
Nettoyabilité	: Réussie
Résistance aux chocs/propriétés d'éclatement	: Réussie
Durabilité	: Réussie

Pour télécharger la déclaration des performances (DOP) de ce produit, cliquez sur le lien suivant.
https://www.merlyn.fr/