MERLYN™

Collection pour salles d'eau

PANNEAU PIVOTANT 6MM

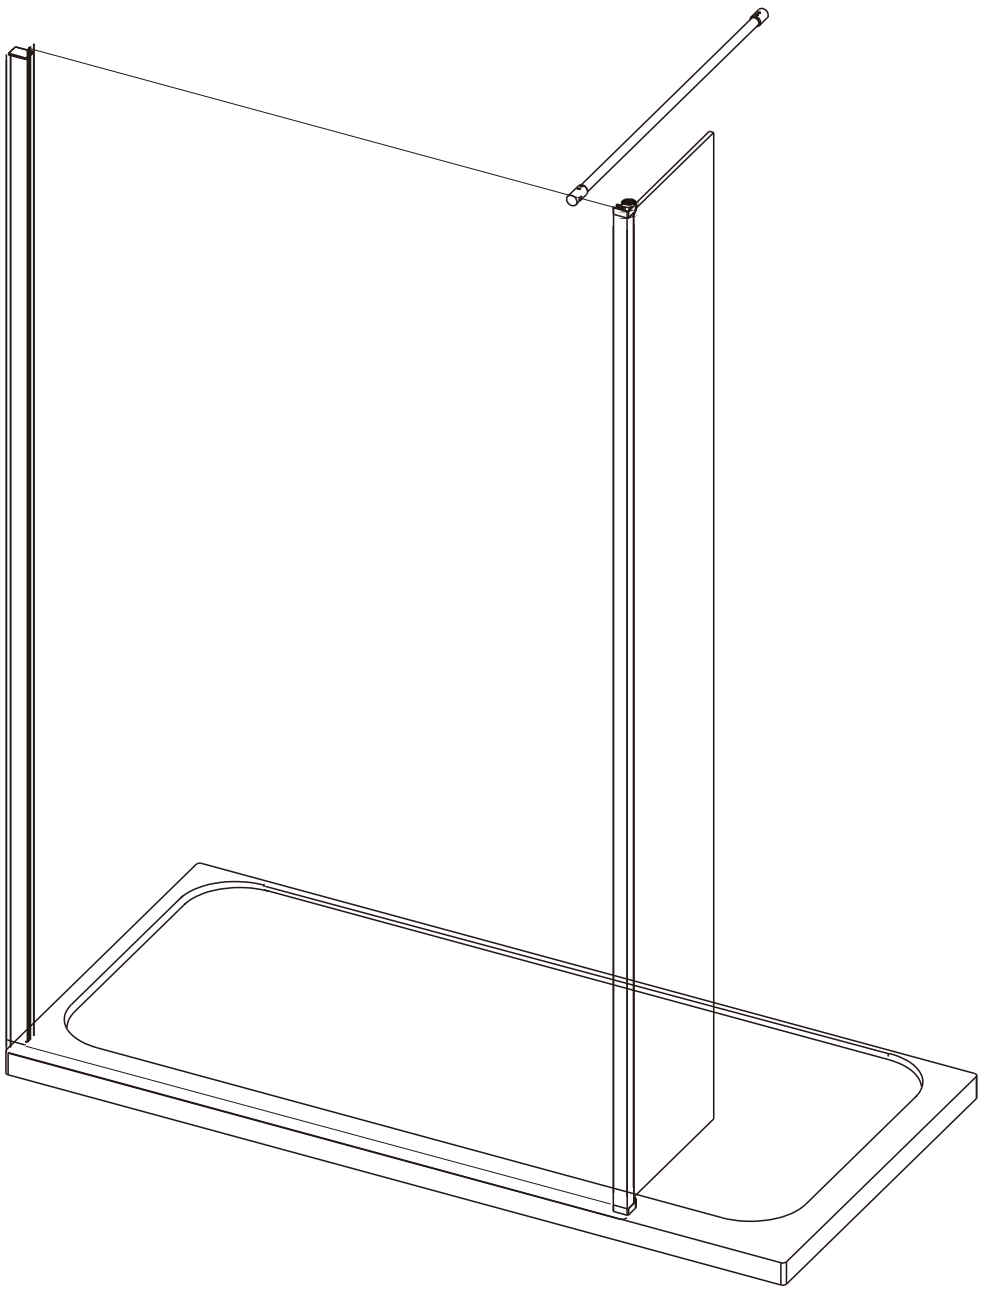

GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT:
Veuillez lire les instructions complètes avant de commencer l'installation.

Assurez-vous que le receveur est á 100% de niveau dans toutes les directions.
N'essayez pas d'installer le produit á moins que vous ne puissiez cocher les 4 cases.

- Vèrifiez que vous disposez des outils nècessaries ☐
- Vèrifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
- Vèrifiez que tous les composants de la douche son prèsentes ☐
- Vèrifiez que le kit d'installation est complet ☐

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinèes á être utilisèes dans des mur en blocs massifs. Les murs creux ou á cloisons nècessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un fournisseur de matèriel pour le type correct. Il peut ègalement être nècessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaÎtre la bonne mèthode de perçage de vos carreaux.

ATTENTION:
FAITES TRÉS ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE PAS LAISSER LE VERRE SUR UNE SURFACE DURE ET ÉVITER LE CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET LES SURFACES DURES OU LES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

COMPOSANTS DU KIT DE FIXATION

A09S0017 x1

OUTILS REQUIS

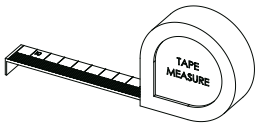

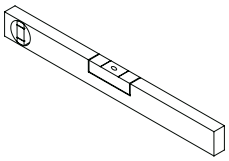

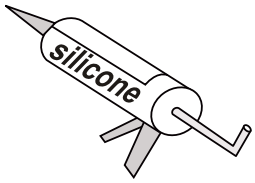

PANNEAU PIVOTANT

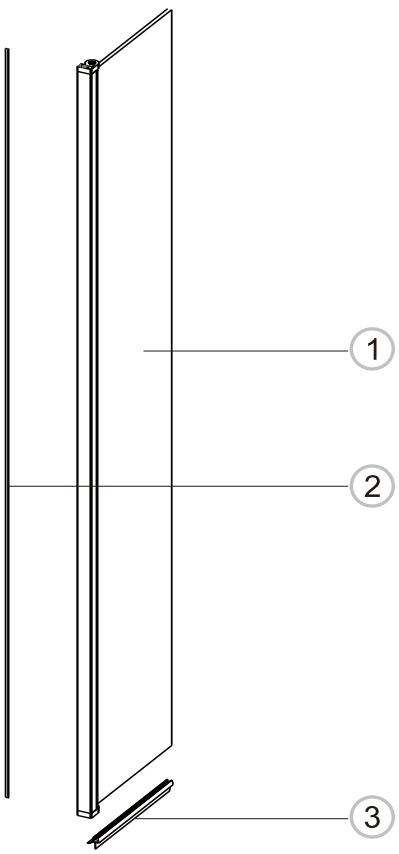

No.	QTÉ	Numèro D'article
1	1	A
2	1	A04S0110
3	1	A04S0108

Vers la gaucher

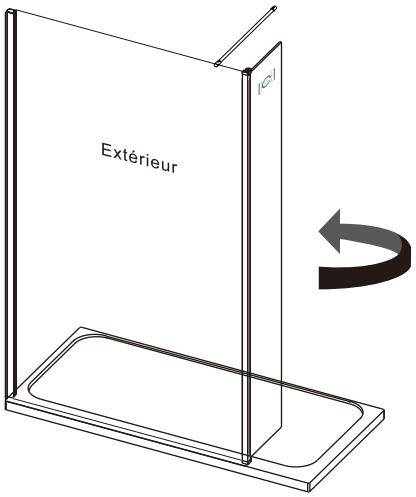

Vers la droite

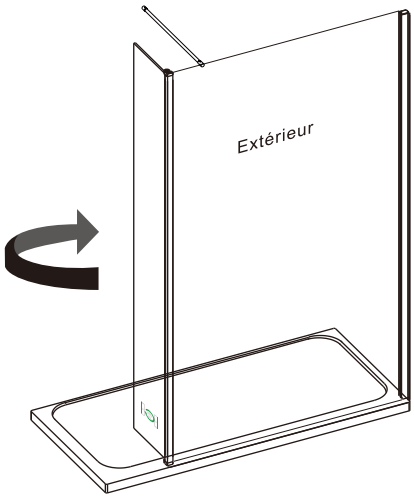

Étape : retirez le panneau de l'emballage. Installez le panneau pivotant dans l'orientation requise. Le produit est réversible et anucun ne doit être retirér pour changer la direction.

REMARQUE: Assurez-vous que le panneau pivote vers l'intérieur en direction du récepteur (comme illustre ci-dessus). Si le panneau pivot vers l'extérieur, le panneau installé de maiére incorrecte.

1

Silicone de haut en bas du profil

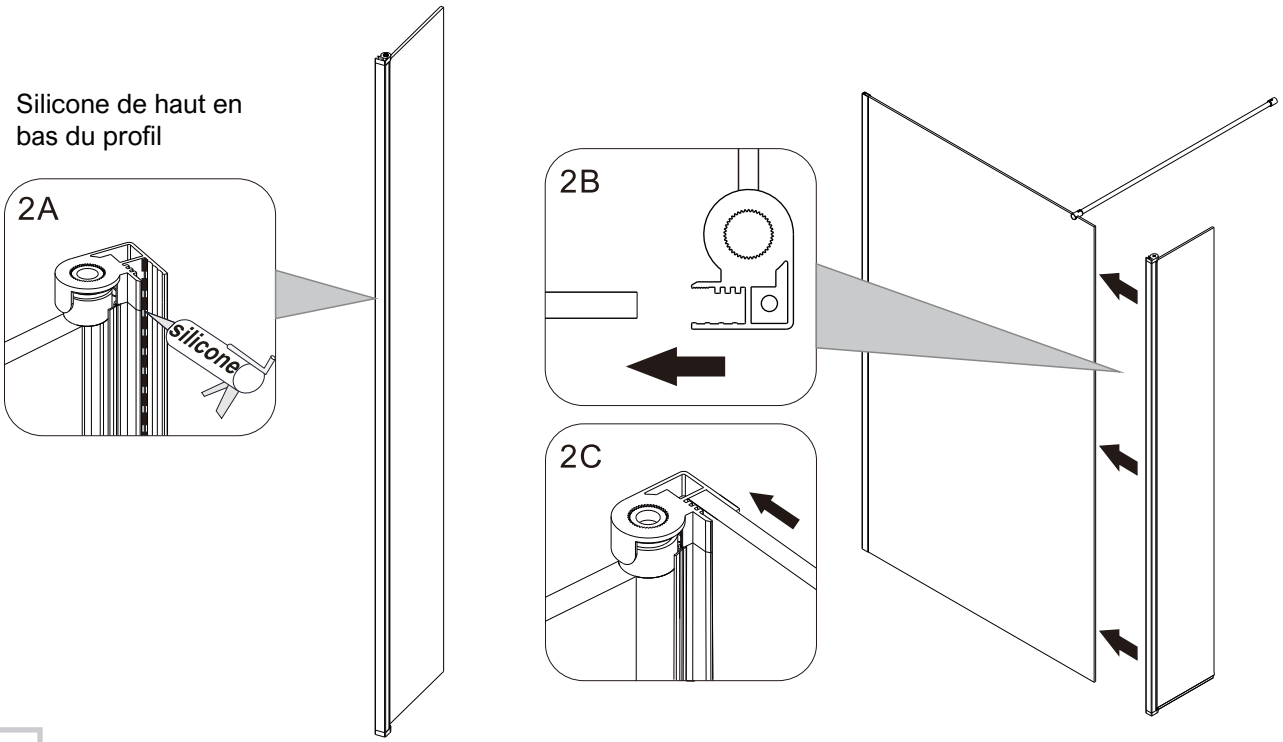

2

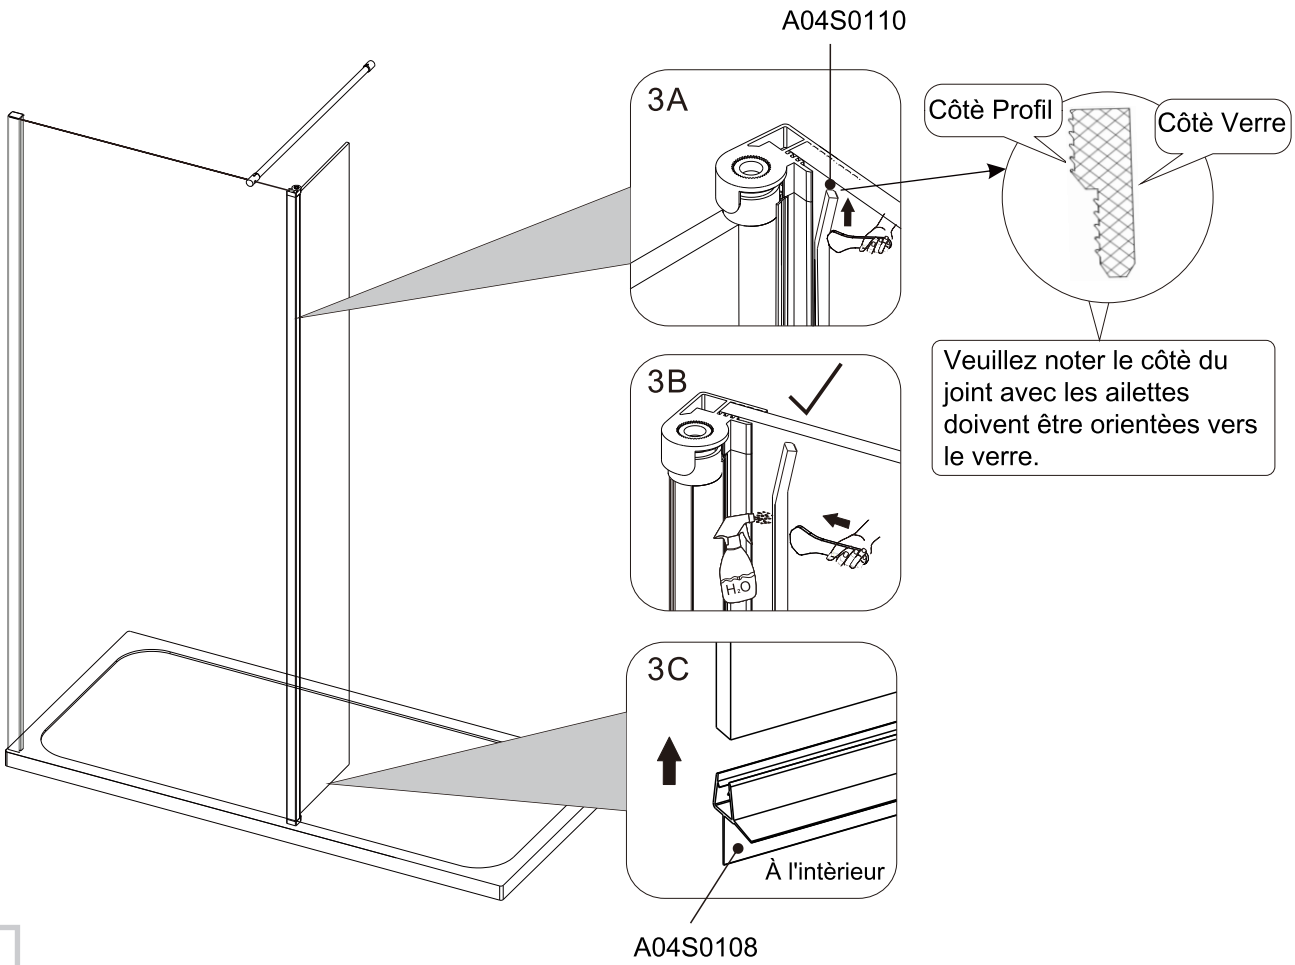
A04S0110
3A
Côté Profil
Côté Verre
Veuillez noter le côté du joint avec les ailettes doivent être orientées vers le verre.
3B
H2O
3C
À l'intèrieur
A04S0108

3

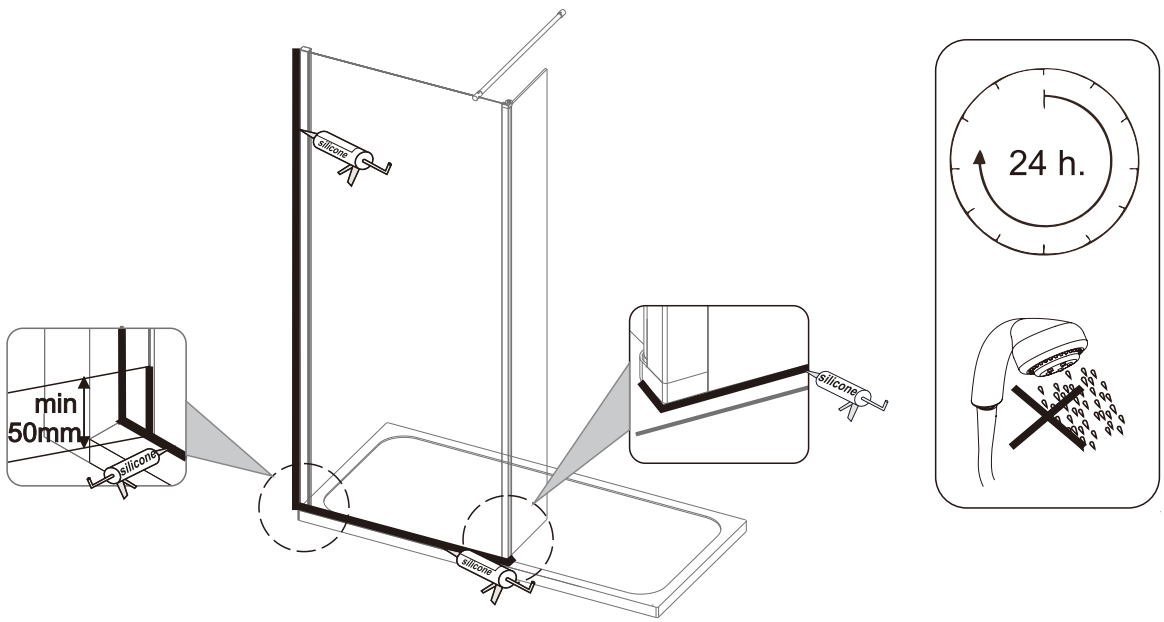
min
50mm
silicone
silicone
silicone
silicone
24 h.

4

Scellement:
Avant de sceller, assurez-vous que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de tout rèsidu tel que les coulis.

Utilisez un mastic silicone de qualitè et un pistolet applicateur pour finir les parois fixes. Secellez de haut en bas á l'extèrieur entre le mur et le profilè mural.

Secellez le long du fond á l'extèrieur entre le verre/le rail/le profilè et le receveur ou le sol.

Scellez á partir de la base du joint du cadre environ 50mm vers le haut entre le joint du profilè mural et le joint du cadre.

NE PAS UTILISER PENDANT 24 HEURES

Pour télécharger la Déclaration de Performance (DoP) de ce produit, veuillez utiliser le lien ci-dessous : www.merlyn.fr
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 0805220669